SAMSUNG

DVD LEJÁTSZÓ
DVD PŘEHRÁVAČ

DVD-HD950

Használati útmutató
Uživatelská příručka

HU CZE SLO

Óvintézkedések

1. Beállítás és elhelyezés



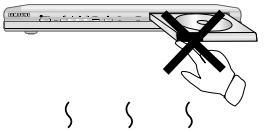



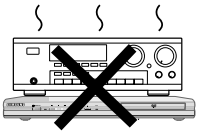

- Ügyeljen arra, hogy a lejátszót a hátoldalán feltüntetett hálózati feszültségről üzemeltesse.
- Ha szekrényben helyezi el, gondoskodjon szellőztetéséről. Legyen körülötte 7-10 cm szabad hely. Ügyeljen arra, hogy a lejátszó szellőzőnyílásai szabadon maradjanak.
- Ne tolja be kézzel a lemeztálcát.
- Ne rakja egymás tetejére a berendezéseket.
- A lejátszó áthelyezése előtt kapcsolja ki magát a lejátszót és a hozzá csatlakozó berendezéseket.
- Mielőtt más berendezéseket csatlakoztatna a lejátszóhoz, gondoskodjon kikapcsolásukról.
- Használat után vegye ki a lemezt a lejátszóból majd kapcsolja ki. Ez különösen akkor fontos, ha hosszabb ideig nem kívánja használni.

2. Testi épsége védelmében

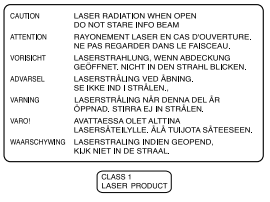

- A lejátszó lézerrel működik. Az itt leírtaktól eltérő beavatkozások vagy kezelési módok veszélyes lézersugárzásnak tehetik ki Önt és környezetét.
- Ne nyissa meg a készülékházat és ne próbálkozzon házilagos javítással. Bízza a javítást a szakszervizre.

3. Vigyázat!

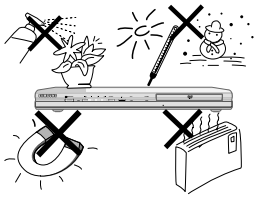

- Ez a lejátszó otthoni, tehát nem üzletszerű vagy ipari használatra készült. Kérjük, hogy ennek megfelelően használja.
- Ne helyezzen a lejátszó tetejére folyadékot tartalmazó edényt vagy kisméretű fémtárgyakat.
- A készülék működését hátrányosan érinthetik a külső hatások, mint például a villámlás és a statikus kisülés. Ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót, vagy húzza ki a konnektorból, majd dugja ismét vissza. A lejátszónak ez után működnie kell.
- Ha hirtelen hőmérsékletváltozás miatt pára csapódik ki a lejátszó belsejében, ez akadályozhatja a készülék szabályszerű működését. Ilyen esetben hagyja a lejátszót szobahőmérsékleten kiszáradni, s csak ez után használja.

4. A lemez

- Ne tisztítsa a lemezt bakelitlemezekhez készült sprayekkel, benzinnel, benzollal, vagy más oldószerekkel, amelyek felmarhatják felületét.
- Ne fogja meg a lemez felületét. Tartsa a lemezt a széleinél és a középső lyuknál fogva.
- Finoman törölje le a lemezről a port vagy piszkot – semmiképpen ne dörzsölje.

5. Környezetvédelmi tájékoztatás

- A termékben használt akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz.
- Kérjük, hogy elhasználódás után veszélyes hulladékként kezelje.

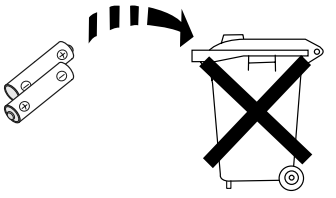

A kézikönyvben ismertetett termék külső felek védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részéről történő magánjellegű, azaz nem iparszerű felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos. A szellemi termékek használati engedélye csak erre a termékre korlátozódik és nem terjed ki a jelen termékkel együtt használt vagy árusított, ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szerinti, a szellemi termék használatára nem jogosult termékre vagy eljárásra. A használati engedély a terméknek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szerinti hangfájlok kódolására és/vagy dekódolására való használatára vonatkozik. Nem engedélyezett a termékkel olyan funkciók vagy szolgáltatások használata vagy igénybevétele, amelyek eltérnek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabványtól.

VIGYÁZAT: AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELÉSI VAGY HASZNÁLATI MÓDOK VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁSNAK TEHETIK KI ÖNT ÉS KÖRNYEZETÉT.

A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

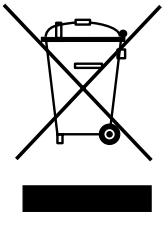

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Mielőtt hozzákezdene

Accessories

Távvezérlő

Elemek a távvezérlőhöz


Felhasználói kézikönyv

Video/Audio kábel


HDMI kábel

HDMI - DVI kábel

Anynet kábel

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

1
Nyissa fel a teleptartó fedelét a távvezérlő hátoldalán.

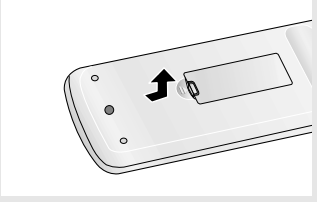

2
Helyezze be a két AAA elemet. Vigyázzon helyes polaritásukra (+ és -).

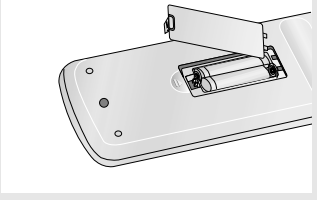

3
Helyezze vissza a teleptartó fedelét.

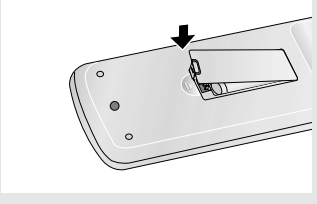

Ha nem működne a távvezérlő

- Ellenőrizze, hogy az elemek a jelölt polaritásnak megfelelően vannak-e behelyezve
- Ellenőrizze, hogy nem használódtak-e el az elemek.
- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő „látja”-e a lejátszót.
- Ellenőrizze, hogy van-e fénycső a közelben.

TARTALOMJEGYZÉK

Óvintézkedések 2
Mielőtt hozzákezdene 4

1. fejezet: Beállítás

Általános jellemzők 6
A lemez típusa és jellemzői 7
Ismertetés 8
A távvezérlő 11

2. fejezet: Csatlakoztatás

A csatlakoztatási mód kiválasztása 12

3. fejezet: Alapfunkciók

Lemez lejátszása 22
A KERESÉS és SKIP funkció használata 24
A Display funkció használata 25
A Lemez és Film menü használata 27
A Funkció menü használata 28
Ismételt lejátszás 29
Lassított visszajátszás 30
Programozott lejátszás és Véletlenszerű lejátszás 31

4. fejezet: További Funkciók

Az oldalarány beállítása (EZ VIEW) 32
A szinkronhang nyelvének kiválasztása 34
A feliratozás nyelvének kiválasztása 35
A kamera szögének módosítása 36
Az azonnali visszajátszás/kihagyás funkció használata 36
A Könyvjelző funkció használata 37
A Zoom funkció használata 39
DVD AUDIO lejátszás 40
Super Audio CD lejátszás 43
Klip menü MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formátumokhoz 46
Mappa kijelölése 46
MP3/WMA lejátszás 47
MPEG4 lejátszás 49
Képeket tartalmazó CD lejátszása 51
Kép CD lejátszása HD-JPEG formátumban 52

5. fejezet: A Setup (Beállítás) menü módosítása

A Setup (Beállítás) menü használata 54
Az EZ-Setup meghatározása 55
A nyelvi jellemzők beállítása 57
Az audio beállítások elvégzése 62
Képernyőbeállítások 66
A Parental Control (gyermekzár) beállítása 69

6. fejezet: Hivatkozások

Firmver frissítés 72
A tv vezérlése a távvezérlôvel 73
Hibaelhárítás 74
Műszaki adatok 76

1. fejezet

BEÁLLÍTÁS

Általános jellemzők

Kiváló hangminőség
A Dolby Laboratories által kifejlesztett Dolby Digital technológia kristálytisztán játssza le a hangokat.

Képernyő
Szokásos és széles képernyőjű (16:9) képek egyaránt lejátszhatók.

Lassítás
A fontos jelenetek lassítva is megtekinthetők.

Programozott lejátszás (CD)
Beprogramozható a számok lejátszási sorrendje.

Gyermekzár (DVD)
A gyermekzár segítségével megakadályozható, hogy a gyermekek számukra káros tartalmú, pl. erőszakos, pornográf, stb. filmeket nézzenek.

A képernyőn megjelenő menü funkciói
Filmnézéskor beállítható a nyelv (szinkronhang/felirat) és a kameraállás.

Teljes kép egy lépésben
A "progressive scan" technológia jobb képminőséget ad, kétszer annyi sorral, mint a hagyományos váltottsoros letapogatás.

EZ VIEW (DVD)
Az Easy View segítségével a TV képernyő méretarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.

Digitális fényképnéző (JPEG)
A digitális fényképek TV képernyőn való megtekintéséhez.

Ismétlés
A REPEAT gombbal a kívánt dal vagy film újra lejátszható.

MP3/WMA
A készülékkel MP3/WMA fájlok is lejátszhatók.

Azonnali visszajátszás (DVD)
Ezzel a funkcióval az aktuális hely előtti 10 másodpercnyi filmrészlet játszható vissza.

Azonnali SKIP (DVD)
Átugorja a következő 10 másodpercnyi anyagot.

Super Audio CD
Az Super Audio CD egy kiváló minôségû audio formátum, mely magasabb mintavételezési frekvenciát, és teltebb, gazdagabb hanzást biztosiít, mint a hagyományos CD.

MPEG4
A készülék az avi fájlban MPEG4 formátum lejátszására is alkalmas.

DVD AUDIO
A DVD AUDIO formátum kifejezetten a DVD-vel elérhető legjobb hangminőség elérését szolgálja.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
A HDMI a képzajt csökkenti azáltal, hogy a digitális video/audio jelet feldolgozatlanul, közvetlenül juttatja a lejátszóról a tv-re.

Tudnivalók

- A következő lemezek nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - Super Audio CD (a CD réteg kivételével)
  - CDG lemezekről csak a hang játszható le, a grafikák nem.
- A lejátszhatóság a felvételi körülményektől függ.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mode)
- Előfordulhat, hogy a készülék nem tud lejátszani egyes CD-R, CD-RW és DVD-R lemezeket, típusuktól és felvételi körülményeiktől függően.

MÁSOLÁSVÉDELEM

Számos DVD lemez védve van másolás ellen. A másolásvédett lemezeken levő filmek csak közvetlenül a TV-készüléken nézhetők, képmagnóra nem vehetők fel. A képmagnón torz lesz a felvétel.

A készülék a szerzői jogok védelmét biztosító technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek működését USA szabadalmak és a Macrovision Corporation és mások szerzői jogai védik. Ez a másolásvédelmi technológia csak a Macrovision Corporation engedélyével használható, és csak otthon vagy más korlátozott felhasználás keretében, amennyiben a Macrovision Corporation ettől eltérő felhasználását nem engedélyezte. Tilos a másolásvédelem feltörése.

PROGRESSIVE SCAN KIMENŐJEL (525p/625p)

"FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TV-KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL A LEJÁTSZÓVAL .AMENNYIBEN MŰTERMÉK JELENTKEZIK A KÉPERNYŐN 525 VAGY 625 SOROS 'PROGRESSIVE SCAN' KÉPEK LEJÁTSZÁSAKOR, CÉLSZERŰ ÁTKAPCSOLNI 'STANDARD DEFINITION', AZAZ HAGYOMÁNYOS FELBONTÁSÚ KIMENŐJELRE. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN A JELEN 525p ÉS 625p DVD LEJÁTSZÓ ÉS TV KÉSZÜLÉKE KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEI LENNÉNEK, KERESSE MEG EZÜGYBEN A LEGKÖZELEBBI SAMSUNG ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT VAGY SZAKSZERVIZT."

A lemez típusa és jellemzői

Ezzel a DVD lejátszóval a következő típusú lemezek játszhatók le:

Lemeztípusok és logóik	Felvétel	Lemezméret	Max. lejátszási idő	Jellemzők
DVD-VIDEO	Audio + Video	12 Cm	Egyoldalas: 240 perc Kétoldalas: 480 perc	- A DVD kiváló hang- és képminőségét a Dolby Digital és MPEG-2 technológia biztosítja. - A képernyőmenün könnyen kiválaszthatók a képpel és hanggal kapcsolatos beállítások.
		8 Cm	Egyoldalas: 80 perc Kétoldalas: 160 perc	
VIDEO-CD	Audio + Video	12 Cm	74 perc	- Kép CD-hanggal, VHS képminőséggel, MPEG-1 tömörítéssel.
		8 Cm	20 perc	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 perc	- A zene digitális jelként van a lemezen, ami jobb hangminőséget, kevesebb torzítást és nagyobb időállóságot biztosít.
		8 Cm	20 perc	
DVD-AUDIO	Audio + Video	12 Cm	400 perc	- A DVD AUDIO formátum kifejezetten a DVD-vel elérhető legjobb hangminőség elérését szolgálja.
Super Audio CD	Audio	12 Cm	74 perc	- Az Super Audio CD egy kiváló minôségû audio formátum, mely a magasabb mintavételezési frekvenciát, és teltebb, gazdagabb hangzást biztosít, mint a hagyományos CD.

A lemezeken feltüntetett jelölések magyarázata

	Régiószám
PAL	PAL formátum, pl. Nagy-Britanniában, Németországban, Magyarországon használják
DOLBY DIGITAL	Dolby Digital lemez
STEREO	Sztereó lemez
DIGITAL SOUND	Digitális hanglemez
dts	DTS lemez
MP3	MP3 lemez
DVD AUDIO	DVD AUDIO lemez
SUPER AUDIO CD	Super Audio CD lemez

A készülékbe egyszerre csak egy DVD lemez helyezhető. Két vagy több lemez behelyezése ideiglenesen vagy tartósan működésképtelenné teheti a lejátszót.

Régiószám

A DVD lejátszónak és a lemezeknek is van régiószáma. A lemez csak akkor játszható le, ha a kettő egyezik. A lemez nem játszható le, ha régiószáma nem azonos a lejátszóéval.

A készülék régiószáma a lejátszó hátoldalán van feltüntetve.

DivX tanúsítás

A DivX, DivX Certified és hasonló logók a DivXNetworks, Inc. védjegyei és használatuk a cég által engedélyezett.

Ismertetés

Előlapi kezelőszervek

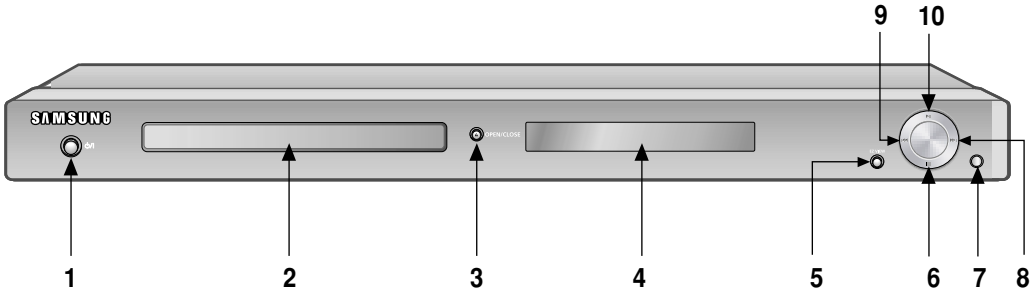

1. **STANDBY/ON (⏻/I)**
   Kigyullad, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatják. A STANDBY/ON megnyomásakor a jelzőlámpa kialszik és a lejátszó bekapcsolódik.
2. **LEMEZTÁLCA**
   Ide kell helyezni a lemezt.
3. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
4. **KIJELZŐMEZŐ**
   Itt írja ki a lejátszó a működési jellemzőket.
5. **EZ VIEW**
   Az Easy View segítségével a TV képernyő oldalarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.
6. **STOP (■)**
   Leállítja a lejátszást.
7. **REMOCON VEVŐ**
8. **SKIP (⏭) KERESÉS**
   Ezzel a gambbal keressen meg jelenetet vagy mûsorszámot elôrefelé.
9. **SKIP (⏮) KERESÉS**
   Ezzel a gambbal keressen meg mûsorszámot vagy jelenetet elôrefelé.
10. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET (⏯)**
    Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.

Az elôlapi kijelzô

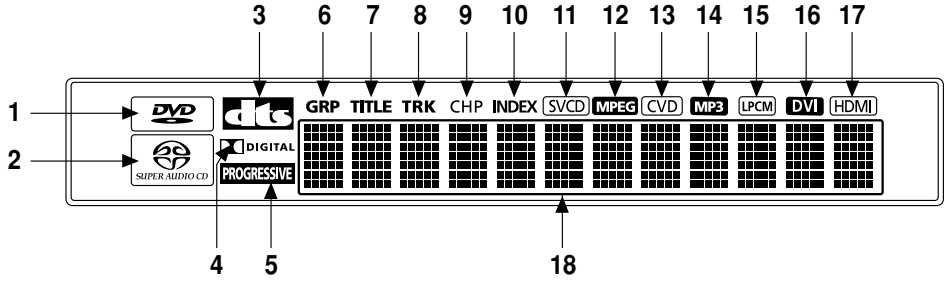

1. DVD : a DVD lemez be van töltve
Audio : DVD-Audio lemez lejátszása van folyamatban

2. Super Audio CD lemez van betöltve

3. DTS (Digital Theater System) kimenôjel

4. Dolby-Digital lemez

5. Progresszív Videó kimenôjel

6. DVD-Audio : csoport száma

7. DVD-Video : fôcím száma

8. DVD-Audio, CD, Video CD, Super Audio CD : mûsorszám száma

9. DVD-Video : fejezet száma

10. DVD-Audio : index szám

11. LEmeztípus jelzések : SVCD, VCD, CD

12. MPEG Audio kimenôjel jelzése

13. CVD lemez jelzése

14. MP3 Audio kimenôjel jelzése

15. Lineáris PCM audio kimenôjel jelzése

16. Akkor világít, ha a HDMI aljzathoz DVI aljzattal rendelkezô külsô berendezést csatlakoztatott.

17. Akkor világít, ha a HDMI aljzathoz HDMI aljzattal rendelkezô külsô berendezést csatlakoztatott.

18. Többféle, a mûködtetésre vonatkozó kijelzés, mint pl. lejátszás (PLAY), Állj (STOP), Betöltés (LOAD) ...
no DISC : A készülékben nincsen lemez.
OPEN : A lemezfiók niytva van.
LOAD : A készülék éppen beolvassa a lemez információkat.

Hátlap

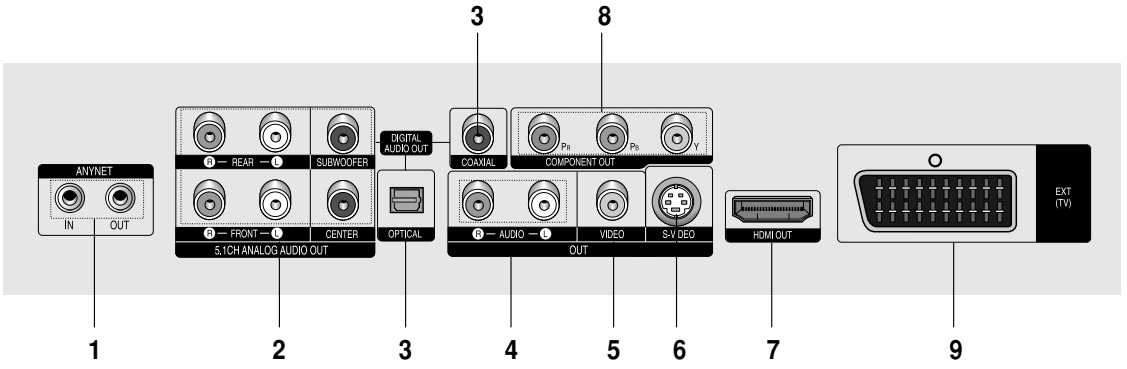

1. ANYNET csatlakozók
- Az Anynet kábel segítségével csatlakoztassa az Anynet csatlakozót a televízióhoz vagy AV-eszköhoz.

2. 5.1 csatornás analóg audio kimeneti aljatok
- Csatlakoztassa az 5.1 csatornás analóg audio kimeti aljzatokat az 5.1 csatornás erôsítô analóg bemeneteihez.

3. DIGITÁLIS HANGKIMENETEK
- Innét lehet optikai vagy koaxiális digitális kábellel csatlakozni egy kompatibilis Dolby Digital vevőre.
- Innét optikai vagy koaxiális digitális kábellel Dolby Digital, MPEG2 vagy DTS dekódolót tartalmazó A/V erősítőre lehet csatlakozni.

4. AUDIO KIMENETEK
- Ide csatlakoztatható a televízió vagy az A/V vevő

5. VIDEO KIMENET
- Innét lehet csatlakozni, megfelelő videokábellel, a TV-készülék “Video input” képbemenetére.
- A Beállítás menüben a video kimenőjelet COMPOSITE/S-VIDEO értékre kell állítani.

6. S-VIDEO KIMENET
- Jobb lesz a képminőség, ha S-Video kábellel innét csatlakozik a TV-készülék S-Video bemenetére.
- A Beállítás menüben a video kimenőjelet COMPOSITE/S-VIDEO értékre kell állítani.

7. HDMI OUT csatlakozó
- Csatlakoztassa ezt az aljatot a tv-készülék HDMI aljazatához HDMI kábel segítségével, a lehetô legjobb képminôség elérése érdekében.
- Ha a HDMI kábelt olyan TV-vel kötjük össze melynek van HDMI kimenete, a HDMI mód automatikusan mûködésbe lép.
- Ha Video-, S-Video, Komponens-, vagy Scart kimenetet kiván használni, húzza ki a HDMI-kábelt.

8. KOMPONENSES VIDEO KIMENETEK
- Innét lehet “Component Video In” bemenetű TV-készülékre csatlakozni. A kimeneteken a PR, PB és Y videojel komponens jelenik meg.
- Ha a Beállítás menüben a HDMI/COMPONENT (P-SCAN) video kimenőjelet állítja be, akkor a “progressive scan” (Teljes kép egy lépésben) üzemmód kapcsolódik be.
- Ha a Beállítás menüben a COMPONENT (I-SCAN) video kimenőjelet állítja be, akkor a váltottsoros letapogatású üzemmód kapcsolódik be.

9. SCART CSATLAKOZÓ
- Összeköthető a TV-készülék SCART bemenetével.

Tudnivalók

- A TV-készülék felhasználói kézikönyvéből megtudhatja, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes kép egy lépésben) technológiát.
  Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói kézikönyv útmutatása szerint.
- Ha a Beállítás menüben a HDMI/COMPONENT (P-SCAN) video kimenőjelet állítja be, akkor a Video és S-Video kimenet nem működik.
- A készüléket a HDMI aljzaton keresztül konverziós adapter segítségével csatlakoztathatja tv vagy más berendezés DVI aljzatához. Ebben az esetben a tvnek vagy a képmegjelenítô eszköznek HDCP kompatibilis DVI bemenettel kell rendelkeznie.
- Ha a készüléket olyan tv-hez vagy képmegjelenítô eszközhöz csatlakoztatja, amely nem felel meg az elôbbi pontban leírt formátumnak, nem jelenik meg a kép.
- Olvassa el a csatlakoztatandó tv vagy a képmegjelenítô eszköz használati útmutatójában is a részletes leírás a HDMI aljzatról.
- A Beállítás menü használatát az 66 ~ 68. oldal ismerteti.

A távvezérlő

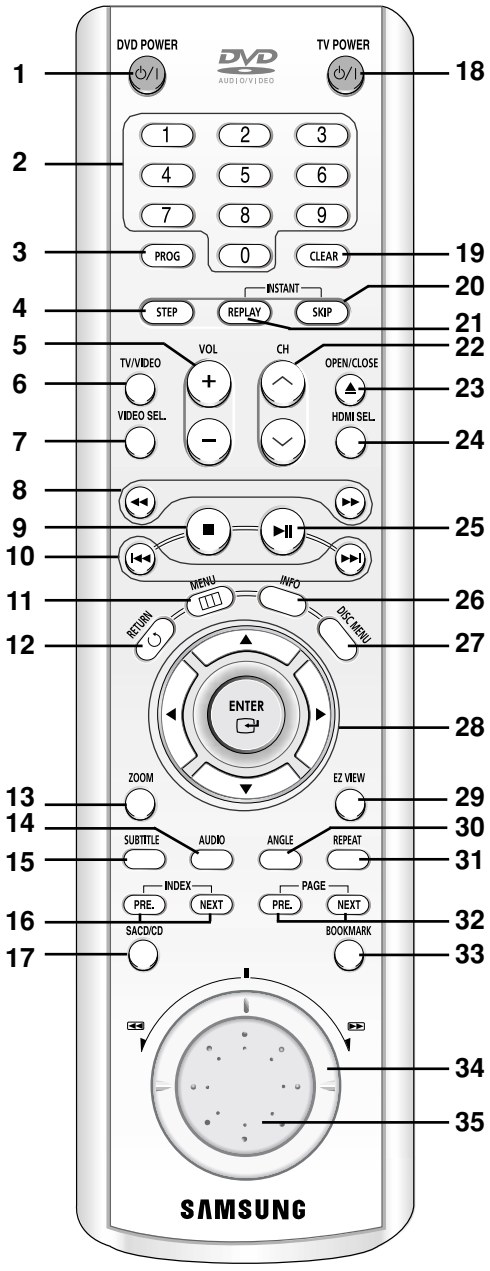

1. **A DVD POWER gombja**
   Be- és kikapcsolja a lejátszót.
2. **SZÁMGOMBOK**
3. **PROG gomb**
   A sorrend programozható be vele.
4. **STEP gomb**
   Kockánként lépteti a képet.
5. **VOL (+, -) gomb**
   Hangerôszabályzás.
6. **TV/VIDEO gomb**
   A mûsorforrások (tv, kábel, videó) közötti átkapcsolásra szolgál.
7. **VIDEO SEL. gomb**
   Ezzel a gombbal válassza ki a kimenô videó jel formátumát.
8. **KERESŐ gombok (◀◀ / ▶▶)**
   A lemezen előre-hátra lehet keresni velük.
9. **STOP gomb (■)**
10. **SKIP gombok (⏮ / ⏭)**
    Címet, fejezetet vagy sávot lehet átugorni.
11. **MENU gomb**
    A DVD lejátszó menüjét hívja be
12. **RETURN gomb**
    Visszaléptet az előző menübe.
13. **ZOOM (nagyítás) gomb**
    A DVD kép kinagítása.
14. **AUDIO gomb**
    A lemez különféle audio funkciói érhetők el vele.
15. **SUBTITLE gomb**
16. **INDEX gomb**
    Az index átugrására szolgál.
17. **SACD/CD gomb**
    Az Super Audio CD vagy CD lejátszási állapot kijelzéseket a képernyôrôl.
18. **TV POWER gomb**
    A tv-készülék bekapcsolása.
19. **CLEAR gomb**
    Ezzel lehet eltávolítani a menüket vagy állapotüzeneteket a képernyőről.
20. **INSTANT SKIP Button**
    Átugorja a következő 10 másodpercnyi anyagot.
21. **INSTANT REPLAY gomb**
    Ezzel a funkcióval az aktuális hely előtti 10 másodpercnyi filmrészlet játszható vissza.
22. **CH (∧, ∨) gombok**
    Csatorna kiválasztás.
23. **OPEN/CLOSE (▲) gomb**
    Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
24. **HDMI SEL. gomb**
    A HDMI vagy DVI kimenet kiválasztása.
25. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb (▶II)**
    Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
26. **INFO gomb**
    Kiíratja a lemez aktuális üzemmódját.
27. **DISC MENU gomb**
    Kiíratja a lemezmenüt.
28. **ENTER/▲▼◄ ► gombok**
    Váltókapcsolóként működik.
29. **EZ VIEW gomb**
    Az Easy View segítségével a TV képernyő oldalarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.
30. **ANGLE gomb**
    Különböző kameraállások közül lehet vele választani a DVD-n.
31. **REPEAT gomb**
    Megismételtethető vele a film, fejezet, sáv vagy a teljes lemez.
32. **PAGE gombok**
    Oldal (PAGE) átugrása.
33. **BOOKMARK (könyvjelzô elhelyezése) gomb**
34. **SHUTTLE vezérlôtátcsa (keresés)**
    A SHUTTLE vezérlôtárcsával gyorsított lejátszásra kapcsolhat.
35. **JOG tárcsa**
    Képkockánkénti lejátszás vezérlése. CD üzemmódban mûsorszám keresés.

2. fejezet

CSATLAKOZTATÁS

A csatlakoztatási mód kiválasztása

Az alábbiakban példákkal szemléltetjük a DVD lejátszó, a TV készülék és más készülékek lehetséges összekapcsolási módjait.

Teendők a DVD lejátszó csatlakoztatása előtt

- Az összekábelezés előtt mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és minden más érintett készüléket.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt többi készülék felhasználói kézikönyvét.

Csatlakoztatás TV-hez (SCART)

- A SCART kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő SCART (EXT) csatlakozót a TV SCART(IN) csatlakozójával.
- Ha a TV-készüléken nincs SCART csatlakozó, a következő alternatív megoldásokat használhatja:

Csatlakoztatás TV-hez (Video CVBS)

1
Video/audio kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.

2
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3
Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó videojele meg nem jelenik.

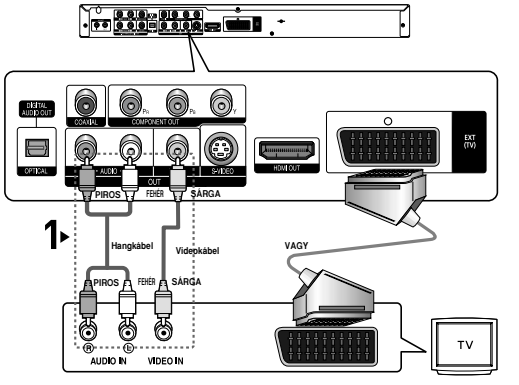

Tudnivalók

- **Bezajosodhat a hang, ha a hangkábel túl közel kerül a hálózati vezetékhez.**
- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 19. és 21. oldalra.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a TV-készüléken csak egy hangbemenet van, azt a DVD lejátszó [AUDIO OUT][baloldali] (fehér) csatlakozójával kösse össze.
- Ha megnyomja a VIDEO SEL. gombot, mikor a DVD-lejátszó leállított állapotban van, vagy nincs lemez a keszülékben, a videokimenet, a következö sorrendben változik : (SCART RGB → SCART VIDEO COMPOSITE/S-VIDEO → COMPONENT(I-SCAN) → HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- Ha a videokimenet a beállítás menüben HDMI/COMPONENT(P-SCAN) módra van állítva, a video-, S-Video és SCART kimenetek nem müködnek.

Csatlakoztatás TV-hez (S-Video)

- Csatlakozás S-Video kábellel a TV-készülékhez.
- Az S-Video jobb képminőséget ad. A képet fekete-fehér (Y) és színes (C) jelekre bontja, s ezáltal tisztább képet ad, mint a szokásos videojel. (A hangjel a hangkimenetről megy ki.)

1
A (külön vásárolható) S-Video kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **S-VIDEO OUT** csatlakozót a TV-n levő **S-VIDEO IN** csatlakozóval.

2
Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3
Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó S-Video jele meg nem jelenik.

4
A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **COMPOSITE/S-VIDEO** értékűre. (Lásd az 66. és 58. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 12. oldalt)

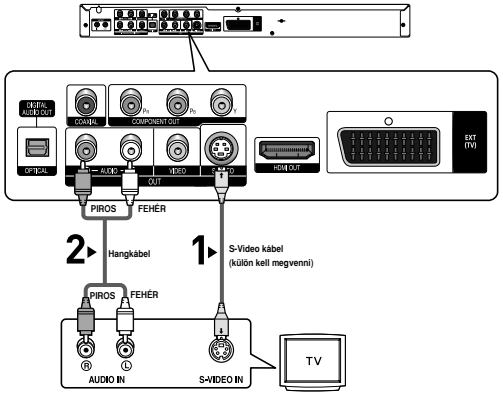

Tudnivalók

- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 19. és 21. oldalra.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ.
  További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.

Csatlakoztatás TV-hez (váltottsoros letapogatás)

- Csatlakozás komponenses video kábelekkel a TV-készülékhez.
- Kiváló minőségű és pontos színmegfelelésű lesz a kép. A komponenses video fekete-fehér (Y), kék (P_B) és vörös (P_R) összetevőre bontja a jeleket, hogy a kép tisztább és élesebb legyen. (A hangjel a hangkimenetről megy ki.)

1

A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **COMPONENT VIDEO OUT** csatlakozókat a TV-n levő **COMPONENT IN** csatlakozókkal.

2

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO** (**piros és fehér**) **OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO** (**piros és fehér**) **IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3

Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó komponenses videojele meg nem jelenik.

4

A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **COMPONENT** (**I-SCAN**) értékűre. (Lásd az 66. és 68. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 12. oldalt)

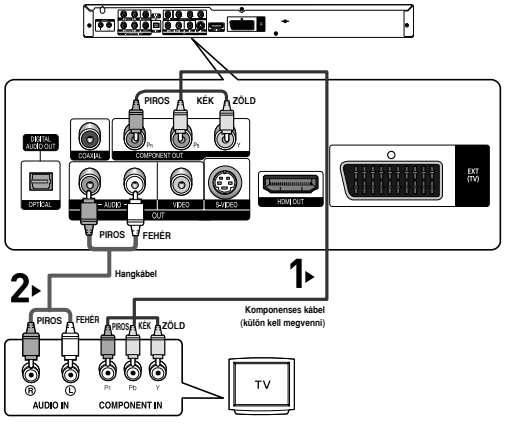

Tudnivalók

- **Ha komponenses kábelek használata esetén a video kimenőjelet tévesen COMPOSITE/S-VIDEO értékűre állítják, a képernyő bevörösödik.**
- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló 19. és 21. oldalra.
- Egyes gyártók a TV-készülék komponenses bemeneteit nem „P_R, P_B, Y” betűvel, hanem „R-Y, B-Y, Y” vagy „Cr, Cb, Y” betűvel jelölik. A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.

Csatlakoztatás TV-hez (Progressive)

1
A (külön vásárolható) komponenses video kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **COMPONENT VIDEO OUT** csatlakozókat a TV-n levő **COMPONENT IN** csatlakozókkal.

2
Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.
Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.

3
Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó komponenses videojele meg nem jelenik.

4
A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **Component (P-SCAN)** értékűre. (Lásd az 66. és 68. oldalt.)
A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot. (lásd a 12. oldalt)

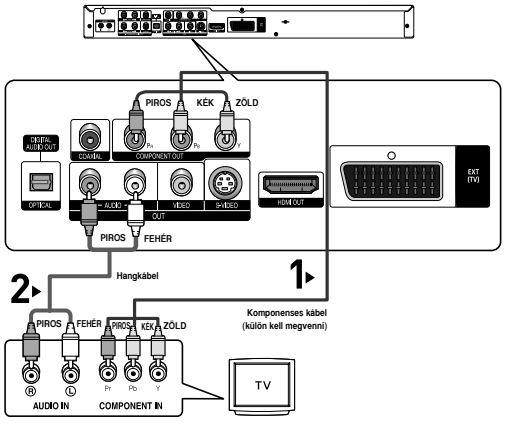

A “progressive video” kimenőjel nézéséhez

- A TV-készülék felhasználói kézikönyvében olvassa el, hogy a TV támogatja-e a P-SCAN (Teljes kép egy lépésben) technológiát.
Ha használható a P-SCAN, a TV-készülék menürendszerében ezt állítsa be, a felhasználói kézikönyv útmutatása szerint.

- Az összekapcsolás módja eltérhet a fent láthatótól, ha a TV-készülék kivitele más.

Tudnivalók

- Mi az a “Progressive scan”?

  A Progressive scan (Teljes kép egy lépésben) kétszer annyi sort ad a képernyőn, mint a váltottsoros letapogatás. A Progressive scan ezért remegésmentesebb és tisztább képet ad.

Csatlakoztatás televízióhoz DVI-csatlakozó segítségével

1
A HDMI-DVI kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **DVI IN** csatlakozójához.

2
Az audiokábelek segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalálan található **AUDIO (vörös és fehér) OUT** csatlakozókat a televízió **AUDIO (és fehér) IN** csatlakozóihoz. Kapcsolja be a DVD-lejátszót és a televíziót.

3
A televízió távvezérlőjen nyomja addig a bemeneti választót, mig a DVD-lejátszó DVI jele föl nem tűnik a televízió képernyőjén.

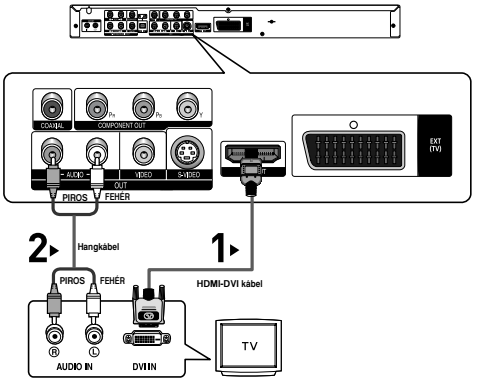

Csatlakoztatás televízióhoz HDMI-csatlakozó segítségével

1
A HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **HDMI IN** csatlakozójához.

2
A televízió távvezérlőjén nyomja addig a bemeneti választót, mig a DVD-lejátszó HDMI jele föl nem tűnik a televízió képernyőjén.

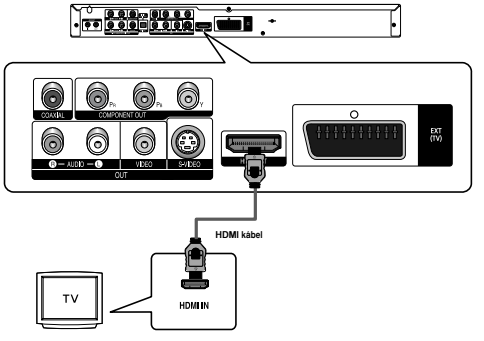

HDMI VIDEO specifikációk

Mikor megnyomja a **HDMI SEL.** gombot, a 480p,576p, 720p, 768p és az 1080i kijelölésre kerül ebben a sorrendben.
A **HDMI SEL.** gomb megnyomásakor megjelenik az aktuális felbontás.
Ha másodszor is megnyomja a gombot, megváltoztathatja a HDMI-kimenet ferbontását.

- A televízió típusától függően előfordulhat, hogy egyes HDMI-kimenet felbontások nem működnek.
- Részletekért lásd a televízió használati útmutatóját.
- Ha csatlakoztatja a HDMI vagy HDMI-DVI-kábelt a televízióhoz, a DVD-lejátszó kimenete 10 percen belül HDMI/DVI beállításra áll át.
- Ha a HDMI-kimenet felbontását 720p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimenet jobb képminőséget biztosit.

• **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

A HDMI egy olyan interfész, mely egy kábelen keresztül teszi lehetôvé teszi az audio és video adatok továbbítását. A HDMI csatlakozón keresztül a DVD hang és kép jeleit párhuzamosan továbbítja, és ezáltal tisztább képet állít elô a HDMI csatlakozóval rendelkezô tv-n.

• **A HDMI csatlakozó leírása**

HDMI csatlakozó - Tömörítetlen videó jelek és digitális audio jelek (LPCM vagy Bit Stream).

- A lejatszó a HDMI csatlakozón kerestül tisztán digitális jelet továbbít a tv felé.
- Ha a tv nem támogatja a HDCP (nagy sávszélességû digitális adatvédelem) funkciót, csak képzaj (havazás) jelenik meg a képernyôn.

• **Miért alkalmazza a Samsung a HDMI technológiát?**

Analóg tv-készülék felé analóg jelet kell továbbítani. DVD lemez lejátszáskor a DVD lejátszó azonban digitális jelet továbbít. Ezért digitális-analóg jelátalakítóra van szükség (a DVD lejátszóban), vagy analóg-digitális átalakítóra (a tv-ben). A konverzió a jelveszteség és a zaj miatt a képminôség romlásával jar. A DVI technológia már sokkal fejlettebb, mert nincs szükség D/A konverzióra, a lejátszó tisztán digitális jelet továbbít a tv-készülék felé.

• **Mi a HDCP?**

A HDCP (nagy sávszélességû digitális adatvédelem) rendszer a DVI csatlakozón keresztül történô illegális másolás elleni védelem eszköze. Digitális kapcsolatot biztosít a videó jelforrás (PC, DVD, stb.) valamint a képmegjelenítô eszköz (tv, kivetítô. stb.) között. A tartalmat a jelforrásnál kódolja, az illegális másolás megakadályozására.

Csatlakoztatás televízióhoz Anynet csatlakozó segítségével

Az Anynet fogalma?

- Ez a funkció lehetővéteszik, hogy a felhasználó az összes AV-eszközt a televízió képernyőjén megjelenő menün keresztül irányítson, egyetlen televíziós távverzérlő segítségével.
- Ez a funkció csak az Anynetet támogató modelleken működik.
- Az Anynet használatával könnyedén irányíthatja a DVD-lejátszót a televízión keresztül.
- A kezelési és csatlakoztatási eljárásokra vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd az Anynetet támogató használati útmutatót.
- Figyelem! Ahhoz, hogy az Anynet funkciót használni tudja, be kell állítania a televízión az Anynet.

1
Az Anynet kábelt segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **Anynet Input (zöld)** csatlakozót a televízió **Anynet Output (fekete)** csatlakozójához.

2
Az Anynet kábel segítségével csatlakoztassa az **Anynet Output (fekete)** csatlakozóját a másik AV-eszköz **Anynet Input (zöld)** csatlakozójához.

3
Állítsa be az Anynet funkciót az Anynetet támogató televízión, és máris élvezheti az Anynet különbözö beállításait.

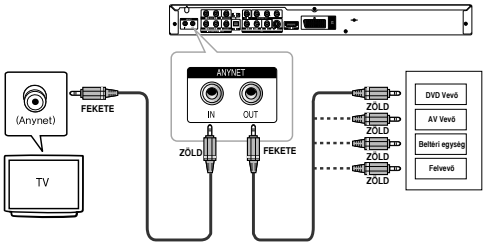

Tudnivalók

- Az Anynet működése csak az azt támogató televéziókon lehetséges.
- Ha komponens- (progresszíz) vagy S-Video kapcsolatot használt, az Anynet egyes funkcióit nem elérhetők. Video/Audiokábelt használjon a csatlakoztatásra.
- Az Anynet funkció nem működik, ha a bemeneti és kimeneti csatlakozókat rosszul kötötte össze, mert igy a televízió nem tud külső eszközökkel kommunikálni.
- Az Anynet csatlakozók bemeneti (zöld) és kimeneti (fekete) csatlakozókból állnak.
- A kábeleket az azonos színű csatlakozókkal kösse össze, mikor az Anynet kábelt csatlakoztatja.

Összekapcsolás hangerősítővel (kétcsatornás erősítő)

1

Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO** (**piros és fehér**) **OUT** csatlakozót az erősítő **AUDIO** (**piros és fehér**) **IN** csatlakozójával.

2

A videojelkábel(ek) segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **VIDEO, S-VIDEO**, **COMPONENT** vagy **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **VIDEO, S-VIDEO**, **COMPONENT**, **HDMI** vagy **DVI IN** csatlakozójához, a 12 - 16. oldalon található leírás alapján

3

Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.

4

A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasztásával kapcsolódhat.
Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

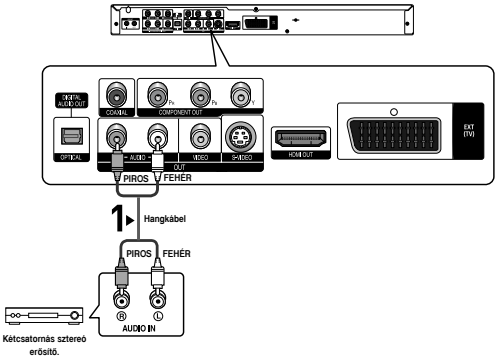

Tudnivalók

- **Kérjük, hogy csavarja le az erősítő hangerejét. A hirtelen nagy hangerő tönkreteheti a hangszórókat és halláskárosodást okozhat.**
- A menüképernyőn az erősítőnek megfelelően állítsa be a hangjelet. (Lásd az 62. és 63. oldalt.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erősítőnként eltérő lehet.
  További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében található.

Összekapcsolás hangerősítővel (Dolby digital, MPEG2 vagy DTS)

1

Optikai kábel (különtartozék) használata esetén kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **DIGITAL AUDIO OUT** (**OPTICAL**) csatlakozót az erősítőn levő **DIGITAL AUDIO IN** (**OPTICAL**) csatlakozóval. Koaxiális kábel (különtartozék) használata esetén kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **DIGITAL AUDIO OUT** (**COAXIAL**) csatlakozót az erősítőn levő **DIGITAL AUDIO IN** (**COAXIAL**) csatlakozóval.

2

A videojelkábel(ek) segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **VIDEO, S-VIDEO**, **COMPONENT** vagy **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **VIDEO, S-VIDEO**, **COMPONENT**, **HDMI** vagy **DVI IN** csatlakozójához, a 12 - 16. oldalon található leírás alapján

3

Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.

4

A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasztásával kapcsolódhat.
Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

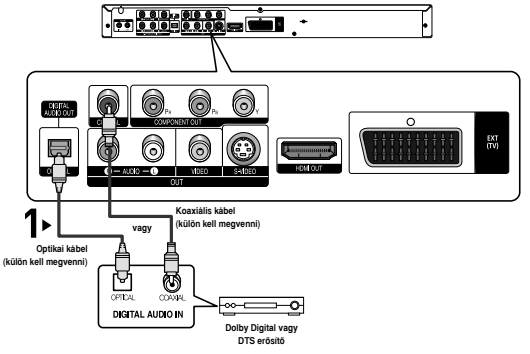

Tudnivalók

- **Kérjük, csavarja le az erősítő hangerejét. A hirtelen nagy hangerő tönkreteheti a hangszórókat és halláskárosodást okozhat.**
- A menüképernyőn az erősítőnek megfelelően állítsa be a hangjelet. (Lásd az 62. és 63. oldalt.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erősítőnként eltérő lehet.
  További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében található.
- Mielőtt optikai kábelt használna (nem tartozék), távolítsa el porköpenyt, majd használat után helyezze azt vissza a kábelre.
- A DVD-AUDIO csak kétcsatornás audiót játszik le a digitális audiokimeneten keresztül.
  A többcsatornás DVD-Audio lemezek kimeneteként szolgálnak.
- Az SACD csak az analógkimeneteken keresztül játszik le. (lásd 62 - 63. oldal)

Csatlakozás 5.1CH Analóg erősítőhöz

1

Ha 5.1 CH Analóg erősítőhöz használatos kábelt (nem tartozék) használ, csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **5.1CH ANALOG AUDIO OUT** csaklakoztassa az 5.1CH analóg erősítő **5.1CH ANALOG AUDIO IN** csatlakozójához.

2

A videojelkábel(ek) segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **VIDEO, S-VIDEO**, **COMPONENT** vagy **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **VIDEO, S-VIDEO**, **COMPONENT**, **HDMI** vagy **DVI IN** csatlakozójához, a 12 - 16. oldalon található leírás alapján

3

Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.

4

A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasztásával kapcsolódhat.
Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

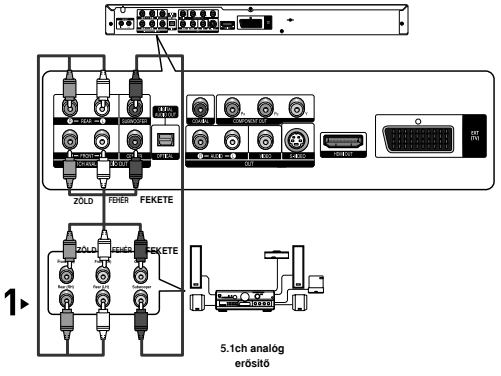

Tudnivalók

- **Kérjük, csavarja le az erősítő hangerejét. A hirtelen nagy hangerő tönkreteheti a hangszórókat és halláskárosodást okozhat.**
- A menüképernyőn az erősítőnek megfelelően állítsa be a hangjelet. (Lásd az 62. és 63. oldalt.)
- A csatlakozók elhelyezkedése erősítőnként eltérő lehet.
  További felvilágosítás az erősítő kézikönyvében található.

3. fejezet

ALAPFUNKCIÓK

Lemez lejátszása

Teendők a lejátszás előtt

- Kapcsolja be TV-készülékét és válassza ki a megfelelő video bemenetet a TV távvezérlőjén.
- Ha hangerősítőt is használ, kapcsolja be azt is, és válassza ki megfelelő bemenetét.

A lejátszó hálózatra csatlakoztatása és DVD **POWER** gombjának első alkalommal történő megnyomása után ez a képernyő jelenik meg: Ha szeretne nyelvet választani, nyomja meg a megfelelő számgombot. (Ez a képernyő csak az első bekapcsoláskor jelenik meg automatikusan.)
Ha az indulóképernyő nyelve nincs beállítva, az érték változhat a készülék be- vagy kikapcsolásakor. Ha ezt el akarja kerülni, válassza ki most a nyelvet.
Ha módosítani szeretné a nyelvbeállítást, vegye ki a lemezt (ha van a készülékben) és tartsa 5 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva az előlapi ▶▶| gombot. Ekkor ismét megjelenik a **SELECT MENU LANGUAGE** ablak, ahol kiválaszthatja a nyelvet.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Lejátszás

1
Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** (▲) gombot. Ekkor kialszik a KÉSZENLÉT jelzőlámpa, és kinyílik a tálca.

2
Óvatosan helyezze a lemezt a tálcába, feliratos oldalával felfelé.

3
A tálca bezárásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (▶II) vagy az **OPEN/CLOSE** (▲) gombot.

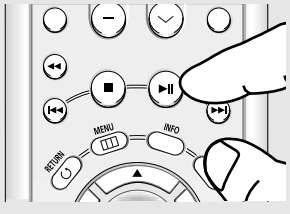

◄ A FOLYTATÁS funkció

Amikor megállítja a lejátszást, a lejátszó megjegyzi a helyet a lemezen, és a PLAY/PAUSE (▶II) gomb legközelebbi megnyomásakor ott folytatja, ahol abbahagyta (kivéve, ha közben kivette a lemezt, kihúzta a lejátszót a konnektorból, vagy kétszer megnyomta a STOP (■) gombot).

4

A lejátszás leállítása
Lejátszás közben nyomja meg a **STOP** (■) gombot.

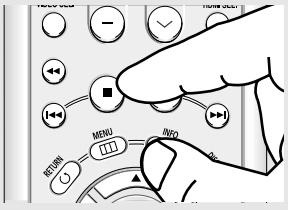

Tudnivalók

- Ha egy percnél tovább hagyja stop üzemmódban a lejátszót, és eközben nem használja, működésbe lép a képernyővédő. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (▶II) gombot.
- Ha 30 percnél tovább hagyja stop üzemmódban a lejátszót, akkor az automatikus kikapcsolási funkció kikapcsolja.

5

A lemez kivétele
Nyomja meg az **OPEN/CLOSE** (▲) gombot.

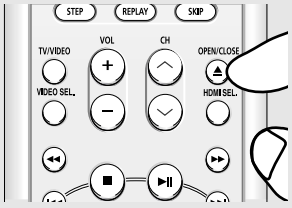

6

A lejátszás szüneteltetése
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **PLAY/PAUSE** (▶II) vagy **STEP** gombját.

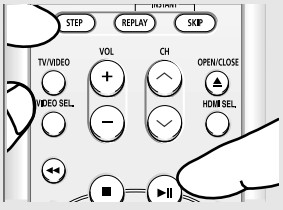

◄ Ilyenkor nincs se kép, se hang.
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a PLAY/PAUSE (▶II) gombot.

Tudnivalók

Ha 5 percig szünet üzemmódban hagyja a lejátszót, az leáll.

7

STEP kockánkénti léptetés (CD lemeznél nem működik)
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **STEP** gombját.

◄ A gomb megnyomásakor megjelenik a következő képkocka.
STEP üzemmódban nincs hang.
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (▶II) gombot.
A STEP léptetés csak előre irányban működik.

8

Lassított lejátszás (CD lemeznél nem működik)
PAUSE vagy STEP üzemmódban a **SEARCH** (▶▶) gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére lassítható le.

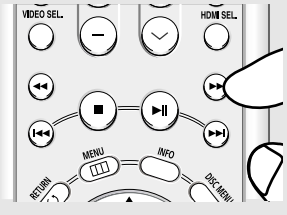

◄ Lassított lejátszási üzemmódban nincs hang.
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY/PAUSE (▶II) gombot.
A lassított lejátszás csak előre irányban működik.

Tudnivalók

Ez az ikon (⊘) azt jelzi, hogy érvénytelen gombot nyomtak meg.

A KERESÉS és SKIP funkció használata

Lejátszás közben gyorsan lehet keresni a fejezeten vagy sávon belül és a SKIP funkcióval át lehet ugrani a következő fejezetre vagy sávra.

Keresés a fejezeten vagy sávon belül

Lejátszás közben több mint 1 másodpercig fordítsa a **SHUTTLE DIAL**, vagy tartsa lenyomva **SEARCH** (◀◀ vagy ▶▶) gombot a távvezérlőn.

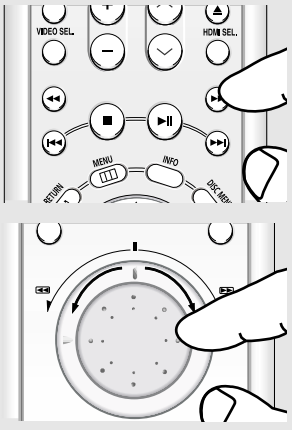

◀ Nyomja meg a keresés SEARCH (◀◀ vagy ▶▶) gombot, majd nyomja meg a gombot még egyszer, hogy a keresés nagyobb sebességgel történjék.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

Tudnivalók

- E funkció névleges sebessége eltérhet a ténylegestől.
- Keresés közben nincs hang (a CD kivételével).

Sávok közötti ugrás

Lejátszás közben nyomja meg a **SKIP** (⏮ vagy ⏭) gombot.

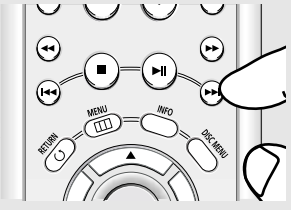

- Ha DVD lejátszása közben megnyomja a SKIP (⏭) gombot, a lejátszó a következő fejezetre ugrik. Ha a SKIP (⏮) gombot nyomja meg, a lejátszó a fejezet elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomja, az előző fejezet elejére ugrik.
- Ha VCD 2.0 lemezt Menü ki üzemmódban játszanak le, vagy VCD 1.1 vagy CD lemezt játszanak le, és közben megnyomják a SKIP (⏭) gombot, a lejátszó a következő sávra ugrik. Ha a SKIP (⏮) gombot nyomják meg, a lejátszó a sáv elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomják, az előző sáv elejére ugrik.
- Ha VCD lejátszásakor a sáv hosszabb, mint 15 perc, a ⏭ gomb 5 percet léptet előre. A ⏮ gomb 5 percet léptet visszafelé.

Tudnivalók

VCD 2.0 lemez lejátszásakor ez a funkció csak akkor működik, ha ki van kapcsolva a menü.

A Display funkció használata

DVD/VCD/CD/MPEG4 lejátszásakor

1
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **INFO** gombját.

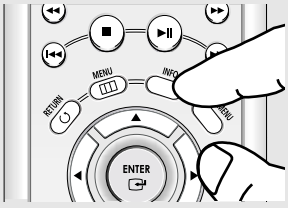

◄ A funkciómenüben az Info a MENU gombbal választható.

2
A kívánt sort a ▲/▼ gombbal választhatja ki.

DVD

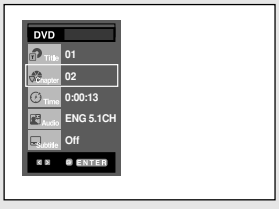

VCD

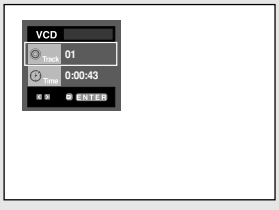

◄ VCD 2.0 lemez lejátszásakor ez a funkció csak akkor működik, ha ki van kapcsolva a menü.

CD

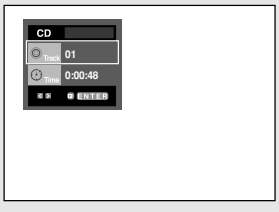

MPEG4

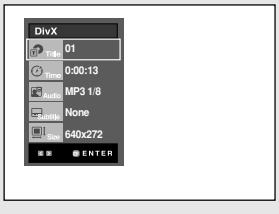

3
Állítsa be a kívánt értéket a ◄/► gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

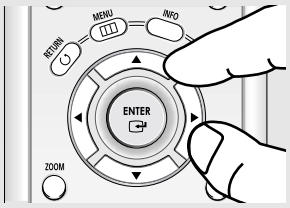

4
A képernyő kikapcsolásához nyomja meg ismét az **INFO** gombot.

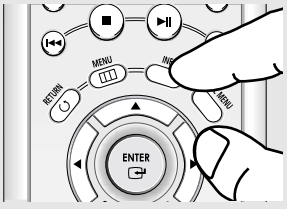

◄ A távvezérlő számgombjaival közvetlenül elérheti a kívánt filmet, fejezetet vagy lejátszási pozíciót.

Tudnivalók

Title	Itt lehet elérni a kívánt filmet, ha több is van a lemezen. Például, ha több film van a DVD-n, itt mindegyik megjelenik.
Chapter Track	A legtöbb DVD lemezen fejezetekre vannak tagolva a filmek (mint ahogy a zenei CD-k is sávokra vannak osztva), hogy könnyebben meg lehessen találni a kívánt helyet.
Time	Itt adott időponttól lehet elkezdeni a lejátszást. Hivatkozásképpen meg kell adni a kezdési időpontot. Egyes lemezeken nem működik az idő szerinti keresés.
Audio	A film kísérőhangjának nyelvére vonatkozik. Példánkban a kísérőhang angol 5.1CH. DVD lemezeken max. nyolc nyelven lehet kísérőhang. Támogatott formátum: MP3, AC3 és WMA. (DivX)
Subtitle	A feliratozás nyelvére vonatkozik. Kiválasztható a kívánt nyelv, vagy eltüntethető a feliratozás. DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet feliratozás.
Size	(DivX) A fájlméret a film felbontásával áll kapcsolatban. Minél nagyobb a fájl mérete, annál jobb a megjelenítési felbontás. A kis felbontású fájlok automatikusan igazodnak a képernyő méretéhez. Ezáltal ezek is kitöltik a képernyőt.

A Lemez és Film menü használata

A Disc Menu (Lemez menü) használata (DVD)

1
DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.

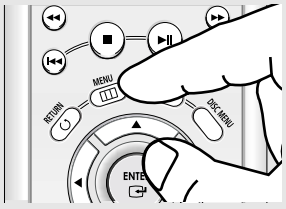

2
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Disc Menu** sort, majd nyomja meg a ► vagy **ENTER** gombot.

Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a Disc Menu.
- A Disc Menu a távvezérlő DISC MENU (Lemez menü) gombjával is bekapcsolható.
- VCD 2.0 lemezeknél a DISC MENU gombbal választható a Menü be vagy Menü ki üzemmód.

A Film menü használata (DVD)

1
DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.

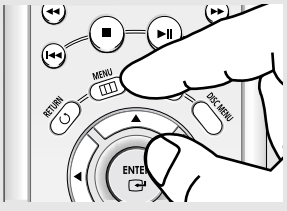

2
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Title Menu** sort, majd nyomja meg a ► vagy **ENTER** gombot.

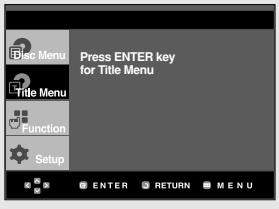

Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a Title Menu (Film menü).
- A Title Menu (Film menü) csak akkor jelenik meg, ha legalább kettő film van a lemezen.

A Funkció menü használata

A Funkció menü használata (DVD/VCD)

1
Lejátszás közben nyomja meg a **MENU** gombot.

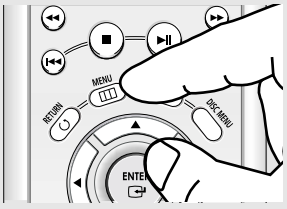

2
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Function** sort, majd nyomja meg a ► vagy **ENTER** gombot.
- Info (lásd a 25. és 26. oldalt)
- Zoom (lásd a 39. oldalt)
- Bookmark (lásd a 37. és 38. oldalt)
- Repeat (lásd a 29. és 30. oldalt)
- EZ View (lásd a 32. és 33. oldalt)
- Front Display (Kijelzô) Akkor világít, ha a Kijelzô (front display) funkciót bekapcsolta (On).

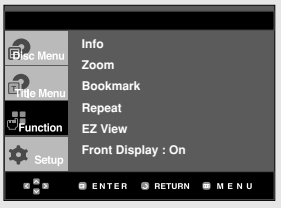

3
Az öt funkció egyikét a ▲/▼ gombbal választhatja ki.
A ► vagy **ENTER** gombbal kapcsolja be a funkciót.

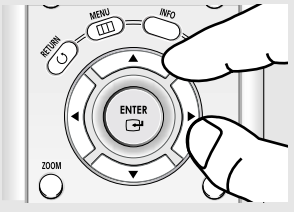

◄ A lemezmenüt behívhatja a távvezérlô DISC MENU gombjával is.

Tudnivalók
VCD 2.0 lemez lejátszásakor ez a funkció csak akkor működik, ha ki van kapcsolva a menü.

Ismételt lejátszás

Megismételtethető az aktuális sáv, a fejezet, a film, egy adott rész (A-tól B-ig) vagy az egész lemez.

DVD/VCD/CD lejátszásakor

1
Nyomja meg a távvezérlő **REPEAT** gombját. Megjelenik az ismételt lejátszás választóképernyője.

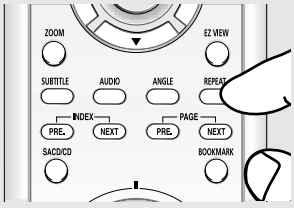

2
Állítsa be a **Chapter**, **Title** vagy **A-B** értéket a ◄/► gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

DVD

VCD/CD

◄ DVD lemezen a fejezet vagy film, CD és VCD lemezen a lemez vagy sáv ismételhető.

Chapter (fejezet) (): az aktuális fejezetet ismétli.

Title (film) (): az aktuális filmet ismétli.

Disc (lemez) (): az aktuális lemezt ismétli.

Track (sáv) (): az aktuális sávot ismétli.

A-B: a lemez kijelölt szegmensét ismétli.

Az A-B ismétlés funkció használata

1. Nyomja meg a REPEAT A-B gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont). Ekkor automatikusan a B válik kiemeltté.
2. Nyomja meg a REPEAT A-B gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).
   - A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a CLEAR gombot.

Tudnivalók

Az A-B REPEAT alatt a B pontnak legalább 5 másodpercnyire kell lennie az A ponttól.

3
A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a **REPEAT** gombot, majd a ◄/► gombbal válassza az **Off** értéket, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

DVD

VCD/CD

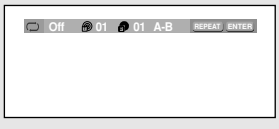

Tudnivalók
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik az Ismételt lejátszás funkció.
- VCD 2.0 lemez lejátszásakor ez a funkció csak akkor működik, ha ki van kapcsolva a menü.

Lassított visszajátszás

A lassított visszajátszással tüzetesebben meg lehet nézni és elemezni a fontos sport-, tánc-, virtuóz hangszeres zene, stb. jeleneteket.

DVD/VCD lejátszásakor

1
Lejátszás közben nyomja meg a **PLAY/PAUSE (▶II)** gombot.

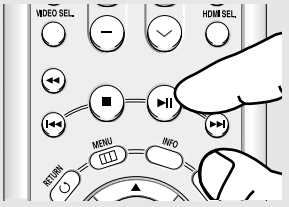

2
PAUSE vagy STEP üzemmódban a **SEARCH (▶▶)** gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási sebesség a normál sebesség 1/8, 1/4 és 1/2 szeresére lassítható.

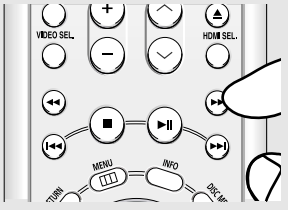

3
Nyomja meg a távvezérlő **REPEAT** gombját. Az **A-B** szakasz kiválasztásához nyomja meg a ◄/► gombot.

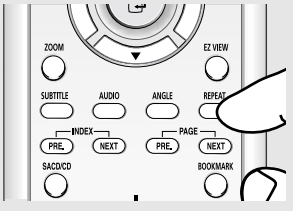

◄ A lejátszó ismételten az A ponttól a B pontig terjedő szakaszt fogja játszani a beállított sebességgel.

4
Nyomja meg az **ENTER** gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont). Ekkor automatikusan a **B** válik kiemeltté. Nyomja meg az **ENTER** gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).

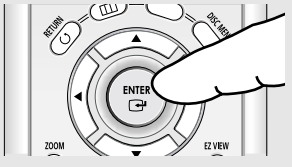

◄ Az A-B REPEAT beállításához előbb állítsa be az A pontot, majd az alábbi várakozási idő elteltével a B pontot:

1/8x: 40 s elteltével nyomja meg a B-t.

1/4x: 20 s elteltével nyomja meg a B-t.

1/2x: 10 s elteltével nyomja meg a B-t.

5
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a **CLEAR** gombot, majd a **PLAY/PAUSE (▶II)** gombot.

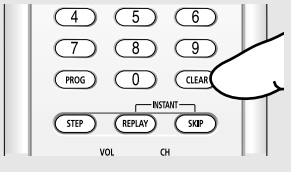

Tudnivalók
VCD 2.0 lemez lejátszásakor ez a funkció csak akkor működik, ha ki van kapcsolva a menü.

Az A-B ismétlés funkció használata

1. Lassítt lejátszás közben nyomja meg a REPEAT A-B gombot annál a pontnál, ahol szeretné,hogy az ismételt lejátszás elkezdődjön (A). A B-t automatikusan kijelöli a rendszer.
2. Nyomja meg a REPEAT A-B gombot annál a pontnál, ahol szeretné, hogy az ismételt lejátszás véget érjen (B).
   - Ha vissza akar térni normál lejátszás módba, nyomja meg a CLEAR, majd a PLAY/PAUSE(▶II) gombot.

Programozott lejátszás és Véletlenszerű lejátszás

Programozott lejátszás (CD)

A Programozott lejátszás funkcióval beállítható a sávok (zeneszámok) lejátszási sorrendje.

1

Lejátszás közben nyomja meg a **PROG** gombot.

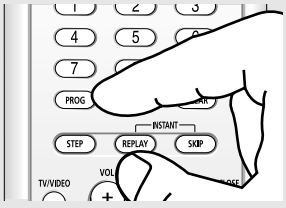

2

A ◄/► gombbal válassza a **PROGRAM** értéket.
Nyomja meg az **ENTER** gombot.

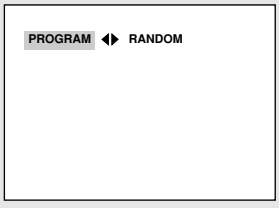

3

A ▲/▼/◄/► gombbal válassza ki az első számot (sávot). Nyomja meg az **ENTER** gombot.
A számok a kiválasztott sorrendben felsorakoznak a Programozott sorrend mezőben.

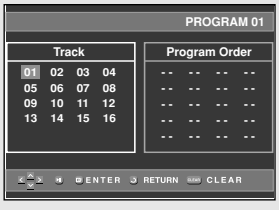

◄ - A menü előző képernyőjéhez a RETURN gombbal lehet visszatérni.
- A kiválasztott sorrend törléséhez nyomja meg a CLEAR gombot.
- A készülékkel legfeljebb 20 szám állítható sorba.

4

Nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (►II) gombot.
A lejátszó a beállított sorrendben lejátssza a számokat.

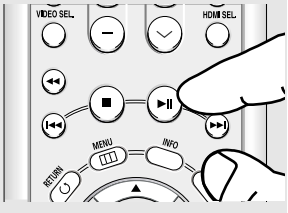

Véletlenszerű lejátszás (CD)

A Véletlenszerű lejátszás funkcióval meglepetésszerűen lehet lejátszatni a lemezen levő számokat.Random Play plays a disc's tracks in random order.

1

Nyomja meg a **PROG** gombot.

2

A ◄/► gombbal válassza a **RANDOM** értéket.
Nyomja meg az **ENTER** gombot.

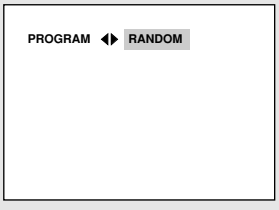

Tudnivalók

- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a programozott vagy véletlenszerű lejátszás.
- A programozott vagy véletlenszerű lejátszás törléséhez lejátszás üzemmódban nyomja meg a távvezérlő CLEAR gombját.

4. fejezet

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Az oldalarány beállítása (EZ VIEW)

Lejátszás kívánt oldalaránnyal (DVD)

Nyomja meg az **EZ VIEW** gombot.
- A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a képernyő mérete.
- A képernyő zoom üzemmódja Display Setup menüben kiválasztott beállításokkal működik.
- Az **EZ VIEW** gomb helyes működésének biztosításához válassza a helyes oldalarányt a Display Setup menüben (lásd az 66. és 67. oldalt).

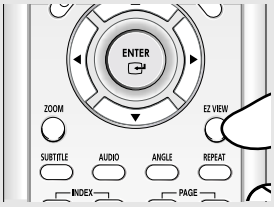

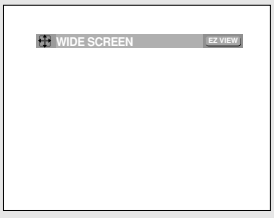

◄ Az oldalarányválasztó sáv eltüntetéséhez nyomja meg a CLEAR gombot.

16:9 oldalarányú TV használatakor

16:9 oldalarányú lemez esetén

- **WIDE SCREEN** (SZÉLES KÉPERNYŐ)
  16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet.

- **SCREEN FIT** (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
  A képernyő felső és alsó része le lesz vágva. 2,35:1 oldalarányú lemez lejátszásakor a képernyő tetején és alján látható fekete csík eltűnik. A kép függőlegesen megnyúlik. (Egyes lemeztípusoknál nem tűnnek el teljesen a fekete sávok.)

- **ZOOM FIT** (ZOOM ILLESZTÉS)
  A képernyő felső, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

4:3 oldalarányú lemez esetén

- **Normal Wide** (Normál szélességű)
  16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet. A kép vízszintesen megnyúlik.

- **SCREEN FIT** (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
  A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.

- **ZOOM FIT** (ZOOM ILLESZTÉS)
  A képernyő fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

- **Vertical Fit** (Függőleges illesztés)
  4:3 oldalarányú DVD 16:9 oldalarányú TV-n nézésekor fekete sáv jelenik meg a képernyő bal és jobb oldalán, hogy ne kelljen vízszintesen megnyújtani a képet.

4:3 oldalarányú TV használatakor

4:3 oldalarányú TV használatakor

- 4:3 Letter Box
16:9 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet. A képernyő tetején és alján fekete sáv látható.

- 4:3 Pan&Scan
A képernyő baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva, hogy kitöltse a 16:9-es képernyőt.

- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.

- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyő felső, alsó, baloldali és jobboldali része le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

4:3 oldalarányú lemez esetén

- Normal Screen (Normál képernyő)
4:3 oldalaránnyal jeleníti meg a DVD-n levő filmet.

- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
A képernyő felső és alsó része le lesz vágva és a teljes képernyő jelenik meg. A kép függőlegesen megnyúlik.

- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
A képernyő fent, lent, baloldalt és jobboldalt le lesz vágva, és a középső rész ki lesz nagyítva.

Tudnivalók

A funkció viselkedése a lemez típusától függ.

A szinkronhang nyelvének kiválasztása

Az AUDIO gombbal könnyen és gyorsan beállítható a szinkronhang nyelve.

Az AUDIO gomb használata (DVD/VCD/CD/MPEG4)

1

Nyomja meg az **AUDIO** gombot. A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a beállítás.
- A nyelveket rövidítések jelölik.

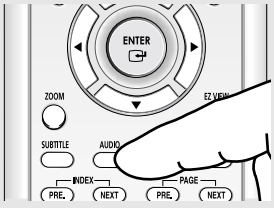

DVD

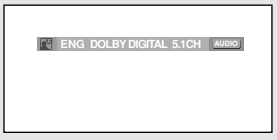

VCD vagy CD lemez lejátszásakor a **Stereo** (Sztereo), **Right** (Jobb) vagy **Left** (Bal) érték közül lehet választani.

VCD/CD

Az MPEG4 kívánt hangbeállítását a ◄/► gombbal választhatja ki. Utána nyomja meg az **ENTER** gombot.

MPEG4

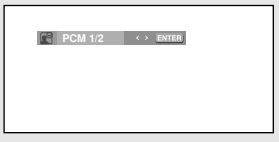

2

Az **AUDIO** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **CLEAR** vagy a **RETURN** gombot.

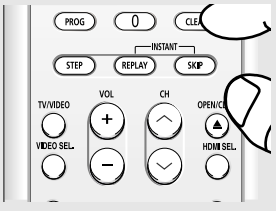

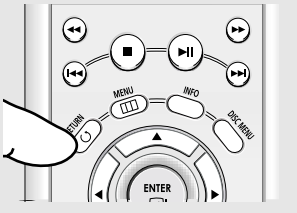

Tudnivalók
- Ez a funkció a lemezre kódolt szinkronhangoktól függ és nem feltételenül működik minden lemeznél.
- DVD lemezeken max. 8 nyelven lehet szinkronhang.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazon a szinkronhangon szólaljon meg. Erről további információk a 59. oldalon találhatók.

A feliratozás nyelvének kiválasztása

A SUBTITLE gombbal könnyen és gyorsan beállítható a feliratozás nyelve.

A SUBTITLE gomb használata (DVD/MPEG4)

1

Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.
A gomb minden további megnyomásakor megváltozik a nyelv.
A nyelveket rövidítések jelölik.

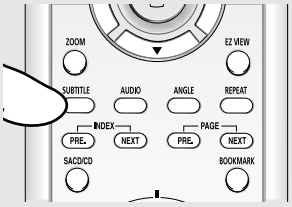

DVD

MPEG4

Az MPEG4 kívánt feliratnyelv-beállítását a ◄/► gombbal választhatja ki. Utána nyomja meg az **ENTER** gombot.

2

A **SUBTITLE** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **CLEAR** vagy a **RETURN** gombot.

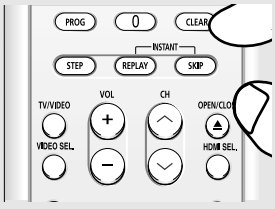

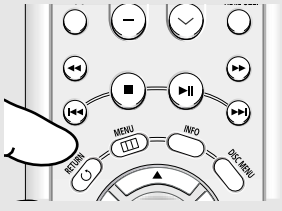

Tudnivalók

- A DVD fajtájától függően előfordulhat, hogy a feliratok nyelvét a Disc Menu kell beállítani. Nyomja meg a DISC MENU(Lemez menüben) gombot.
- Ez a funkció a lemezre kódolt feliratoktól függ és nem feltételenül működik minden DVD lemeznél.
- DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet felirat.
- Beállítható, hogy minden DVD ugyanazzal a feliratnyelvvel jelenjen meg. Erről további információk a 60. oldalon találhatók.

A kamera szögének módosítása

Amikor a DVD egy jelenethez több látószöget tartalmaz, használhatja az ANGLE funkciót.

Az ANGLE gomb használata (DVD)

Ha a lemez több látószöget tartalmaz, a képernyőn megjelenik az ANGLE üzenet.

1

Nyomja meg az **ANGLE** gombot, amire megjelenik az ANGLE ikon az aktuális látószög és a rendelkezésre álló látószögek számával!

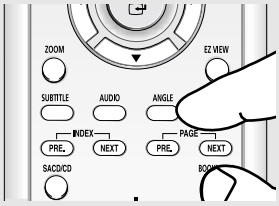

2

A kívánt látószög kiválasztásához nyomja ismételten az **ANGLE** gombot! Az ANGLE ikon eltávolításához nyomja meg a **CLEAR** vagy a **RETURN** gombot!

Tudnivalók

Amennyiben a lemez csak egy látószöggel rendelkezik, ez a funkció nem működik. Jelenleg kevés lemez rendelkezik ezzel a funkcióval.

Az azonnali visszajátszás/kihagyás funkció használata

Az azonnali visszajátszás funkció használata (DVD)

Ha lemaradt egy jelenetről, ezzel a funkcióval újra megnézheti azt.

Nyomja meg az **INSTANT REPLAY** gombot!

- Az aktuális jelenet visszamegy kb. 10 másodpercet és újra lejátszásra kerül.

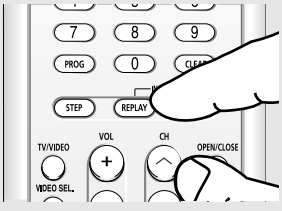

Az azonnali SKIP funkció használata (DVD)

Használja a SKIP funkciót az aktuális jelenet 10 másodperces részének kihagyásához!

Nyomja meg az **INSTANT SKIP** gombot!

- A lejátszás 10 másodpercet előre ugrik.

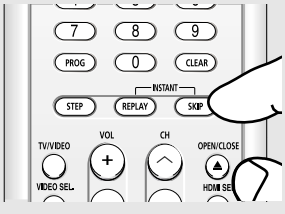

Tudnivalók

A lemeztől függően ez a funkció esetleg nem működik.

A Könyvjelző funkció használata

Ezzel a funkcióval könyvjelzőt fűzhet egy DVD vagy VCD részeihez (kikapcsolt Menü üzemmód mellett), így később gyorsan megtalálhatja azokat.

A Könyvjelző funkció használata (DVD/VCD)

1

Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **BOOKMARK** gombot.

Az MENU gomb használata.
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot.

A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

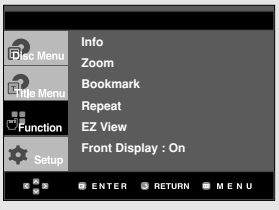

A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Bookmark** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

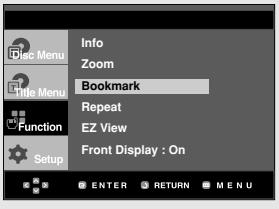

2

Amikor a megjelölni kívánt jelenethez ér, nyomja meg az **ENTER** gombot! Egyszerre legfeljebb három jelenet jelölhető meg.

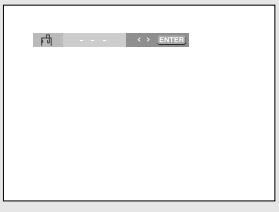

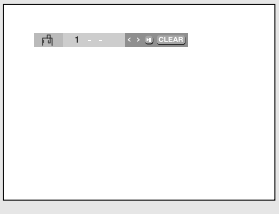

Tudnivalók

- VCD 2.0 lejátszásakor ez a funkció csak kikapcsolt menü mellett működik.
- A lemeztől függően a Könyvjelző funkció esetleg nem működik.

Egy megjelölt jelenet visszahívása

1
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **BOOKMARK** gombot.

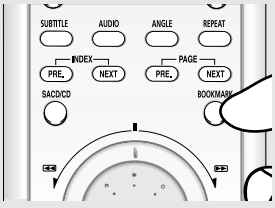

2
A◄/► gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet!

3
A megjelölt jelenet kihagyásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (►II) gombot!

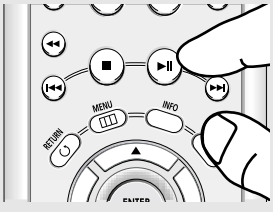

Egy könyvjelző törlése

1
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **BOOKMARK** gombot.

2
A törölni kívánt könyvjelzőszám kijelöléséhez nyomja meg a ◄/► gombokat!

3
A könyvjelzőszám törléséhez nyomja meg a **CLEAR** gombot!

A Zoom funkció használata

A Zoom funkció használata (DVD/VCD)

1

Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **ZOOM** gombot.

Az MENU gomb használata.
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot.

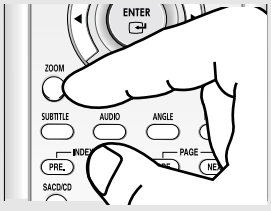

A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Function** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

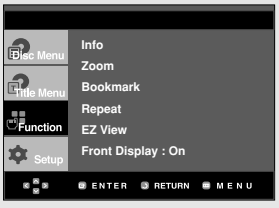

A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Zoom** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

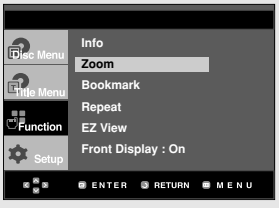

2

A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ vagy ◄/► gombokat!
Nyomja meg az **ENTER** gombot!

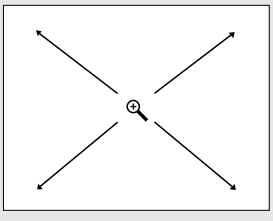

◄ DVD lejátszás során a 2X/4X/2X/Normál méretváltoztatási sorrendhez nyomja meg az ENTER gombot!

VCD lejátszás során a 2X/Normál méretváltoztatási sorrendhez nyomja meg az ENTER gombot!

Tudnivalók
VCD 2.0 lejátszásakor ez a funkció csak kikapcsolt menü mellett működik.

DVD AUDIO lejátszás

1

Nyissa ki a lemeztálcát.
Helyezze a DVD AUDIO lemezt a tálcára.
- Helyezze be a DVD AUDIO lemezt a címkézett oldalával felfelé. Csukja be a tálcát.
- A tálca becsukódik és a lemez lejátszásra kerül.

2

Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn az **INFO** gombot.

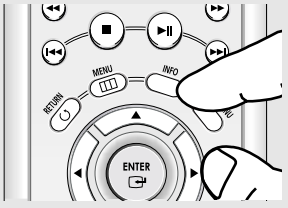

◄ Az INFO menüelemet a Funkció menüből jelölheti ki, a MENU gomb megnyomásával.

3

A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet.

DVD-AUDIO

4

A kívánt beállítás elvégzéséhez nyomja meg a ◄/► gombokat, majd az **ENTER** gombot!

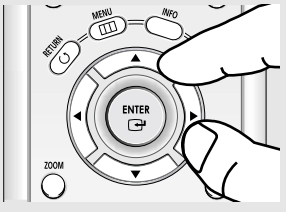

◄ Egy csoport, sáv vagy oldal közvetlen hozzáféréséhez, vagy a kívánt időtől kezdődő lejátszás indításához felhasználhatja a távvezérlő számjegy gombjait.

5

Az ablak eltüntetéséhez nyomja meg újra az **INFO** gombot!

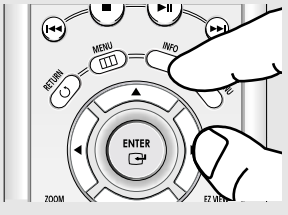

◄ Egyes DVD-AUDIO lemezeknél nincs hanglekeverés. Ezek a lemezek csak 5.1 csatornás analóg jelet közvetítenek, függetlenül az audio beállítástól.

Tudnivalók

Group	(DVD-AUDIO) A legtöbb DVD AUDIO lemezt csoportok szerint vették fel és a csoportok ezzel a funkcióval módosíthatók. Bonusz csoport lejátszása Néhány DVD AUDIO lemez Bonusz csoportokkal rendelkezik. Ha egy Bonusz csoportot kíván lejátszani, meg kell adnia a Bonusz csoport kódját. Ez a kód általában a DVD AUDIO lemez borítóján található.
Track	(DVD-AUDIO) A kívánt sáv elérése többsávos DVD AUDIO lemezen.
Page	(DVD-AUDIO) Ezt az ikont akkor látja, ha a DVD-AUDIO lemez oldalakat tartalmaz. A kívánt oldal hozzáféréséhez ezt a funkciót használhatja.
Slide	(DVD-AUDIO) Ezt az ikont akkor látja, ha a DVD-AUDIO lemez diabemutatót tartalmaz.
V-zone	(DVD-AUDIO) Ezt az ikont akkor látja, ha a DVD-AUDIO lemez videosávot tartalmaz.
Time	(DVD-AUDIO) A számjegy gombok lehetővé teszik zene lejátszását egy kívánt időponttól.

Oldal, index funkció

1

Ha egy csoporton belül tobb oldal is található, a **PAGE PRE./NEXT** gombokakal válthat az oldalak között.

- Egynes DVD-AUDIO lemezek diabemutatót is tartalmaznak. Diabemutató közben mem lehet használni a **PAGE PRE./NEXT** gombokat .
- Az Oldalak (PAGE) funkció használatakor állóképek jelennek meg. Az állóképek megjelennekis a DVD AUDIO lemez lejátszása közben is.

2

Ha egy mûsorszámon belül egynél több index van elhelyezve, a **INDEX PRE./NEXT** gombal ugorhat a következô indexre.

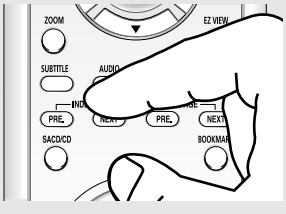

Tudnivalók

A lemeztől függően ez a funkció esetleg nem működik.

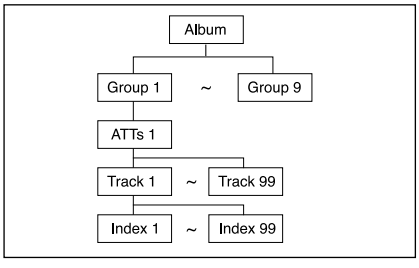

Ismételt lejátszás

1

A távvezérlőn nyomja meg a **REPEAT** gombot. Megjelenik az Ismétlés képernyő.

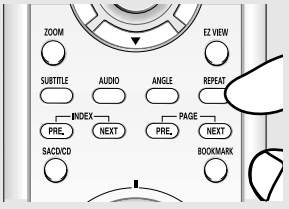

2

A **Track**, **Group** kijelöléséhez nyomja meg a ◄/► gombokat, majd az **ENTER** gombot.

DVD-AUDIO

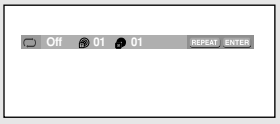

◄ Track (sáv) (): megismétli a lejátszás alatt lévö sávot.
Group (Csorport) (): megismétli a lejátszás alatt lévö csoportot.

AUDIO formátum kijelzése

1

Az AUDIO formátum adatainak megtekintéséhez, DVD **AUDIO** lejátszás közben nyomja meg az AUDIO gombot!

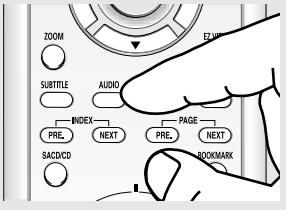

DVD-AUDIO

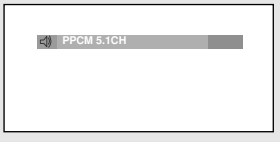

◄ - LPCM : Lineáris impulzuskód-moduláció (Linear Pulse Code Modulation). Nem tömörített audio adatformátum.
- PPCM : Tömörített impulzuskód-moduláció (Packed Pulse Code Modulation). Veszteségmentes tömörítésű audio adatformátum.

Tudnivalók

Néhány DVD-AUDIO lemez nem teszi lehetővé az audio lekeverést.

Super Audio CD lejátszás

1

Nyissa ki a lemezfiókot.
Tegyes Super Audio CD lemezt a lemezhelyre.
- A lemezt címkével felfelé helyezze a lemezhelyre.

Zárja be a lemezfiókot.
- A lemezfiók bezárása után a képernyôn az alábbihoz hasonló kijelzés jelenik meg.

Super Audio CD lejátszás (ha a klip menü be van kapcsolva)

1

A ▲/▼ mutató nyílgombokkal válassza ki a kívánt mûsorszámot.

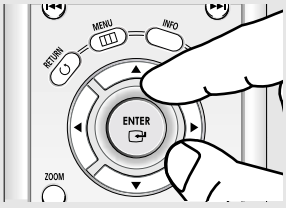

2

A Beírás (**ENTER**) gomb megnyomásával indítsa el a mûsorszám lejátszását.
- Ha használni kívánja az ismételt lejátszási funkciót, a Ismételt lejárszás (**REPEAT**) gomb megnyomásával válasszon az Off, Track, Disc beállitások között.

* Off : Normál lejátszás
* Track : A kiválasztott mûsorzám ismételt lejátszása.
* Disc : A lemez összes mûsrzámának ismételt lejátszása.

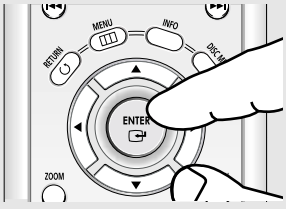

◄ Az INFO gomb megnyomásával megjelentetheti a lemez címére és elôadójára vonatkozó információkat.

Ha át akar kapcsolni normál CD üzemmódra, nyomja meg a SACD/CD gombot.

Lejátszás alatt, vagy a lejátszás leállítása után kiválaszthatja 2 csatornás (2CH) vagy sokcsatornás (MULTI) üzemmódot a Balra/Jobbra mutató nyílgombokkal. (Ennek a funkciónak a hasnálatára akkor van lehetôsége, ha az Super Audio CD lemez tartalmazza mind a 2 csatornás, mind a sokcsatornás jelet.)

Super Audio CD lejátszás (ha a klip menü ki van kapcsolva)

1
Állj üzemmódban a Lemezmenü (**DISC MENU**) gomb megnyomásával kapcsolja ki a klip menüt.

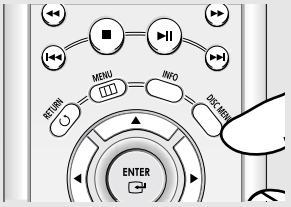

2
Lejátszás alatt az **INFO** gomb megnyomására az alábbi képernyô jelenik meg.

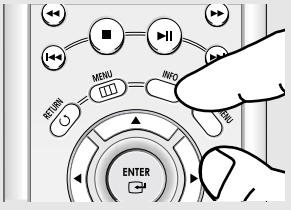

◄ Az INFO menüelemet a Funkció menüből jelölheti ki, a MENU gomb megnyomásával.

3
Válassza ki a kívant menüpontot a ▲/▼ mutató nyílgombokkal.

SACD

4
A ◄/► mutató nyílgombokkal végezze el a kívánt beállítast, majd nyyomja meg a Beírás (**ENTER**) gombot.

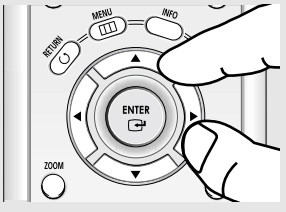

◄ A távvezérlô számgombjaival közvetlenül is kiválaszthatja a kívánt mûsorszámot, vagy elindíthatja a lejátszát a kívánt idôponttól kezdve.

5
A képernyô eltüntetéséhez nyomja meg újból az **INFO** gombot.

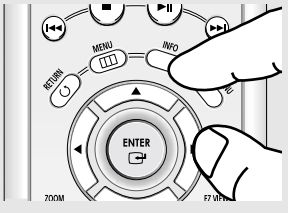

CD réteg lejátszása funkció

1

Super Audio CD lejátszás alatt az **SACD/CD** gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy a lejátszó a kétrétegû Super Audio CD lemeznek a CD rétegét játssza le. (Olvassa el a 25. oldalon a CD lejátszásról leírtakat).

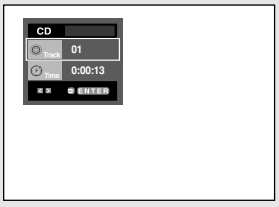

Tudnivalók

- Egyes Super Audio CD lemezek nem tartalmaznak CD réteget.
- Egyes lemezeknél ez a funkció nem mûködik.

Tudnivalók

Track	(SACD) A kívánt mûsorszám kiválasztása (ha a lemez egynél több mûsorszámot tartalmaz).
Time	(SACD) A számgombokkal írja be azt az idôpontot (a lemez elejétôl számítva) ahol lejátszás kezdôdjek.
Audio	(SACD) A 2 csatornás vagy többcsatornás lejátszási funkció beállításahoz nyomja meg az AUDIO gombot lejátszás közben, vagy a lejátszás leállítása után. - Ennek a funkciónak a használatára akkor van lehetôsége, ha az Super Audio CD lemez tartalmazza mind a 2 csatornás, mind a sokcsatornás jelet. • 2 csatornás : bal, jobb • sokcsatornás : bal elsô, jobb elsô, bal hátsó, jobb hátsó, középsô, mélyhang csartorna.
Track	(CD) A kívánt mûsorszám kiválasztása (ha a lemez egynél több mûsorszámot tartalmaz).
Time	(CD) A számgombokkal írja be azt az idôpontot (a lemez elejétôl számítva) ahol lejátszás kezdôdjek.

Klip menü MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formátumokhoz

Az MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formátumot tartalmazó lemezek olyan egyedi dalokat, illetve képeket tartalmaznak, amelyek a lent mutatottak szerint mappákba rendezhetők. Ezek hasonlóak ahhoz, ahogy a számítógépén helyezi különböző mappákba az állományait.

Nyissa ki a lemeztálcát.
Helyezze a lemezt a tálcára.
Csukja be a tálcát.
A tálca becsukódik és megjelenik ez a képernyő.

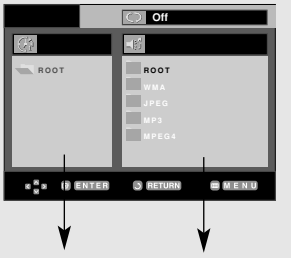

Szülőmappa, aktuális mappa és társmappák

Mappák és állományok az aktuális mappában

- : A jelenleg lejátszott állomány neve.
- : Az aktuális lejátszási idő.
- : Az aktuális lejátszási üzemmód : Négy üzemmód áll rendelkezésre. Ezek sorrendben kijelölhetők a **REPEAT** gomb megnyomásával.
  - Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
  - Track (Sáv): Megismétli az aktuális sávot.
  - Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappát.
  - Random (Véletlenszerű): A lemezen lévő állományok véletlenszerűen kerülnek lejátszásra.

- : MP3 állomány ikon.
- : WMA állomány ikon.
- : JPEG állomány ikon.
- : AVI állomány ikon.
- : Mappa ikon.
- : Aktuális mappa ikon.

Mappa kijelölése

A mappa csak Stop üzemmódban jelölhető ki.

- **A szülőmappa kijelölése**
  A szülőmappára lépéshez nyomja meg a **RETURN** gombot, vagy a ".." kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombokat és a szülőmappa megnyitásához az **ENTER** gombot.
- **A társmappa kijelölése**
  A baloldali ablak kiemeléséhez nyomja meg a ◄/► gombot. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- **Az almappa kijelölése**
  A jobboldali ablak kiemeléséhez nyomja meg a ◄/► gombot.
  A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

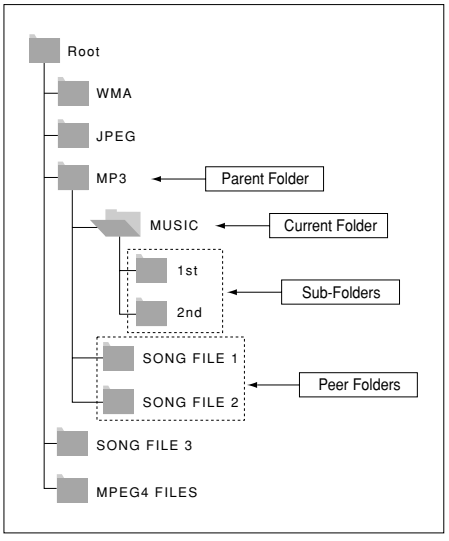

MP3/WMA lejátszás

1

Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.

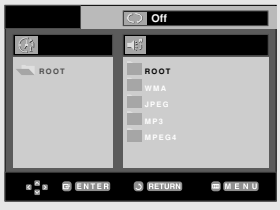

2

A ▲/▼ vagy ◄/► gombbal jelöljön ki egy dal állományt.
A dal állomány lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg az **ENTER** gombot!

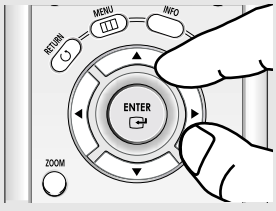

◄ Amikor egy lemez MP3 és WMA állományokat is tartalmaz, csak az egyik típus kerül lejátszásra, mindkettő nem.

Ismétlés/véletlenszerű lejátszás

1

Nyomja meg a **REPEAT** gombot a lejátszás üzemmód módosításához! Négy üzemmód áll rendelkezésre: **Off**, **Track**, **Folder** és **Random**.

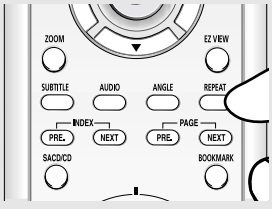

- Off (kikapcsolva): Normál lejátszás
- Track (Sáv): Megismétli az aktuális dal állományt.
- Folder (Mappa): Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű dal állományokat.
- Random (Véletlenszerű): Az azonos kiterjesztésű dal állományok véletlenszerűen kerülnek lejátszásra.

A rendes lejátszás folytatásához nyomja meg a **CLEAR** gombot!

CD-R MP3/WMA állomány

MP3 vagy WMA állományok CD-R lemezre rögzítésénél használja útmutatóul a következőket:

- MP3 vagy WMA állományainak ISO 9660 vagy JOLIET formátumúnak kell lenniük.
Az ISO 9660 formátum és a Joliet MP3 vagy WMA állományok kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows, valamint az Apple Mac rendszereivel. Ez a formátum a legelterjedtebb.

- MP3 vagy WMA állományainak neve ne legyen hosszabb, mint 8 karakter, és állomány-kiterjesztésként használja az ".mp3" vagy ".wma" utótagot.
Általános névformátum : „Cím.mp3" vagy „Cím.wma". A nevekben nyolc vagy kevesebb karaktert használjon, ne alkalmazzon szóközöket, és kerülje az olyan speciális karakterek használatát, mint a (.,/,,=,+).

- MP3 állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 128 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
Az MP3 állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ. A CD megfelelő hangjának biztosításához 128 kB/s és 160 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz MP3 formátumra alakítás szükséges. Ugyanakkor a nagyobb, pl. 192 kB/s vagy e feletti sebességek választása csak ritkán ad jobb hangminőséget.
A 128 kB/s alatti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő.

- WMA állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 64 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.
A WMA állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ.
A CD megfelelő hangjának biztosításához 64 kB/s és 192 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz WMA formátumra alakítás szükséges.
A 64Kbps kB/s alatti vagy 192 kB/s feletti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő.

- Ne kísérelje meg szerzői jog által védett MP3 állományok rögzítését!
Egyes állományokat titkosítás és kód véd a jogellenes másolás megakadályozására. Ezek az állományok a következő típusúak: Windows Mediaă (a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye) és SDMIă (az SDMI Foundation bejegyzett védjegye). Ilyen állományokat nem másolhat.

- Fontos:
A fenti javaslatok nem tekinthető garanciának arra nézve, hogy a DVD lejátszó lejátszik MP3 felvételeket, illetve a hangminőség biztosított. Figyelembe kell venni, hogy az MP3 állományok CD-R lemezekre rögzítésének egyes technológiái és módszerei megakadályozzák az ilyen állományok optimális lejátszását a DVD lejátszón (az állományok hangminősége rossz és néhány esetben a lejátszó képtelen olvasni azokat).
- Ez az egység lemezenként legfeljebb 3000 állományt és 300 mappát tud lejátszani.

MPEG4 lejátszás

MPEG4 lejátszás funkció

Az AVI állományok audio és videó adatok tárolásához használatosak. Csak az ".avi" kiterjesztésű AVI formátumok játszhatók le.

1

Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.

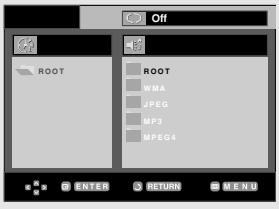

2

A ▲/▼ vagy ◄/► gombokkal jelöljön ki egy AVI állományt (DivX/XviD), majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

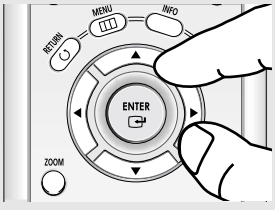

Lejátszás ismétléseLejátszás ismétlése

1

Nyomja meg a **REPEAT** gombot a lejátszás üzemmód módosításához. Négy üzemmód áll rendelkezésre, mint **Off**, **Folder**, **Title** és **A-B** (a felhasználó által kijelölt két pont közötti rész).

- Folder (Mappa) : Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű AVI állományokat.
- Title (Film) : megismétli a lejátszás alatt lévő filmet.
- A-B : megismétli az állomány kijelölt részét.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Az MPEG4 funkció leírása

Funkció	Leírás	Lásd ezen az oldalon
Kihagyás (⏮ vagy ⏭)	Lejátszás közben nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ gombot, ami előre vagy hátra ugrat öt perccel.	-
Keresés (◀◀ vagy ▶▶)	Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS (◀◀ vagy ▶▶) gombot, és a nagyobb sebességű kereséshez nyomja meg ismét. Ez lehetővé teszi a gyorsabb keresést egy AVI állományban. (2X, 4X, 8X)	-
Lassított lejátszás	Ez lehetővé teszi a lassúbb keresést egy AVI állományban. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 23
STEP (Léptetett) lejátszás	Valahányszor a STEP gombot megnyomja, egy új képkocka jelenik meg.	P 23
ZOOM	Sorrendben 2X/4X/2X/Normál	P 39

- Az MPEG4 állománytól függően ezek a funkciók esetleg nem működnek.

CD-R AVI állomány

Ez az egység az AVI fájlformátumon belül a következő videó tömörítési formátumokat tudja lejátszani:
- DivX 3.11 tartalom
- DivX 4 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra alapozva)
- DivX 5 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra és olyan további funkciókra alapozva, mint a kétirányú képkockák. A Qpel és a GMC szintén támogatott.)
- XviD MPEG4 kompatibilis tartalom.

Ez az egység az alábbi maximumokig az összes felbontást támogatja.

DivX3.11 & DivX4 és XviD	DivX5
A bitsebesség ingadozhat: Az eszköz átugorhatja a nagy bitsebességű rész dekódolását és akkor kezdheti meg újra a dekódolást, amikor a bitsebesség visszaáll a rendes értékre.	720 x 480, 30 képkocka/mp mellett 720 x 576, 25 képkocka/mp mellett : Maximális bitsebesség : 4 Mb/s

Tudnivalók
- Személyi számítógépen készített MPEG4 állományokat nem mindig lehet lejátszani. A lejátszó nem támogatja a specifikáción kívüli kodek típust, változatot és nagyobb felbontást.
- Az ISO9660 formátum szerinti MPEG4-gyel írt CD-R/RW lemezeket támogatja.

Képeket tartalmazó CD lejátszása

1
Jelölje ki a kívánt mappát.

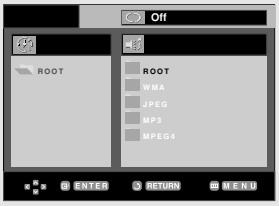

2
A ▲/▼ gombokkal jelöljön ki a klipek menüből egy kép állományt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

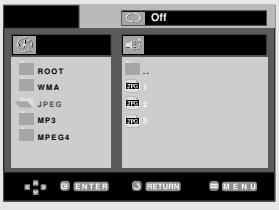

3
A menü megjelenítéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.
A ◄/► gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt menüt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

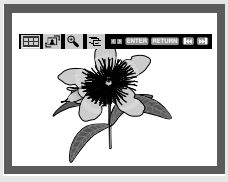

Tudnivalók
- Ha 10 másodpercig nem nyomja meg a távvezérlő egyik gombját sem, a menü eltűnik.
- Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.
- Kodak Picture CD lejátszásakor az egység közvetlenül a képet jeleníti meg, nem a klipek menüt.

Album Screen (Album képernyő)

- : Visszavisz az Album képernyőre.
- A következő hat kép megtekintéséhez nyomja meg a ▶▶| gombot.
- Az előző hat kép megtekintéséhez nyomja meg a |◀◀ gombot.

Rotation (Forgatás)

: Az **ENTER** gomb minden egyes megnyomására a kép 90 fokkal jobbra elfordul.

Zoom

: A kinagyítani kívánt jelenetrész kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ vagy ◄/► gombot.
Nyomja meg az **ENTER** gombot. Az **ENTER** gomb minden megnyomása kétszeresére nagyítja vagy kicsinyíti a képet, egészen a négyszeres méretig. (2X → 4X → 2X → Normál)

Slide Show (Diabemutató)

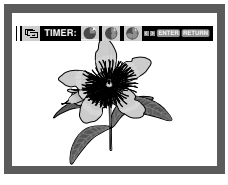

- : Az egység diabemutató üzemmódba lép.
- A diabemutató megkezdése előtt be kell állítani a képek közötti időközt. A ◄/► gombbal jelölje ki a kívánt ikont, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- : A képek kb. 6 másodperces időközönként, automatikusan változnak.
- : A képek kb. 12 másodperces időközönként, automatikusan változnak.
- : A képek kb. 18 másodperces időközönként, automatikusan változnak.

Tudnivalók
- A fájlmérettŒl függŒen a képváltási idŒ eltérhet a beállítottól.
- Ha nem nyom meg egy gombot sem,a diabemutató automatikusan elindul,alapértelmezetten kb.10 másodperc múlva.

Kép CD lejátszása HD-JPEG formátumban

A HDMI-t vagy DVI-t csatlakoztatni kell. A felbontást 720p/768p/1080i értékre, a HD-JPEG-et pedig merevlemezmódra kell állítani. (lásd a 68. oldalt)

1

Állítsa a HD-JPEG-et merevlemezmódra a **Beállítás** menüben. (lásd a 68. oldalt)

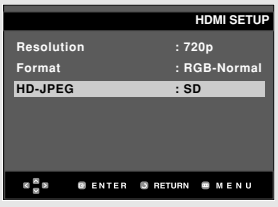

2

Jelölje ki a kívánt mappát.

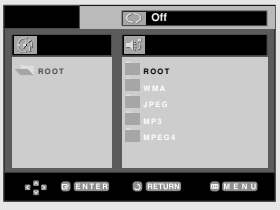

3

Nyomja meg a ▲/▼ gombot a klippek menüben található **Képfáljlok** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

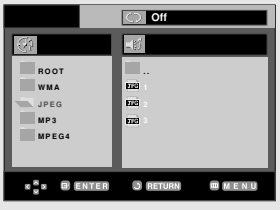

Tudnivalók

- Csak HDMI/COMPONENT(P-SCAN) kimenetben kapható.

◄ A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

◄ A STOP (■) gomb megnyomásával visszatérhet a klippek menübe.

Ha Kodak kép CD-t játszik le, az eszközön rögtön a fotó jelenik meg a klippek menü helyett.

Forgatás

Az **ANGLE** gomb megnyomásával 90 fokkal fordíthatja el a képernyőt az óra járásával megegyező irányba.

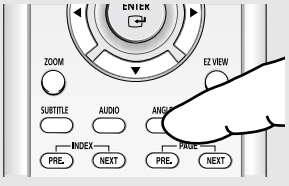

Kép átugrása

A ⏮ vagy ⏭ gomb megnyomásával válassza ki az előző vagy a következő képet.

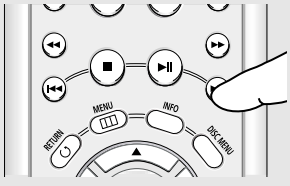

Diavetítés

A **PLAY/PAUSE**(▶II) gomb megnyomásával elindíthatja a dia funkciót.

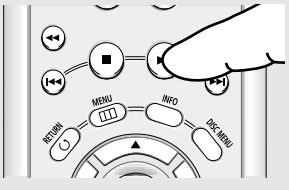

A **PLAY/PAUSE**(▶II) gomb újbóli megnyomásával elindíthatja a dia funkciót.

Tudnivalók

- A fájlok méretétől függően a képek megjelenése között eltelt idő eltérhet a beállított időintervallumtól.
- Az Albumképernyő, a nagítás, és az információ funkciók nem működnek, ha a képek HD-JPEG módban játssza le.
- Az OSD (képernyőn megjelenő menürendszer) üzenetei nem jelennek meg, ha a képeket HD-JPEG módban játssza le.
- Ha a képeket HD-JPEG módban játssza le, alőfordulhat, hogy a képmérettől függően egy adott kép kisebb méretben jelenik meg.

CD-R JPEG lemezek

- Csak a “jpg” és “.JPG” kiterjesztésű állományok játszhatók le.
- Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megkezdése hosszabb időt igényel és esetleg nem minden felvett állomány kerül lejátszásra.
- Csak az ISO 9660 szabvány szerinti vagy Joliet formátumú, JPEG állományokkal írt CD-R lemez játszható le.
- A JPEG állomány neve nem lehet 8 karakternél hosszabb, és nem tartalmazhat szóközöket vagy speciális karaktereket (. / = +).
- Többmenetes lemez csak akkor játszható le végig, ha a menetek közvetlenül egymás után következnek. Ha a többmenetes lemezen üres szegmens van, a lemez csak az üres szegmensig játszható le.
- Nem szabad 3000-nél több képet írni egy CD-re.
- A Kodak Picture CD-ket ajánljuk.
- Kodak Picture CD lejátszásakor csak a kép mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.
- Kodak Picture CD: A kép mappában lévő JPEG állományok automatikusan lejátszhatók.
- Konica Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- Fuji Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- QSS Picture CD: Az egység nem biztos, hogy minden QSS Picture CD-t le tud játszani.
- Ha a lemezen levő állományok száma 3000 felett van, csak 3000 JPEG állomány játszható le.
- Ha a lemezen levő mappák száma 300 felett van, csak 300 mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.

5. fejezet

A Setup Menü Módosítása

A Setup (Beállítás) menü használata

A Setup âBeállításÂ menüvel testreszabhatja DVD lejátszóját különböző nyelvi beállítások kijelölésével, gyermekzár szint beállításával, sőt a lejátszó hozzáigazításával a TV képernyője típusához.

1

A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a **Setup** (Beállítás) menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

❶ Language Setup : A nyelv beállítására szolgál.
❷ Audio Setup : Lehetővé teszi az audio beállításokat.
❸ Display Setup : Lehetővé teszi a kijelző beállításokat.
A nézni kívánt képernyő típusának kiválasztásához és számos kijelző beállításhoz használatos.
❹ Parental Setup : Itt lehet beállítani a gyermekzár szintjét. A felhasználók beállíthatják azt a szintet, ami megakadályozza, hogy a gyermekek erőszakos, pornográf stb. filmeket nézzenek a lejátszón.
❺ DivX(R) Registration : Kérjük, használja a regisztrációs kódot a lejátszó DivX(R) Video on Demand formátumának regisztrálásához.
További tájékoztatást a www.divx.com/vod címen talál.
❻ EZ Setup : Az EZ Setup segítségével, egy menün belul meghatározhatja a lejátszó menüjének nyelvét, a televízió képarányát és a PCM Down Sampling beállítást.

2

A különböző funkciók eléréséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot. Az alfunkciók eléréséhez nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

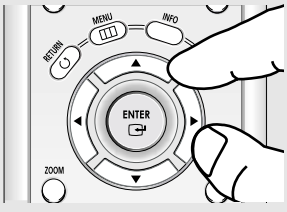

3

A beállítás elvégzése után a beállítóképernyő eltüntetéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.

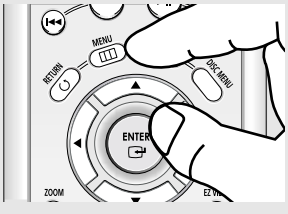

Tudnivalók
A lemeztől függően némely Setup (Beállítás) menüpont esetleg nem működik.

Az EZ-Setup meghatározása

Az EZ Setup ségítségével, egy menün belül meghatározhatja a lejátszó menüjének nyelvét, a televízió képarányát és a PCM Down Sampling beállítást.

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

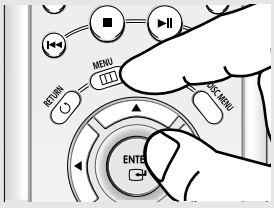

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

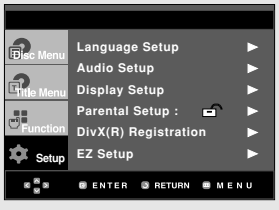

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **EZ Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

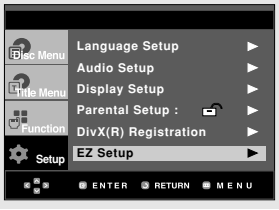

4
Az **EZ Setup** elindításakor a ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a **Yes** (**igen**) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

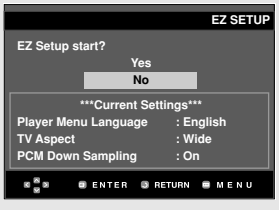

5
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a lejátszó menünyelvét, mejd nyomja meg az **ENTER** gombot.

6
A ▲/▼ segítségével válassza ki a televízió felbontását, mejd nyomja meg az **ENTER** gombot. (lásd a 67. oldalt)

7

A ▲/▼ gombok segítségével válassza PCM Down Sampling **On** vagy **Off** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. (lásd a 63. oldalt)

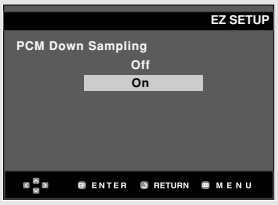

8

Ha AV-vevő csatlakozik a televízióhoz a ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a **Connected** (csatlakoztatva) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A ▲/▼/◄/► gombok segítségével válassza ki a kívánt elemet, majd a hangszóró beállításához nyomja meg az **ENTER** gombot. (lásd a 65. oldalt)

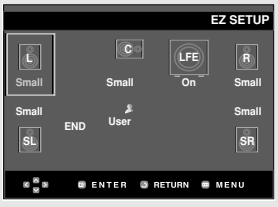

Ha beállította a hangszórókat, a ▲/▼/◄/► gombok segítségével válassza ki az **END** (befejezés) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A **RETURN** gomb megnyomásával is kiléphet a menüből.

8^{-1}

Ha nem csatlakozik AV-vevö a televízió, a ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a **Not connected** (**nincs csatlakoztatva**) lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

Az **ENTER** gomb lenyomásával fejezze be müveletet.

9

A kilépéshez nyomja meg az **MENU** gombot.

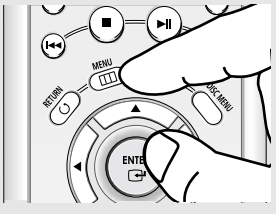

A nyelvi jellemzők beállítása

Ha előre beállítja a lejátszás menüt, a lemez menüt, valamint a szinkronhang és a filmfelirat nyelvét, a beállítások automatikusan érvényesülnek, amikor filmet néz.

A Player Menu (Lejátszó menü) nyelv használata

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

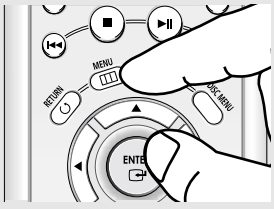

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

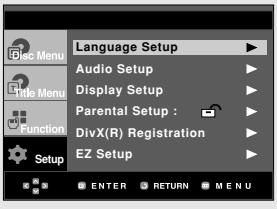

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Player Menu** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot!

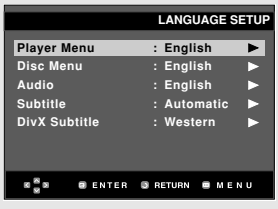

5
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

◄ - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.

- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

A Disc Menu (Lemez menü) nyelvének beállítása

Ez a funkció csak a lemez menü képernyők szövegének nyelvét módosítja.

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

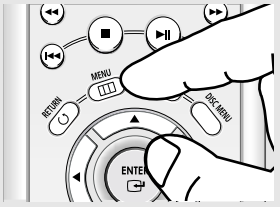

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Disc Menu** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

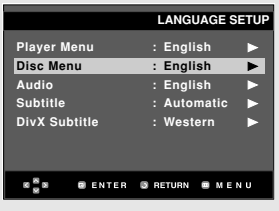

5
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

◄ - Jelölje ki az “Others (Egyebek)” elemet, ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán.

- Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az eredeti nyelv lesz kijelölve.
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

A szinkronhang nyelvének beállítása

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

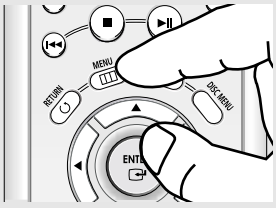

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

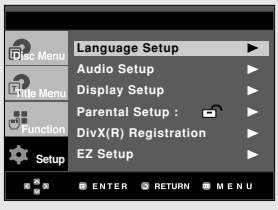

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az **Audio** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

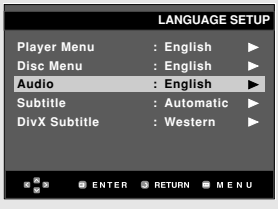

5
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

◄ - Jelölje ki az “Original (Eredeti)” elemet, ha a felvétel eredeti nyelvét akarja alapértelmezett nyelvként beállítani.

- Jelölje ki az “Others (Egyebek)” elemet, ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán.
- Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az eredetileg rögzített nyelv lesz kijelölve.
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

A filmfelirat nyelvének beállítása

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

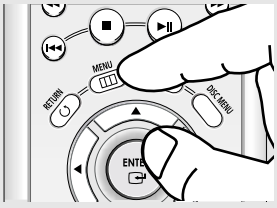

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

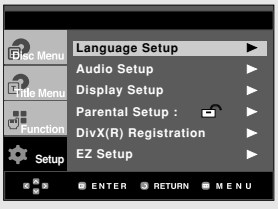

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Subtitle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

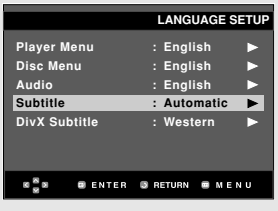

5
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

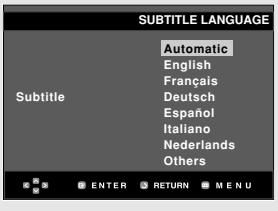

◄ - Ha azt akarja, hogy a filmfelirat nyelve azonos legyen a szinkronhang nyelvével, válassza az “Automatic (Automatikus)” elemet.

- Ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán, válassza az “Others (Egyebek)” elemet. Némely lemez esetleg nem tartalmazza az Ön által elsőként kijelölt nyelvet. Ilyenkor a lemez az eredeti nyelvi beállítást használja.
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a beállítás menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

A DivX filmfelirat nyelvének használata

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

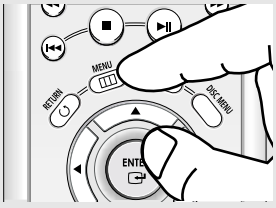

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** (Beállítás) menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

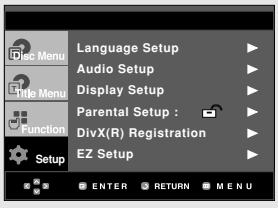

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Language Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

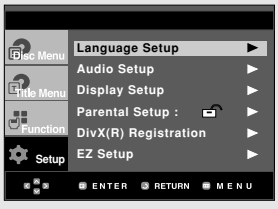

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **DivX Subtitle** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

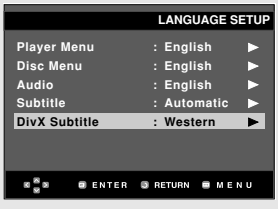

5
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

◄ - A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a beállítás menüre.

- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot!

Western	English, Breton, Catalan, Danish, Dutch, Faroese, Finnish, French, Gaelic, German, Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish vagy Swedish
Central	English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Slovak, Slovene vagy Serbian(Latin)
Greek	English vagy modern Greek
Cyrillic	English, Russian, Bulgarian, Belorussian, Macedonian, Moldavian, Serbian(Cyrillic), Ukrainian

Az audio beállítások elvégzése

Az audio beállításokkal elvégezheti az audio eszköz és a hang státusz beállításait, a használatos audio rendszertől függően.

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

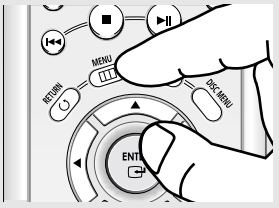

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki az **Audio Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

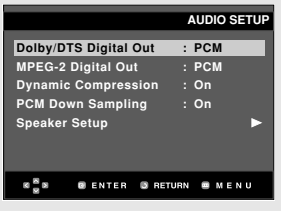

◄ A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

❶ Dolby/DTS Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream : Bitstream: A digitális kimeneten Dolby Digital vagy DTS bitfolyamot ad. Dolby Digital vagy DTS dekóder csatlakoztatása esetén a Bitstream elemet jelölje ki!

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM: Átalakít PCM(2CH) audiora.
- Bitstream: Átalakít MPEG-2 Digital Bitstream-re (5.1CH vagy 8CH). A digitális audio kimenet használatakor a Bitstream elemet jelölje ki.

❸ Dynamic Compression
- Bekapcsolva (On) : A dinamikus tömörítés kijelöléséhez.
- Kikapcsolva (Off) : A szabványos tartomány kijelöléséhez.

❹ PCM Down Sampling
- Bekapcsolva (On) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő nem 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor a 96 kHz-es jeleket a készülék 48 kHz-esre alakítja.
- Kikapcsolva (Off) : Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő 96 kHz-kompatibilis. Ilyenkor minden jel módosítás nélkül kerül a kimenetre.

Tudnivalók

Kikapcsolt PCM Down Sampling esetén is:

• Vannak olyan lemezek, amelyek csak csökkentett mintafrekvenciájú audio jelet adnak a digitális kimenetekre.

❺ Speaker Setup (lásd a 64~65. oldalakat)

HDMI

- Ha a TV nem kkompatibilis tömörített többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS, MPEG), a Digitális Audiót PCM-re kell állítani.

- Ha a TV nem kompatibilis 48kHz LPCM szemling rátával, akkor a PCM Down samplinget be kell kapcsolni.

- SACD audio cask analóg kimeneteken keresztül lehetséges. HDMI vagy Digital Audio kimeneten keresztül nem lehet SACD audiót kimenetezni.

Tudnivalók

• A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

• DVD-AUDIO
- Csak 2 csatornás digitális audio jelet közvetít.
- Egyes DVD-AUDIO lemezeknél nincs hanglekeverés, így nem közvetítenek 2 csatornás digitális audio jelet.
- A sokcsatornás DVD-AUDIO lemez jele az analóg kimeneteken jelenik meg.

• Super Audio CD
- Csak analóg jelet közvetít.
- Super Audio CD audio cask analóg kimeneteken keresztül lehetséges. HDMI vagy Digital Audio kimeneten keresztül nem lehet Super Audio CD audiót kimenetezni.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A “Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. védjegye.

Hangsugárzó beállítások

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

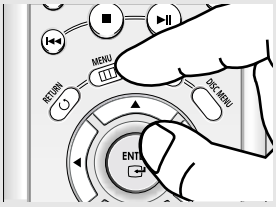

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Audio Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Speaker Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

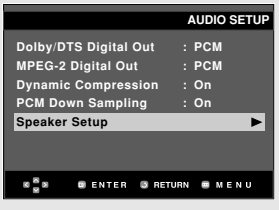

5
A ▲/▼/◄/► gombok segítségével válassza ki a kívánt elemet, majd a hangszóró beállításához nyomja meg az **ENTER** gombot.

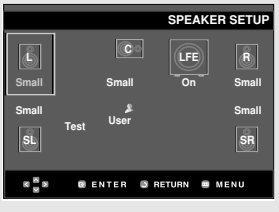

◄ A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

A SETUP MENÜ MÓDOSÍTÁSA

Az alapbeállítás a FRONT L, R (Small), CENTER (Small), SURROUND (Small).
Válassza ki a megfelelô beállítást a csatlakoztatott hangsugárzó méretének megfelelôen.

❶ Elsô hangsugárzók (Front) (bal elsô, jobb elsô)
- **Nagy** (Large) : Általában válassza ezt a beállítást.
- **Kicsi** (Small) : Ha hangtorzítast tapasztal, vagy nem hallható kellôen a térhatás, válassza ezt a beállítást. Bekapcsol a Dolby Digital mélyhang átirányitó áramkör, és az elsô csatorna mélyhangjait a mélyhangsugárzóra továbbítja.

❷ Középsô (Center)
- **Nincs** (None) : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztat középsô hangsugárzót.
- Nagy (Large) : Általában válassza ezt a beállítást.
- Kisci (Small) : Válassza ezt a beállítást, ha a hang torz.
  Bekapcsol a Dolby Digital mélyhang átirányító áramkör, és a közźpsô csatorna mélyhangjait a többi hangsugárzóra továbbítja.

❸ Hátsó (Surround) (bal hátsó, jobb hátsó)
- **Nincs** (None): Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztat hátsó hangsugárzót.
- **Nagy hátsó/oldalsó** (Large Rear/Side): Általában válassza ezek közül az egyik beállítást, a hangsugárzók elhelyezésétôl függôen.
- **Kisci** (Small) (hátsó/oldalsó): Ha hangtorzítást tapasztal, vagy nem hallható kellôen a térhatás, válassza ezek közül az egyik beállítást, a hangsugárzók elhelyezésétôl függôen. Bekapcsol a Dolby Digital mélyhang átirányító áramkör, és hátsó csatoena mélyhangjait a többi hangsugárzóra továbbítja.

A teszthang

A teszthang az óramutató járásával megegyezôen végighalad a hangsugárzókon, a bal elsô hangsugárzótól elindulva. Állítsa be a csatornák közötti hangegyensúlyt a teszthang alapjan.
Bal elsô → Középsô → Mélyhangsugárzó → Jobb elsô → Jobb hátsó → Bal hátsó

Tudnivalók

A Visszatérés (RETURN) gomb vagy a ◄ mutató nyílgomb megnyomásával beállítási menüt eltüntetheti, vagy beállítás közben a menü képernôre.

- A mélyhangsugárzó teszthangja alacsonyabb hangerejě, mint a többi hangsugárzóé.
- Az MPEG Multichannel logó a PHILIPS Corporation bejegyzett védjegye.
- Ha az bal és jobb elsô hangsugárzókra a kisci (Small) beállítást választja, az LFE (mélyhangsugárzó) automatikusan bekapcsol.

Képernyőbeállítások

A képernyőbeállításokkal a lejátszó különféle videó funkciói állíthatók be.

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

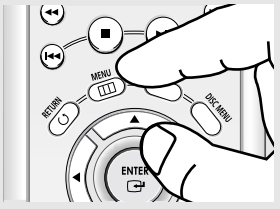

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Display Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

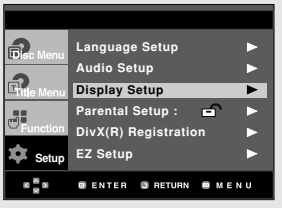

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

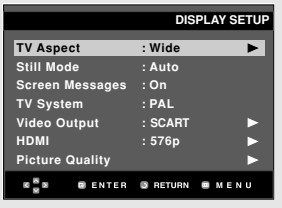

◄ A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

❶ **TV Aspect** (TV kép oldalarány)
Televíziója típusától függően szükség lehet a kép oldalarányának beállítására.

- 4:3 Letter Box : Akkor válassza, ha a DVD által biztosított teljes 16:9 arányú képernyőt látni akarja, még akkor is, ha TV képernyője 4:3-as arányú. A képernyő tetején és alján fekete sávok jelennek meg.
- 4:3 Pan&Scan : Hagyományos TV készülékeknél válassza, ha a 16:9-es képernyő középső részét akarja látni. (A mozifilm jobb és bal szélét levágja.)
- 16:9 Wide : Megnézheti a teljes 16:9-es képet a széles képernyőjű TV-jén.

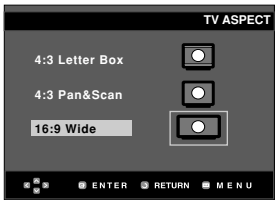

❷ **Still Mode** (Állókép üzemmód)
Ezekkel a beállításokkal megakadályozhatja a kép remegését állókép üzemmódban és a kis szöveget tisztábban jelenítheti meg.

- Auto : Az Auto kijelölésekor a készülék automatikusan átalakítja a mező/képkocka üzemmódot.
- Field (Mező): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a képernyő remeg Auto üzemmódban.
- Frame (Képkocka): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha tisztábban szeretné látni a kis betűket Auto üzemmódban.

❸ **Screen Messages** (Képernyőüzenetek)
A képernyőn megjelenő üzenetek On (Bekapcsolt) vagy Off (Kikapcsolt) állapota állítható be itt.

❹ **TV System** (TV rendszer)

1. NTSC : NTSC szabványú lemez
   - Ha TV készülékén csak PAL-Video bemenet van, a “PAL” lehetőséget válassza. “PAL” beállításnál a váltottsoros letapogatás formátuma PAL 60 Hz-es.
   - Ha TV készülékén csak NTSC bemenet van, válassza az “NTSC” lehetőséget.
   - NTSC tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés sebessége 60 Hz.
2. PAL : PAL szabványú lemez használatánál
   - Ha TV készülékén csak NTSC-Video bemenet van, válassza az “NTSC” lehetőséget.
   - Ha TV készülékén csak PAL bemenet van, válassza a “PAL” lehetőséget.
   - PAL tv-rendszernél a HDMI aljaton a képmegjelenítés sebessége 50 Hz.

❺ **Video Output** (Videó kimenet)
Válassza ki a Video Output (Videó kimenet) elemet.

- COMPOSITE/S-VIDEO: Akkor válassza, ha a Video és S-Video kimenetet akarja használni.
- COMPONENT(I-SCAN): Jelölje ki, ha a Component Interlace (Komponens váltott soros letapogatás) (525i) kimenetet akar használni!
- HDMI/COMPONENT(P-SCAN) : Akkor válassza, ha a Component Progressive (Komponens progresszív) (525p) kimenetet akarja használni.
- SCART Output : Akkor válassza, ha Scart a kimenetet akarja használni.
  - RGB : Akkor válassza, ha a SCART RGB kimenetet akarja használni!
  - Video: Akkor válassza, ha a SCART Video kimenetet akarja használni!
  - Ha megnyomja a VIDEO SEL. gombot, a videokimeneti mód szabályos sorrendben nincs lemez módra vált. (SCART RGB → SCART VIDEO → COMPOSITE/S-VIDEO → COMPONENT (I-SCAN) → HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
  - Ha a Display Setup (Kijelző beállítás) almenüben 10 másodpercen belül nem választ a Yes/No (Igen/Nem) lehetőség közül, a képernyő visszatér az előző menüre.

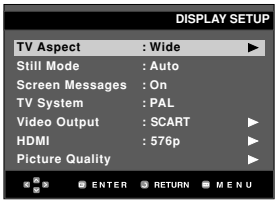

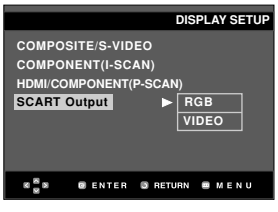

❻ HDMI

Ezt a beállítás akkor kell elvégezni, ha a lejátszót HDMI vagy DVI kábellel csatlakoztatja a képmegjelenitô eszközhöz (tv, kivetítô, stb.)

- Felbontás
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 768p : 1024 x 768
  - 1080i : 1920 x 1080
- Formátum

  Ezen funkció segítségével beállíthatja a HDMI vagy DVI-kimenet digitális adatainak RGB tartományát.
  - RGB-normál : HDMI/DVI teljes tartományú RGB adatkimenet.
  - RGB-bővített : HDMI/DVI teljes tartományú RGB-adatkimenet.
  - YCbCr-(4:4:4) : HDMI korlátolt tartományú YCbCr-(4:4:4) kimenet.
  - YCbCr-(4:2:2) : HDMI korlátolt tartományú YCbCr-(4:2:2) kimenet.

  Ha a HDMI felbontást 768p értékre allítja, nem tudja használni az YCbCr formátum.

  Korlátolt tartomány - Fekete-fehér és színes beállítás szintje a korlátolt adattartományon belül jelenik meg.
  külső) Ha a bitmélység 8 bites
  - Y : 16~235 - a fényerő szintjei
  - CbCr : 16~240 - a színbeállítás szintjei

  Korlátolt tartomány - Fekete-fehér és színes beállítás szintje a teljes adattartományon belül jelenik meg.
  külső) Ha a bitmélység 8 bites
  - Y : 0~255 - a fényerő szintjei
  - CbCr : 0~255 - a színbeállítás szintjei
- HD-JPEG
  - HD : Nagy felbontású képforrás
    - Beállítható, ha a felbontás 720p/768p/1080i értéken HDMI-ben engedélyezett.
  - SD : Normál felbontású képforrás

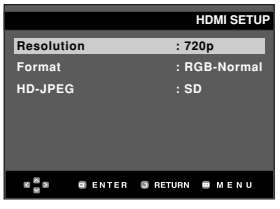

- DVI-kimenet

  Ezen funkció segítségével a HDMI-t DVI-kimenet formátumra állíthatja be.
  - Ez a funkció televízió képernyőjén megjelenő kép pozícióját korrigálja, ha az nem pontosan középen áll normális képet biztosítva ezzel.
  - Ha a HDMI-t nem megfelelően állította DVI-kimenetre, a képernyőn megjelenő kép eltolódhat.

❼ Picture Quality (Képminőség)

- Black Level (Fekete szint) : Állítsa be a képernyő fényerejét. (On vagy Off) Progresszív módban nem működik.
- Sharpness (Élesség) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Brightness (Fényerő) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)
- Color Saturation (Szintelíttség) : Level 1 ~ Level 5 (szint 1~ 5)

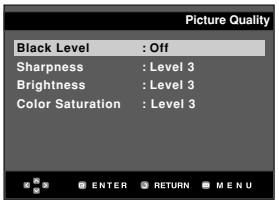

- **Keresse meg a tévé használati útmutatójában, hogy az támogatja-e a Progressive Scan üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé használati útmutatójának megfelelôen állítsa be a tévé menü rendszerében a Progressive Scan üzemmódot.**
- **Ha a videó kimenet nincs megfelelôen kiválasztva, elôfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép.**
- **Ellenôrizze a tv-készülék használati útmutatójában, hogy a tv támogatja-e a progresszív jelet, és a DVI vagy HDMI formátumot. Ha a tv támogatja a progresszív jelet és a HDMI formátumot, akkor a tv használati útmotatója alapján a tv menürendszerében el kell végeznie a progresszív jelre és a HDMI csatlakoztatásra vonatkozó beállításokat**
- **Ha lejátszás alatt változtatja meg a felbontást, beletelhet pár másodpercbe, mig a normál kép megjelenik.**
- **Ha a HDMI-kimeneti felbontását 720p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimeneti jobb képminőséget biztosít.**

A Parental Control (gyermekzár) beállítása

A gyermekzár funkció korhatáros DVD lemezeknél működik. Segítségével letilthatja a nem gyerekeknek való filmeket. Egy lemezen legfeljebb 8 korhatárbesorolási szint van.

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

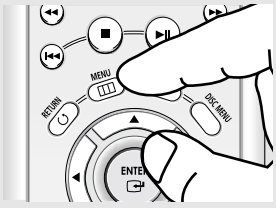

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

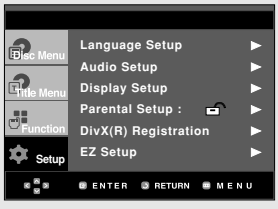

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Parental Setup** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

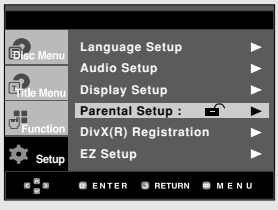

4
Ha jelszót akar használni, a ► vagy az **ENTER** gombbal jelölje ki a **Yes** (Igen) lehetőséget. Megjelenik az Enter Password (Írja be a jelszót) képernyő.

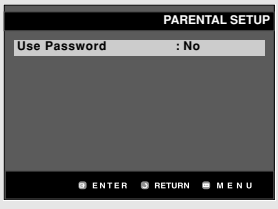

5
Írja be a jelszót. A jelszó megerősítéséhez megjelenik a Re-enter Password (Írja be újra a jelszót) képernyő. Írja be újra a jelszót.
A lejátszó reteszelt ( ) lesz.

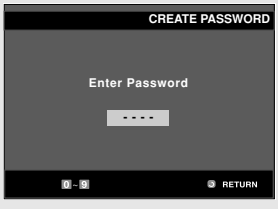

◄ A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

A korhatárbesorolási szint beállítása

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

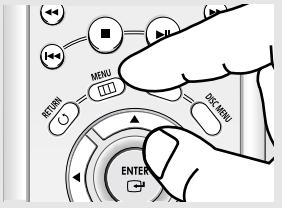

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Parental Setup** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

4
Írja be a jelszót.

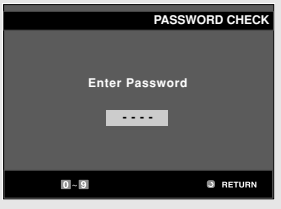

5
A **Rating Level** kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd a ► vagy az **ENTER** gombot!

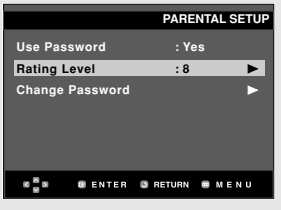

6
A kívánt Rating Level kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd a ► vagy az **ENTER** gombot!
Például a **Level 6** (6. szint) beállítása.

◄ A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

Például, ha a 6. szintig engedélyezi a filmeket, a 7. és 8. korhatárszintű lemezek nem játszhatók le.

A jelszó módosítása

1
A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a **MENU** gombot.

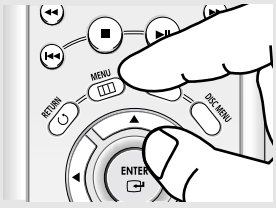

2
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Setup** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

3
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Parental Setup** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
Megjelenik az Enter Password (Írja be a jelszót) képernyő. Írja be a jelszót.

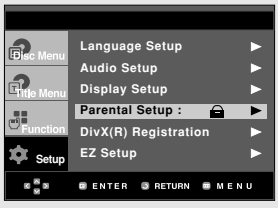

4
A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **Change Password** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot. Írja be az új jelszót. Írja be ismét az új jelszót.

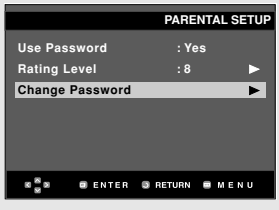

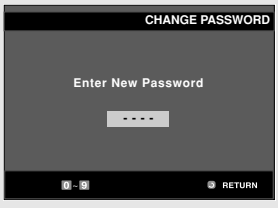

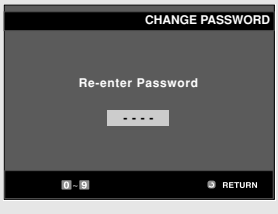

◄ A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.

Tudnivalók
Ha elfelejtette a jelszót, használja útmutatóul a Hibaelhárítási útmutató “Elfelejtettem a jelszót” c. részét.

6. fejezet

HIVATKOZÁSOK

Firmver frissítés

Bevezetés

A Samsung a www.samsung.com webhelyen gyakran tesz közzé szoftverfrissítést, többek között a lejátszó teljesítményének a javítása céljából.

A javításra az egyre újabb MPEG4 kodekek megjelenése miatt van szükség.
A javítások mértéke a frissítő szoftvertől, valamint a DVD lejátszón lévő szoftvertől függ.

Frissítő lemez készítése

1

A Samsung honlap (www.samsung.com) Download Center âLetöltő központÂ oldaláról töltse le a frissítő fájlt.

2

Számítógépe CD-RW egységével írja a fájlt a lemezre

Tudnivalók

- Fáljrendszer: ISO szintű CD-ROM
- Karakterkészlet: ISO 9660
- Véglegesített egyetlen menet
- Kis írási sebesség

Frissítési eljárás

1

Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát. Megjelenik a Firmware upgrade âFirmver frissítésÂ képernyőablak.

Megjelenik a firmver frissítés képernyőablaka

2

A ◄/► gombokkal jelölje ki a **Total** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot!

Elindul a firmver frissítés

- ◄ - Az írás közepén a tálca automatikusan kinyílik. A lemez kivétele után várjon közelítőleg 2 percet.
- Ha az egység frissítése sikeres volt, a tálca automatikus becsukódása után az egység ki- és bekapcsol.

◄ Amikor az egység bekapcsol, ez a képernyő jelenik meg.

3

A számgombok segítségével válassza ki a kívánt nyelvet.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Tudnivalók

- Ha nem jelenik meg a “Select Menu Language” üzenet, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizzel.
- A frissítés közben ne nyomjon meg semmilyen gombot és ne húzza ki a tápfeszültség vezetékét.
- A frissítési eljárás változhat; további tájékoztatással a webhely (www.samsung.com) szolgál.

A tv vezérlése a távvezérlôvel

A távverzérlô a beállitás elvégzése után a legtöbb tv tipus vezérlésére alkalmas.
Programozza be a távvezérlôn a saját tv-készülékének megfelelô kódot.

TV Kódok

Gyártmány	Kód	Gyártmány	Kód
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

1. Kapcsolja be a tv-készüléket.
2. Irányítsa a DVD lejátszó távvezérlôjet a tv-készülék felé.
3. Mialatt lenyomva tartja a TV POWER gombot, írja be a tv-jének megfelelô kódot.
4. Ha a tv kikapcsol, a beállitás megtörtént. Ha a elsô kód nem megfelelô, próbálja meg az ugyanazon gyártmányhiz tartozó következô kódot beírni.

Más gyártó televíziójának TV POWER, CH (∧, ∨), VOL (+, -) és TV/VIDEO funkciót is tudja kejelni.

- Elôfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlôje nem mindegyik tv típust tudja vezérelni a listából.

- Ha a távvezérlôben kicseréli a az elemeket, a kódot újból be kell írnia.

Például Samsung tv-nél
Mialatt lenyomva tartja a **TV POWER** gombot, írja be a **0** és **1** számjegyeket.

Hibaelhárítás

Mielőtt szervizbe vinné lejátszóját, kérjük ellenőrizze a következőket:

Hibajelenség	Teendő	Oldal
Nem működik a távvezérlő.	• Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket. Lehet, hogy cserére szorulnak. • A távvezérlőt 6 méternél nem nagyobb távolságról használja. • Vegye ki az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot pár percig, hogy leürítse a távvezérlőben lévő mikroprocesszort. Helyezze vissza az elemeket és próbálja újra működtetni a távvezérlőt.	P4
Nem játszható le a lemez.	• Ellenőrizze, hogy a lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezte-e be. • Ellenőrizze a DVD régiószámát!	P7
Nem reprodukálható az 5.1-csatornás hang.	• Az 5.1-csatornás hang csak a következő feltételek teljesülése mellett reprodukálható: : 1) A DVD lejátszó megfelelő erősítőhöz csatlakozik. 2) A lemezt 5.1-csatornás hanggal vették fel. • Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez külsején van-e “5.1 ch” jel. • Ellenőrizze a hangosító rendszer megfelelő csatlakoztatását és működését. • A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüben Bitstream-re állította az audio kimenetet?	P21 P62~63
A képernyőn a ⊘ ikon látható.	• A funkció vagy a művelet nem hajtható végre ilyenkor, mert: 1. A DVD szoftvere korlátozza azt. 2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. több kameraállás). 3. Jelenleg a funkció nem áll rendelkezésre. 4. Az értelmezési tartományon kívüli filmet, fejezetszámot vagy keresési időt kért.	
A Disc Menu (Lemez menü) nem jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy van-e menü a lemezen.	
A lejátszási üzemmód eltér a Setup (Beállítás) menüben kijelölttől.	• A Setup Menu âBeállítás menüÂ elemben kijelölt funkció esetleg nem működik megfelelően, ha a lemez nincs a megfelelő funkcióra kódolva.	P54~71
Nem módosítható a kép oldalaránya.	• A DVD lemez nem módosítható oldalaránnyal készült.	P66~67
Nincs hang.	• Ellenőrizze, hogy az audio beállítások menüben a helyes digitális kimenetet választotta-e ki.	P62~63
A képernyő blokkolt	• Behelyezett lemez nélkül nyomja a ⏭ gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás visszaáll a gyári alapbeállításra.	P22
Elfelejtette a jelszót	• Behelyezett lemez nélkül nyomja a ⏭ gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás, a jelszóval együtt visszaáll a gyári alapbeállításra. Csak akkor alkalmazza, ha feltétlenül szükséges!	P69~71
Ha más problémát észlel.	• A tartalomjegyzékben keresse meg a vonatkozó részt, és kövesse az ott leírtakat. • Ha a probléma még mindig nem oldódott meg, keresse meg a legközelebbi szakszervizt.	
A kép zajos vagy torz	• Ellenőrizze, hogy a lemez nem piszkos vagy sérült-e. • Tisztítsa meg a lemezt.	P2

Hibajelenség	Teendő	Oldal
Nincs kimenôjel a HDMI kimeneten.	• Ellenôrizze hogy a videó kimenet alkalmas-e a HDMIjel továbbítására. • Ellenôrizze a tv és a DVD lejátszó közötti összeköttetést. • Ellenôrizze, hogy a tv-készülék támogtja-e a 480p/576p/720p/768p/1080i formátumú jelet.	P16~17, P68
Nem megfelelô HDMI kimeneti képernyô.	• Ha a képet havazás-szerû képzaj zavarja, azt jelenti, hogy a tv nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességû digitális tartalom védele).	P16~17
HDMI kimeneti képtorzulás.	• Ellenôrizze, hogy megfelelô-e a tv-rendszer beállitása. • Nemi képtorzulás elôfordulhat a 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface) kimenet használatához szükséges 50 Hz-rôl 60 Hz-re történô konvertálas során. • Olvassa el a tv-készülék használati útmutatóját is.	P66~68

Műszaki adatok

Általános	Tápellátási igény	110-240 V~, 60/50 Hz
	Teljesítményfelvétel	14 W
	Súly	2.3 kg
	Méretek	430 mm (Sz) x 250 mm (Mé) x 49 mm (Ma)
	Működési hőmérséklettartomány	+5 °C - +35 °C
	Működési páratartalom tartomány	10 % - 75 %
Lemez	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Olvasási sebesség: 3,49 ~ 4,06 m/s. Közelítő lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez): 135 perc.
	CD: 12 cm-es (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s. Maximális lejátszási idő : 74 perc.
	CD: 8 cm-es (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s. Maximális lejátszási idő : 20 perc.
	VCD: 12 cm-es	Olvasási sebesség: 4.8 ~ 5,6 m/s. Maximális lejátszási idő : 74 perc. (Videó + Audio)
Videó kimenet	Kompozit videó	csatorna: 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	SCART csatlakozó	R (piros) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) G (zöld) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) B (kék) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Kompozit videó : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Fényesség jel : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	Komponens videó	Szín jel : 0,3 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Y : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Pr : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Pb : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	S-VIDEO	Fényesség jel : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) Színesség jel : 0,3 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)
	HDMI	576p/480p, 720p, 768p, 1080i
Audio kimenet	SCART csatlakozó	2 csatorna: L(1/L), R(2/R)
	2 csatorna	L(1/L), R(2/R)
	5.1 csatorna	F/L, F/R, R/L, R/R, S/W
	*Frekvenciamenet	48 kHz-es mintavételezés: 4 Hz - 22 kHz 96 kHz-es mintavételezés: 4 Hz - 44 kHz
	*Jel/zaj viszony	110 dB
	*Dinamikus tartomány	100 dB
	*Teljes harmonikustorzítás	0,004 %

*: Névleges adatok

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntart minden jogot a műszaki adatok értesítés nélküli változtatására.
- A súly- és méretadatok közelítő értékek.

MEMO

Bezpečnostní opatření

1. Instalace

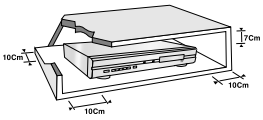

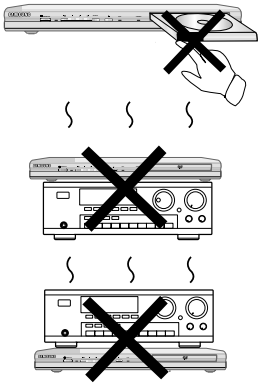

- Správné provozní napětí přehrávače naleznete na identifikačním štítku na jeho zadní straně.
- Nainstalujte přehrávač do skříňky s patřičnými větracími otvory. (7Ş10cm) Neblokujte větrací otvory žádné z komponent, abyste nebránili cirkulaci vzduchu.
- Zásuvku na disk nezavírejte rukou.
- Nepokládejte komponenty na sebe.
- Před manipulací s přehrávačem vypněte všechny komponenty.
- Než budete k přehrávači připojovat jiné komponenty, vypněte je.
- Po použití vyjměte disk a přehrávač vypněte, zejména pokud jej nebudete delší dobu používat.

2. Pro vaši bezpečnost

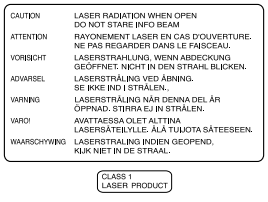

- Tento výrobek pracuje s laserovými paprsky. Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než které jsou uvedeny v tomto návodu, by mohlo vést k nebezpečnému ozáření.
- Neotevírejte kryty a sami neprovádějte žádné opravy. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se na kvalifikované techniky.

3. Upozornění

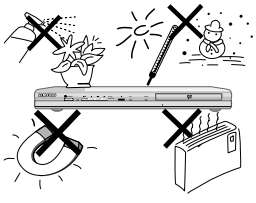

- Váš přehrávač není určen k průmyslovému použití, ale pro soukromé použití v domácnosti. použití tohoto přehrávače je pouze pro vlastní potřebu.
- Nepokládejte na přehrávač žádné nádoby s tekutinami ani drobné kovové objekty.
- Normální provoz přehrávače mohou ovlivnit vnější vlivy jako je blesk nebo statická elektřina. Pokud k tomu

  dojde, přehrávač vypněte a znovu zapněte tlačítkem POWER nebo odpojte a potom opět zapojte napájecí

  kabel do zásuvky. Přehrávač bude pracovat normálně .
- Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace z důvodu prudkých teplotních změn, přehrávač nemusí

  pracovat správně. Pokud k tomu dojde, nechte přehrávač v pokojové teplotě , dokud nevyschne a nebude opět funkční.

4. Disk

- Nepoužívejte spreje pro čiště ní desek, benzen, ředidlo ani jiná těkavá rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození povrchu disku.
- Nedotýkejte se záznamové strany disku. Uchopujte disk za hrany nebo za jednu hranu a otvor ve středu.
- Nečistoty otřete jemně; nikdy neutírejte disk pohyby hadříkem tam a zpět.

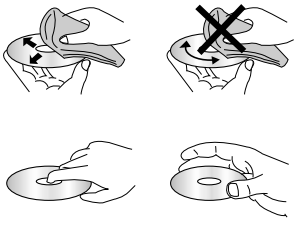

5. Informace týkající se životního prostředí

- Baterie použitá v tomto výrobku obsahuje chemické látky škodlivé pro životní prostředí.

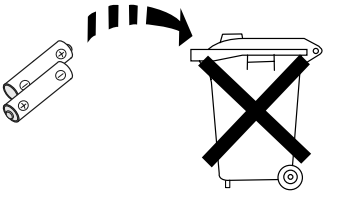

Výrobek, jehož se týká tento návod, je licencován podle určitých práv určitých třetích stran na duševní vlastnictví. Tato licence je omezena na soukromé a nekomerční použití koncovými spotřebiteli a na licencovaný obsah. Nejsou udělena žádná práva ke komerčnímu užití. Licence nepokrývá žádné jiné výrobky než tento a nevztahuje se ani na jakýkoli nelicencovaný výrobek nebo proces vyhovující normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3, který by byl použit nebo prodán v kombinaci s tímto výrobkem. Licence se vztahuje pouze na použití tohoto výrobku ke kódování nebo dekódování zvukových souborů podle norem ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3. V rámci této licence nejsou poskytována žádná práva ohledně vlastností nebo funkcí produktu, které nevyhovují normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3.

VAROVÁNÍ: POUŽITÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ , NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ , NEŽ KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ.

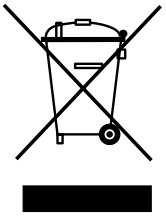

Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Než začnete

Příslušenství

Dálkové ovládání

Baterie pro dálkové ovládání



Uživatelská příručka

Audio a video kabel



HDMI kabel

HDMI - DVI kabel

Anynet kabel

Vkládání baterií do dálkového ovládání

1
Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání.

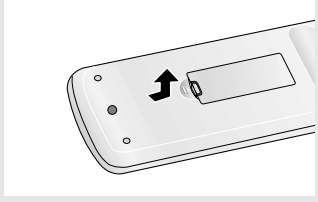

2
Vložte dvě baterie AAA. Ujistěte se, že polarity článků (+ a -) jsou umístěny ve správném směru.

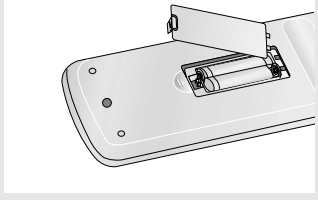

3
Nasaďte kryt baterií.

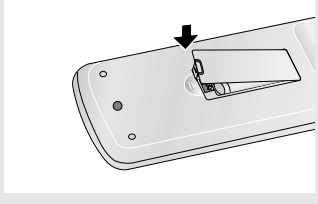

Pokud správně nepracuje dálkové ovládání:

- Zkontrolujte polaritu + - baterií (suchý článek).
- Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.
- Zkontrolujte, zda není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
- Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází zářivkové osvětlení.

OBSAH

Bezpečnostní opatření 2
Než začnete 4

Kapitola 1: Nastavení

Obecné funkce 6
Typy disků a charakteristiky 7
Popis 8
Seznámení s dálkovým ovládáním 11

Kapitola 2: Zapojení

Volba připojení 12

Kapitola 3: Základní funkce

Přehrávání disku 22
Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení) 24
Použití funkce Display (Zobrazení) 25
Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul) 27
Použití nabídky Function (Funkce) 28
Repeat Play (Opakované přehrávání) 29
Slow Repeat Play (Pomalé opakované přehrávání) 30
Program Play & Random Play (Programované přehrávání a Náhodné přehrávání) 31

Kapitola 4: Pokročilé funkce

Nastavení poměru stran (pohled EZ) 32
Volba jazyka pro audio 34
Volba jazyka pro titulky 35
Změna úhlu záběru kamery 36
Použití funkcí Replay (Opakovat) a Skip (Přeskočení) 36
Použití funkce Bookmark (Záložka) 37
Použití funkce Zoom (Přiblížení) 39
Přehrávání DVD AUDIO 40
Přehrávání Super Audio CD 43
Nabídka Clips pro MP3/WMA/JPEG/MPEG4 46
Výběr složky 46
Přehrávání MP3/WMA 47
Přehrávání MPEG4 49
Přehrávání obrázků CD 51
Přehrávání Picture CD pro HD-JPEG 52

Kapitola 5: Změna nabídky Setup (Nastavení)

Použití nabídky Setup (Nastavení) 54
Nastavení nabídky EZ-Setup 55
Nastavení jazykových funkcí 57
Nastavení možností zvuku 62
Nastavení možností zobrazení 66
Nastavení rodičovské kontroly 69

Kapitola 6: Všeobecné Informace

Aktualizace firmware 72
Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače 73
Odstraňování závad 74
Technické údaje 76

Kapitola 1

NASTAVENÍ

Obecné funkce

Skvělý zvuk
Dolby Digital, technologie vyvinutá společností Dolby Laboratories, poskytuje krystalicky č istou reprodukci zvuku.

Obrazovka
Lze prohlížet běžné i širokoúhlé (16:9) obrázky.

Pomalý posun
Důležitou scénu lze prohlížet zpomaleně .

Programované přehrávání (CD)
Můžete si naprogramovat stopy, které budou přehrávány v požadovaném pořadí.

Rodičovská kontrola (DVD)
Rodičovská kontrola umožňuje uživatel m nastavit úroveň nutnou k tomu, aby děti nemohly sledovat nevhodné filmy např . obsahující násilí, tématiku pro dospělé a pod.

Různé funkce nabídek na obrazovce
Během sledování filmů můžete volit mezi různými jazyky (zvuk/titulky) a úhly pohledu.

Progressive Scan
Progresivní skenování vytváří lepší obraz s dvojnásobkem obrazových řádků z konvenčního prokládaného obrazu.

EZ VIEW (DVD)
Easy View (Snadné prohlížení) umožňuje přizpůsobení obrazu rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).

Prohlížeč digitálních fotografií (JPEG)
Na vaší televizi si můžete prohlížet digitální fotografie.

Opakování
Můžete si znovu pustit skladbu nebo film jedním stiskem tlačítka REPEAT.

MP3/WMA
Tato jednotka umí přehrávat disky obsahující soubory ve formátu MP3/WMA.

Okamžité přehrání (DVD)
Tato funkce se používá k opakovanému přehrání předcházejících 10 sekund filmu od aktuální pozice.

Okamžité přeskočení (DVD)
Tato funkce posune místo přehrávání o 10 dopředu.

Super Audio CD
Super Audio CD je vysoce kvalitní zvukový formát s vyššími vzorkovacími kmitočty a plnějším, bohatším zvukem ve srovnání s obvyklými CD.

MPEG4
Tato jednotka umí přehrávat formát MPEG4 obsažené v souborech .avi.

DVD AUDIO
DVD AUDIO je formát vytvořený specificky k poskytování nejvyšší možné kvality zvuku dostupné na DVD.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI snižuje šum obrazu tím, že zajišťuje čistě digitální trasu signálu zvuku a videa z přehrávače do vašeho televizního přijímače.

Sdělení

- Disky, které tento přehrávač není schopen přehrát.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - CDG přehrávají pouze zvuk, nikoli grafiku.
- Schopnost přehrávání se může odvíjet od podmínek při nahrávání.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí přehrávat určitá CD-R, CD-RW a DVD-R z důvodu typu disku nebo podmínek při nahrávání.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ

Mnoho disků DVD obsahuje šifrování chránící proti kopírování. Z tohoto důvodu byste váš DVD přehrávač měli připojovat přímo k televiznímu přijímači a ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru bude mít u DVD disků s ochranou proti kopírování za následek zkreslený obraz.

Tento výrobek je vybaven technologií pro ochranu autorských práv, která je chráněna požadavky určitých amerických patentů a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví v majetku společnosti Macrovision Corporation a dalších majitelů práv. Použití této technologie pro ochranu autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené prohlížení vyjma případů povolených společností Macrovision Corporation. Zpětná analýza nebo demontáž jsou zakázány.

VÝSTUPY PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ (525p/625p)

“SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO VÝROBKEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MOHOU ZPŮSOBOVAT ZOBRAZOVÁNÍ NEPATŘIČNÝCH VĚCÍ V OBRAZE; V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE ZOBRAZOVÁNÍM PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ 525 NEBO 625 SE DOPORUČUJE, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ; S JAKÝMIKOLI DOTAZY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S MODELY DVD P Ř EHRÁVAČŮ 525p A 625p KONTAKTUJE STŘEDISKO SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI SAMSUNG.”

Typy disků a charakteristiky

Tento DVD-VCR přehrávač může přehrávat následující typy disků s odpovídajícím logem:

Typ disku (logo)	Typ záznamu	Velokost disku	Maximáiní doba záznamu	Charakteristiky
DVD-VIDEO	Audio + Video	12 Cm	Jednostranné 240 min. Dvoustranné 480 min.	- DVD obsahuje vynikající zvuk a video zásluhou systémů Dolby Digital, DTS a MPEG2. - Z menu zobrazovaných na obrazovce se dají volit různé zobrazovací a zvukové funkce.
		8 Cm	Jednostranné 80 min. Dvoustranné 160 min.	
VIDEO-CD	Audio + Video	12 Cm	74 min.	- Video s CD zvukem, kvalitou VHS a technologií komprese MPEG-1.
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	- CD je zaznamenáno jako digitální signál s lepší kvalitou zvuku, menším zkreslením a menší ztrátou kvality zvuku v průběhu času.
		8 Cm	20 min.	
DVD-AUDIO	Audio + Video	12 Cm	400 min.	- DVD AUDIO je formát vytvořený specificky pro poskytování nejvyšší možné kvality zvuku dostupné na DVD.
Super Audio CD	Audio	12 Cm	74 min.	- Super Audio CD je vysoce kvalitní zvukový formát s vyššími vzorkovacími kmitočty a plnějším, bohatším zvukem ve srovnání s obvyklými CD.

Označení disků

	Číslo regionu
PAL	Systém PAL barevného vysílání v Evropě, Austrálii, Novém Zélandě, atd.
DOLBY DIGITAL	Disk s Dolby Digital
STEREO	Disk Stereo
DIGITAL SOUND	Disk s digitálním zvukem
dts	Disk DTS
MP3	Disk MP3
DVD AUDIO	Disk DVD AUDIO
SUPER AUDIO CD	Disk Super Audio CD

Do jednotky je možné vložit pouze jeden disk DVD. Vložení dvou nebo více disků znemožní přehrávání a může způsobit poškození DVD přehrávače.

Číslo regionu

DVD-VCR a disky jsou kódovány podle regionu. Tyto regionální kódy si musí vzájemně odpovídat, aby bylo možno disky přehrávat. Pokud si kódy nebudou odpovídat, disky se nebudou moci přehrávat.

Číslo regionu tohoto přehrávače je uvedeno na zadním panelu přehrávače..

Certifikace DivX

DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc a jsou použity na základě licence.

Popis

Ovládací prvky na předním panelu

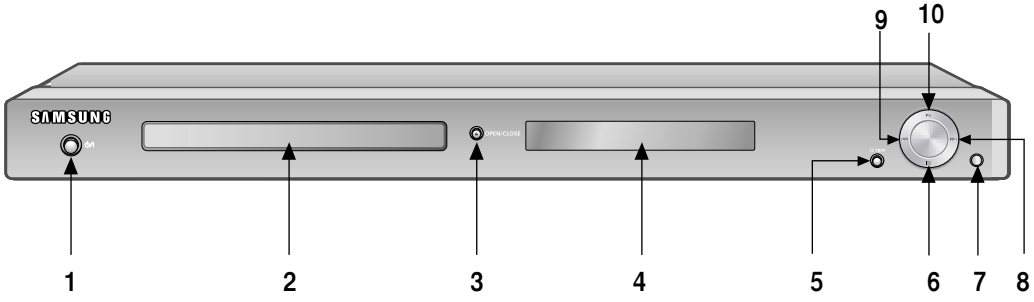

1. **STANDBY/ON (⏻/I)**
   Při prvním zapojení jednotky do zásuvky se rozsvítí kontrolka. Po stisknutí tlačítka STANDBY/ON kontrolka zhasne a přehráva č bude zapnut.
2. **ZÁSUVKA PRO DISK**
   Sem vložte disk.
3. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Stisknutím vysunete a zasunete zásuvku pro disky.
4. **DISPLEJ**
   Zde se zobrazují údaje u provozu.
5. **EZ VIEW (SNADNÉ PROHLÍŽENÍ)**
   Poměr velikosti stran obrazu lze snadno přizpůsobit rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).
6. **STOP (■)**
   Zastaví přehrávání disku.
7. **PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**
8. **SKIP (⏭) / SEARCH**
   Použijte k přeskočení scény nebo hudby směrem dopředu.
9. **SKIP (⏮) / SEARCH**
   Použijte k přeskočení scény nebo hudby směrem zpět.
10. **PLAY/PAUSE (⏯)**
    Začít nebo pozastavit přehrávání disku.

Displej na předním panelu

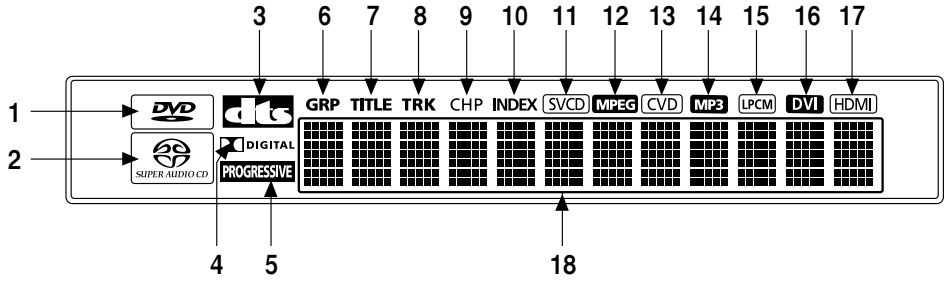

1. DVD : DVD je v jednotce.
Audio : Přehrává se disk DVD-Audio

2. Super Audio CD is loaded (je načteno Super Audio CD)

3. DTS (Digital Theater System) output (výstup DTS)

4. Dolby-Digital Disc (Disk Dolby-Digital)

5. Progressive Scan Video output (Obrazový výstup s progresivním skenováním)

6. DVD-Audio : Číslo skupiny

7. DVD-Video : Číslo titulu

8. DVD-Audio, CD, Video CD, Super Audio CD : Číslo stopy

9. DVD-Video : Číslo kapitoly

10. DVD-Audio : Číslo indexu

11. Indikátory typu disku : SVCD (Super VCD), VCD, CD

12. MPEG Audio output (Zvukový výstup MPEG)

13. Indikátor disku CVD (čínské VCD)

14. MP3 Audio output (Zvukový výstup MP3)

15. Linear PCM audio output (Zvukový výstup Linear PCM)

16. Rozsvítí se, pokud je ke konektoru HDMI připojeno zařízení DVI

17. Rozsvítí se, pokud je ke konektoru HDMI připojeno zařízení HDMI

18. Zobrazuje různé zprávy související s provozem, jako je PLAY, STOP, LOAD ...
no DISC : Není vložen disk.
OPEN : Zásuvka na disk je otevřená.
LOAD : Přehrávač načítá informace z disku.

Pohled zezadu

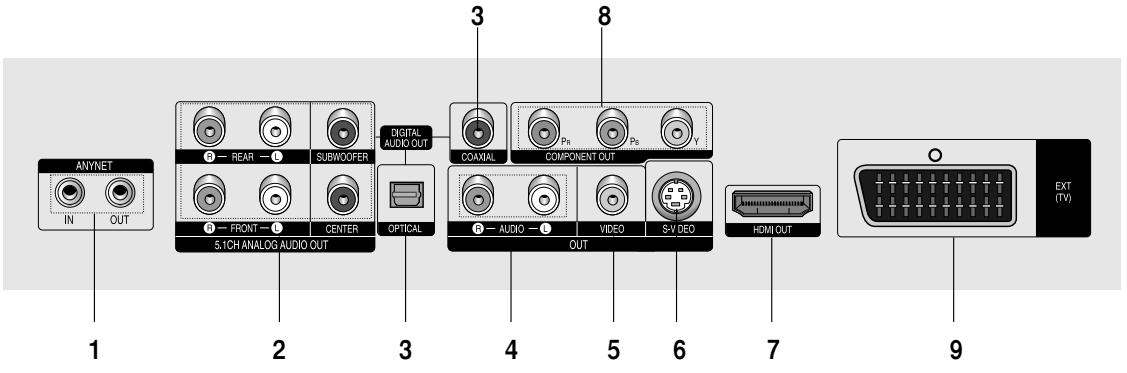

1. KONEKTORY ANYNET
- K připojení konektoru Anynet z vašeho televizoru nebo audiovizuálního zařízení použijte kabel Anynet.

2. ANALOGOVÉ VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY 5.1CH
- Připojte k zesilovači se vstupními analogovými konektory 5.1ch.

3. DIGITÁLNÍ VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY
- K připojení ke kompatibilnímu přijímači Dolby Digital použijte optický nebo koaxiální digitální kabel.
- K připojení k audiovizuálnímu zesilovači, který obsahuje dekodér Dolby Digital, MPEG2 nebo DTS, použijte optický nebo koaxiální digitální kabel.

4. VÝSTUPNÍ AUDIO KONEKTORY
- Připojte do vstupních audio konektorů vašeho televizoru nebo audiovizuálního přijímače.

5. VÝSTUPNÍ VIDEO KONEKTORY
- K připojení k výstupnímu video konektoru na vašem televizoru použijte video kabel.
- Položka Video Output (Video výstup) v nabídce Setup (Nastavení) musí být nastavena na COMPONENT(I-SCAN), COMPOSITE/S-VIDEO nebo SCART.

6. VÝSTUPNÍ KONEKTOR S-VIDEO
- K dosažení vyšší kvality obrazu použijte k propojení tohoto konektoru s konektorem S-Video na vašem televizoru kabel S-Video.
- Položka Video Output (Video výstup) v nabídce Setup musí být nastavena na COMPOSITE/S-VIDEO.

7. VÝSTUPNÍ KONEKTORY HDMI
- K dosažení nejlepší kvality obrazu použijte k propojení tohoto konektoru s konektorem HDMI na vašem televizoru kabel HDMI.
- Pokud je k televizoru kompatibilnímu s HDMI připojen kabel HDMI, maximálně do 10 sekund bude na televizoru automaticky výstup HDMI.
- Pokud chcete použít výstup Video, S-Video, Component nebo Scart, kabel HDMI odpojte.

8. VÝSTUPNÍ KONEKTORY KOMPONENT VIDEO
- Tyto konektory použijte, pokud máte televizor se vstupními konektory Component Video. Tyto konektory zajiš ť ují video PR, PB a Y.
- Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup HDMI/COMPONENT(P-SCAN), bude fungovat režim progresivního skenování.
- Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup COMPONENT(I-SCAN), bude fungovat režim prokládaného skenování.

9. KONEKTOR SCART
- Připojte ke vstupnímu konektoru scart na televizoru.

Poznámka

- V návodu k vašemu televizoru si najděte, zda podporuje funkci Progressive Scan (P-SCAN). Pokud je progresivní skenování podporováno, proveď te příslušná nastavení v systémové nabídce televizoru podle uživatelského návodu.
- Pokud je v nabídce Setup (Nastavení) zvolen video výstup HDMI/COMPONENT(P-SCAN), nebudou fungovat výstupy Video a S-Video.
- Výstup HDMI této jednotky lze připojit ke konektoru DVI na televizoru nebo jiném zařízení pomocí převodního adaptéru. V tomto případě bude nutné použít televizor nebo displej se vstupem DVI kompatibilním s HDCP.
- Nemusí být vidět žádný obrazový výstup, pokud bude DVD přehrávač připojen k televizoru nebo zobrazovací jednotce, která výše uvedený formát nepodporuje.
- Podrobné informace ohledně koncovky HDMI naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Na stránkách 66 ~ 68 získáte více informací o způsobu použití nabídky nastavení.

Seznámení s dálkovým ovládáním

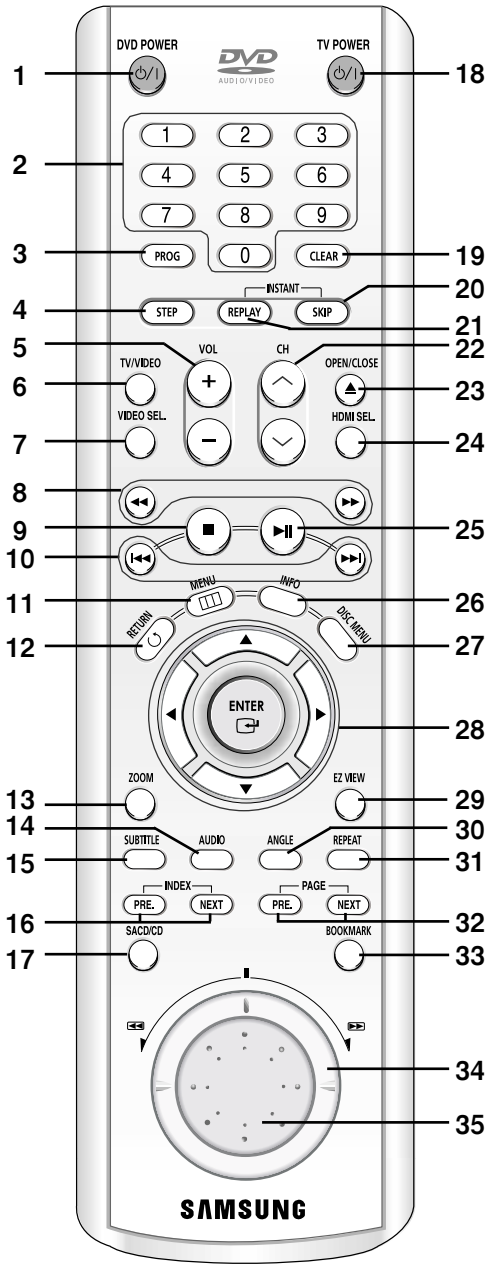

1. **Tlačítko DVD POWER**
   Zapíná nebo vypíná přístroj.
2. **Numerická tlačítka**
3. **Tlačítko PROG**
   Umožňuje naprogramovat specifické pořadí.
4. **Tlačítko STEP**
   Posune přehrávání vždy o jeden rámeček dopředu.
5. **Tlačítka VOL (+, -)**
   Regulace hlasitosti.
6. **Tlačítko TV/VIDEO**
   Stisknutím zobrazíte všechny dostupné zdroje videa (tj. TV, Cable, Video)
7. **Tlačítko VIDEO SEL.**
   Vybírá výstupní formát videa.
8. **Tlačítka SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
   Umožňuje prohledávání disku směrem dopředu nebo dozadu.
9. **Tlačítko STOP (■)**
10. **Tlačítka SKIP (⏮ / ⏭)**
    Použijte k přeskočení titulu, kapitoly nebo stopy.
11. **Tlačítko MENU**
    Vyvolá menu DVD přehrávače.
12. **Tlačítko RETURN**
    Vrátí do předchozí nabídky.
13. **Tlačítko ZOOM**
    Zvětší obraz z DVD.
14. **Tlačítko AUDIO**
    Použijte toto tlačítko k dosažení různých zvukových funkcí na disku.
15. **Tlačítko SUBTITLE**
16. **Tlačítka INDEX**
    Použijte k přeskočení indexové značky.
17. **Tlačítko SACD/CD**
    Volí režim přehrávání Super Audio CD nebo CD.
18. **Tlačítko TV POWER**
    Zapíná nebo vypíná televizor.
19. **Tlačítko CLEAR**
    Použijte k odstranění nabídek nebo stavových hlášení z obrazovky.
20. **Tlačítko INSTANT SKIP**
    Tato funkce posune místo přehrávání o 10 sekund dopředu.
21. **Tlačítko INSTANT REPLAY**
    funkce se používá k opakovanému přehrání předcházejících 10 sekund filmu od aktuální pozice.
22. **Tlačítka CH (∧ , ∨)**
    Volba kanálu.
23. **Tlačítko OPEN/CLOSE (▲)**
    K vysunutí a zasunutí zásuvky pro disky.
24. **Tlačítko HDMI SEL.**
    Nastavení výstupního rozlišení HDMI nebo DVI.
25. **Tlačítko PLAY/PAUSE (▶II)**
    Začne nebo pozastaví přehrávání disku.
26. **Tlačítko INFO**
    Zobrazí aktuální režim disku.
27. **Tlačítko DISC MENU**
    Vyvolá nabídku Disc.
28. **Tlačítka ENTER/▲▼◀▶**
    Toto tlačítko funguje jako přepínač .
29. **Tlačítko EZ VIEW**
    Poměr velikosti stran obrazu lze snadno přizpůsobit rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).
30. **Tlačítko ANGLE**
    Použijte k zpřístupnění různých úhlů snímání na DVD.
31. **Tlačítko REPEAT**
    Umožňuje opakované přehrávání titulu, kapitoly, stopy nebo disku.
32. **Tlačítka PAGE**
    Použijte k přeskočení stránky.
33. **Tlačítko BOOKMARK**
34. **Otočný ovladač SHUTTLE DIAL (Režim vyhledávání)**
    Provádí zrychlené přehrávání.
35. **Otočný ovladač JOG DIAL (Režim krokování)**
    Provádí přehrávání pro jednotlivých snímcích. V režimu CD provádí vyhledávání stop.

Kapitola 2

ZAPOJENÍ

Volba připojení

Následující text uvádí příklady připojení obvykle používaných k propojení DVD přehrávače s televizorem a dalšími komponentami.

Před připojením DVD přehrávače.

- Před připojováním nebo odpojováním jakýchkoli kabelů vždy vypněte DVD přehrávač , televizor a ostatní komponenty.
- Informace o připojování jiných přístrojů (jako je televizor) vyhledejte v jejich návodech k použití.

Připojení k televizoru (SCART)

- Pomocí kabelu SCART propojte konektor SCART (EXT) na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem SCART(IN) na televizoru.
- Pokud váš televizor konektor SCART nemá, zvolte jedno z následujících alternativních propojení:

Připojení k televizoru (Video CVBS)

1
S použitím kabel ů video/audio propojte výstupní konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) OUT na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) IN na televizoru.

2
Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3
Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví obrazový signál z DVD přehrávače.

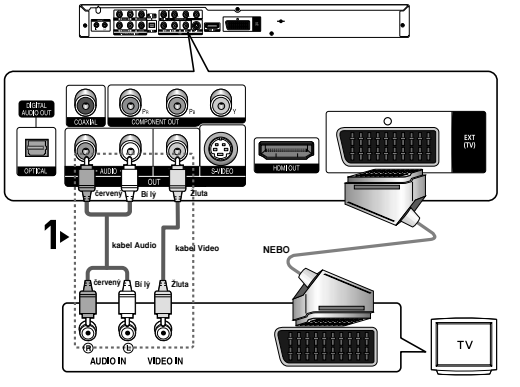

Poznámka

- **Pokud je zvukový kabel umístěn příliš blízko napájecího kabelu, může dojít ke vzniku šumu.**
- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 19 až 21)
- Počet a umístění konektorů se může lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Pokud je na televizoru jeden vstupní audio konektor, propojte jej s výstupním konektorem [AUDIO OUT] [vlevo] (bílý) na DVD přehrávači.
- Pokud budete tisknout tlačítko VIDEO SEL., když je DVD přehrávač v režimu stop nebo bez vloženého disku, výstupní video režim se bude měnit v následujícím pořadí: (SCART RGB → SCART VIDEO → COMPOSITE/S-VIDEO → COMPONENT(I-SCAN) → HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- Pokud je v nabídce Setup zvolen video výstup HDMI/COMPONENT(P-SCAN), nebudou fungovat výstupy Video, S-Video a SCART.

Připojení k televizoru (S-Video)

- Csatlakozás S-Video kábellel a TV-készülékhez.
- Můžete si dopÎát potěšení vysoce kvalitního obrazu. S-Video rozděluje jednotlivé obrazy na signál bílé a černé (Y) a barevné (C) složky, čímž se dosahuje jasnějšího zobrazení než je tomu u běžného režimu vstupního videa.
  (Zvukový signál je přenášen skrze zvukový výstup.)

1
S použitím kabelu S-Video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **S-VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **S-VIDEO IN** na televizoru.

2
S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3
Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál S-Video z DVD přehrávače.

4
Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **COMPOSITE/S-VIDEO**. (Viz strany 66 až 68)
Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 12)

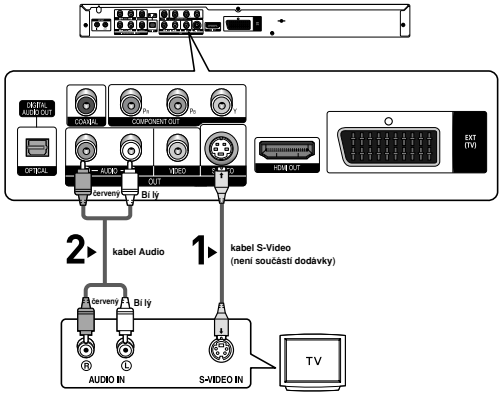

Poznámka

- Pokud se chcete připojit k zesilovači, obraťte se na stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 19 až 21)
- Počet a umístění konektorů se může lišit v závislosti na typu vašeho televizoru.
  Informace naleznete v návodu k použití televizoru.

Připojení k televizoru (Prokládané)

- Připojení k televizoru s použitím kabelů Component video.
- Budete si vychutnávat obraz o vysoké kvalitě a s přesnou reprodukcí barev. Systém Component video rozděluje obrazový prvek do bílých (Y), modrých (PB) a červených (PR) signálů za účelem prezentace jasného a čistého obrazu. (Zvukový signál je přenášen přes zvukový výstup.)

1
S použitím kabelu komponent video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **COMPONENT VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **COMPONENT IN** na televizoru.

2
S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3
Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.

4
Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **COMPONENT (I-SCAN)**. (Viz strany 66 a 68) Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 12)

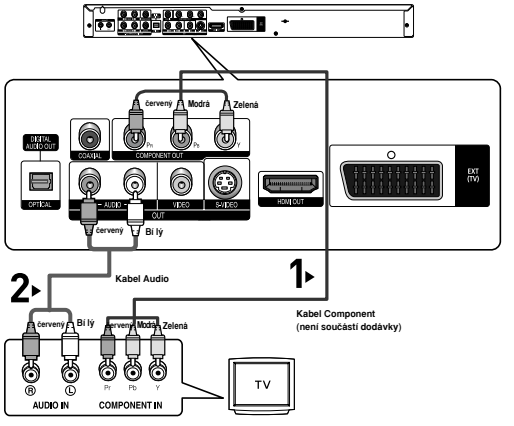

Poznámka

- **Pokud nastavíte obrazový výstup nesprávně na COMPOSITE/S-VIDEO při zapojených kabelech Component, obrazovka zčervená.**
- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače. (Viz strany 19 až 21)
- V závislosti na výrobci může být komponentní konektor na televizoru označen .R-Y, B-Y, Y. nebo .Cr, Cb, Y. namísto .PR, PB, Y. Počet a umístění konektorů se m ůže lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.

Připojení k televizoru (Progresivní)

1

S použitím kabelu komponent video (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **COMPONENT VIDEO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **COMPONENT IN** na televizoru.

2

Pomocí audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.

4

Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na **HDMI/COMPONENT** (**P-SCAN**). (Viz strany 66 až 68) Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko **VIDEO SEL.** (Viz strana 12)

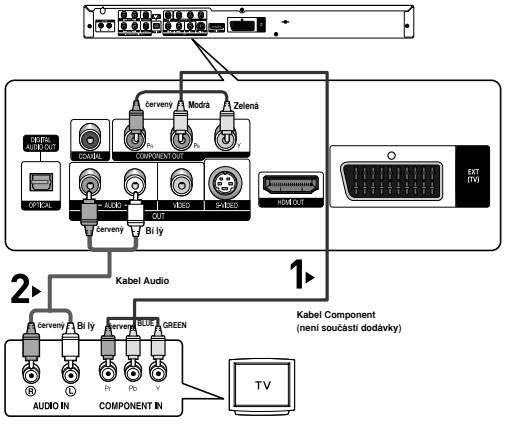

K zobrazení progresivního obrazového výstupu,

- V návodu k vašemu televizoru si najděte, zda podporuje funkci Progressive Scan. Pokud je progresivní skenování podporováno, proveď te příslušná nastavení v systémové nabídce televizoru podle uživatelského návodu.

- V závislosti na typu vašeho televizoru se způsob připojení může lišit od výše uvedeného vyobrazení.

Poznámka

- Co je to “Progressive Scan“ (Progresivní skenování)?
  Progresivní skenování zajišť uje dvojnásobný počet řádků oproti metodě prokládaného výstupu.
  Metoda progresivního skenování poskytuje lepší a čistší kvalitu obrazu.

Připojení k televizoru pomocí konektoru DVI.

1

Pomocí kabelu **HDMI-DVI** propojte výstupní konektor **HDMI OUT** na zadní stran ě DVD přehrávače se vstupním konektorem DVI IN na televizoru.

2

S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.

3

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál DVI z DVD přehrávače.

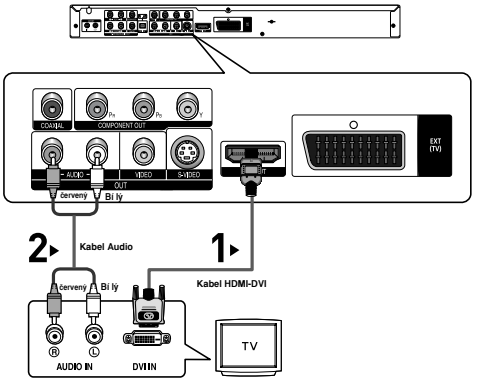

Připojení k televizoru pomocí konektoru HDMI.

1

Pomocí kabelu HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **HDMI IN** na televizoru.

2

Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál HDMI z DVD přehrávače.

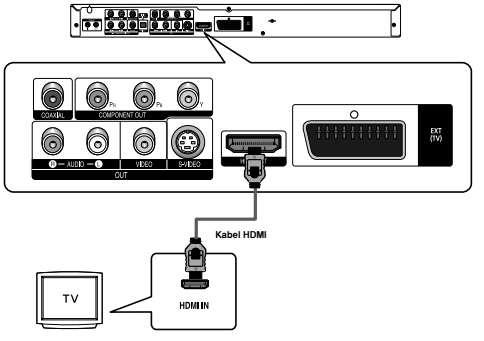

Specifikace HDMI VIDEO

Po stisknutí tlačítka HDMI SEL. jsou postupně voleny režimy 480p, 576p, 720p, 768p a 1080i.

První stisknutí tlač ítka HDMI SEL. vyvolá aktuálně nastavené rozlišení.

Druhé stisknutí vám umožňuje změnit výstupní rozlišení HDMI.

- V závislosti na typu televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI pracovat.
- Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Pokud je k televizoru připojen kabel HDMI nebo HDMI-DVI, výstup DVD přehrávače bude na HDMI/DVI nastaven během 10 sekund.
- Pokud nastavíte výstupní rozlišení HDMI na 720p nebo 1080i, výstup HDMI poskytne vyšší kvalitu obrazu.

• **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat prostřednictvím jediného konektoru.

S použitím HDMI přenáší DVD přehrávač digitální obrazový a zvukový signál a na televizoru vybaveném vstupním konektorem HDMI zobrazuje ostrý obraz.

• **Popis zapojení HDMI**

Konektor HDMI – Nekomprimovaná a komprimovaná obrazová a zvuková data (data LPCM nebo Bit Stream).

- Přestože přehrávač používá kabel HDMI, do televizoru je posílán pouze čistý digitální signál.
- Jestliže televizor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitální ochrana obsahu), na obrazovce se objeví sněžení.

• **Proč Samsung používá HDMI?**

Analogové televizory vyžadují analogový obrazový a zvukový signál. Nicméně při přehrávání DVD jsou data vysílaná do televizoru v digitálním formátu. Proto je nutný digitáln ě analogový převodník (v DVD přehrávači) nebo analogově digitální převodník (v televizoru). Během tohoto převodu se kvalita obrazu sníží z důvodu šumu a signálových ztrát. Technologie HDMI je lepší v tom, že nevyžaduje žádný D/A převod a zajišťuje přenos čistého digitálního signálu z přehrávače do televizoru.

• **Co je to HDCP?**

Širokopásmová ochrana digitálního obsahu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je systém na ochranu DVD obsahu vysílaného skrze HDMI proti kopírování. Zajišťuje zabezpečené digitální propojení mezi zdrojem videa (PC, DVD, atd.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor, atd.). Obsah je zašifrován ve zdrojovém zařízení, aby se zabránilo pořizování neoprávněných kopií.

Připojení k televizoru pomocí konektoru Anynet.

Co je to Anynet?

- Funkce umožňuje uživateli ovládat všechna audiovizuální zařízení prostřednictvím obrazové nabídky na televizní obrazovce s použitím jednoho dálkového ovladače televizoru.
- Tato funkce pracuje pouze u modelů podporujících funkci Anynet.
- Pomocí funkce Anynet můžete snadno ovládat DVD přehrávač z televizoru.
- Podrobný postup a připojení naleznete v uživatelské příručce, která podporuje funkci Anynet.
- Mějte na paměti, že televizor musíte k použití funkce Anynet nastavit.

1

Pomocí kabelu Anynet propojte vstupní konektor **Anynet Input** (zelený) na zadní straně DVD přehrávače s výstupním konektorem **Anynet Output** (černý) na televizoru.

2

Pomocí kabelu Anynet propojte výstupní konektor **Anynet Output** (černý) se vstupním konektorem **Anynet Input** (zelený) jiného audiovizuálního zařízení.

3

Nastavte funkci Anynet na televizoru, který ji podporuje, a vychutnávejte si možnosti, které nabízí.

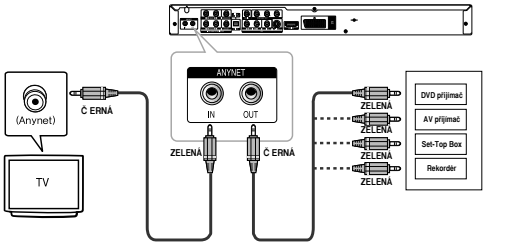

Poznámka

- Funkce Anynet je dostupná pouze u televizorů , které ji podporují.
- Pokud použijete připojení Component (progresivní) nebo S-Video, některé funkce Anynet nebudou dostupné. K připojení použijte kabel Video/Audio.
- Funkce Anynet nebude pracovat při špatném zapojení vstupních a výstupních konektorů , protože televizor nebude schopen komunikovat s externími p řístroji.
- Konektory Anynet jsou vstupní (zelené) a výstupní (černé).
- Při zapojování kabelu Anynet dbejte na to, aby barva kabelů odpovídala barvě konektorů .

Připojení k audio systému (2kanálový zesilovač)

1

S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO** (červený a bílý) **OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO** (červený a bílý) **IN** na zesilovači.

2

Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory V**IDEO, S-VIDEO, COMPONENT** nebo **HDMI OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT, HDMI** nebo **DVI IN** na televizoru způsobem popsaným na stránkách 12 až 16.

3

Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .

4

Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

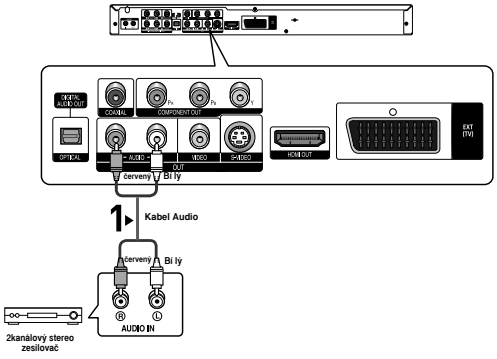

Sdělení

- **Před zapnutím zesilovače snižte hlasitost.**
  Náhlý hlasitý zvuk může zpsobit poškození reproduktorů a vašeho sluchu.
- V nabídce na obrazovce nastavte parametry zvuku podle zesilovače. (Viz strany 62 až 63)
- Umístění konektorů se může lišit podle použitého zesilovače.
  Informace naleznete v návodu k použití vašeho zesilovače.

Připojení k audio systému (Dolby digital, MPEG2 nebo zesilovač DTS)

1

S použitím optického kabelu (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **DIGITAL AUDIO OUT** (**OPTICKÝ**) na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **DIGITAL AUDIO IN** (**OPTICKÝ**) na zesilovači. S použitím koaxiálního kabelu (není součástí dodávky) propojte výstupní konektor **DIGITAL AUDIO OUT** (**KOAXIÁLNÍ**) na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **DIGITAL AUDIO IN** (**KOAXIÁLNÍ**) na zesilovači.

2

Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** nebo **HDMI OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT, HDMI** nebo **DVI IN** na televizoru způsobem popsaným na stránkách 12 až 16.

3

Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .

4

Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače.
Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

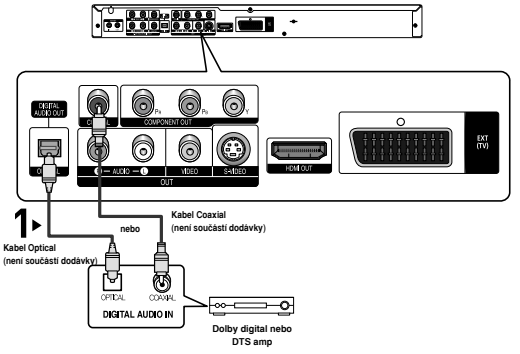

Poznámka

- **Před zapnutím zesilova č e snižte hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může způsobit poškození reproduktorů a vašeho sluchu.**
- V nabídce na obrazovce nastavte parametry zvuku podle zesilovače. (Viz strany 62 až 63)
- Umístění konektorů se může lišit podle použitého zesilovače. Informace naleznete v návodu k použití vašeho zesilova č e.
- Před použitím optického kabelu (není součástí dodávky) odejměte kryt proti prachu, a pokud kabel nebudete používat, nasaďte na něj opět kryt.
- DVD-AUDIO přehrává pouze dvoukanálový zvuk prostřednictvím digitálního zvukového výstupu. Vícekanálové disky DVD-Audio jsou přehrávány přes analogové výstupy.
- SACD přehrává pouze prostřednictvím analogových výstupů . (Viz strany 62 až 63)

Připojení k analogovému zesilovači 5.1CH

1

Při použití audio kabelů pro analogový zesilovač 5.1 CH (nejsou součástí dodávky) propojte výstupní konektory **5.1CH ANALOG AUDIO OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **5.1CH ANALOG AUDIO IN** na analogovém zesilovači 5.1CH.

2

Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** nebo **HDMI OUT** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT, HDMI** nebo **DVI IN** na televizoru způsobem popsaným na stránkách 12 až 16.

3

Zapněte DVD přehrávač , televizor a zesilovač .

4

Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače.
Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače najdete v jeho návodu k použití.

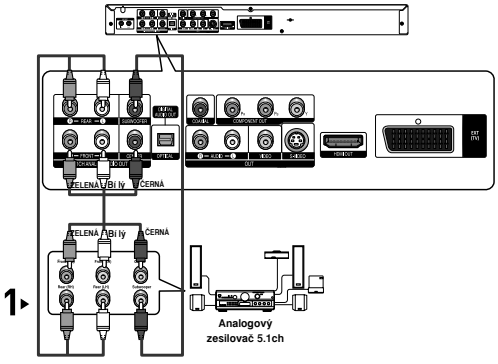

Sdělení

- **Před zapnutím zesilovač e snižte hlasitost.**
  Náhlý hlasitý zvuk může způsobit poškození reproduktorů a vašeho sluchu.
- V nabídce na obrazovce nastavte parametry zvuku podle zesilovače. (Viz strany 62 až 63)
- Umístění konektorů se může lišit podle použitého zesilovače.
  Informace naleznete v návodu k použití vašeho zesilovače.

Kapitola 3

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Přehrávání disku

Před přehráváním

- Zapněte televizor a pomocí dálkového ovládání jej nastavte na správný obrazový vstup.
- Pokud jste připojeni k externímu audio systému, zapněte jej a nastavte na správný zvukový vstup.

Po zapojení přehrávače se připrvním stisknutí tlačítka **DVD POWER** zobrazí tato obrazovka: Pokud chcete zvolit jazyk, stiskněte tlačítko s číslem.
(Tato obrazovka se zobrazí pouze připrvním zapojení přehrávače.) Pokud nenastavíte jazyk na počáteční obrazovce, tato nastavení se mohou změnit při každém zapnutí nebo vypnutí. Proto si vyberte jazyk, který chcete používat.
Po zvolení jazyka nabídky jej můžete kdykoli později změnit stisknutím tlačítka ⏭ na předním panelu jednotky na dobu delší než 5 sekund, přičemž v jednotce nesmí být vložen disk. Potom se znovu zobrazí okno **SELECT MENU LANGUAGE** (ZVOLTE JAZYK NABÍDKY), kde můžete nastavit preferovaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Přehrávání

1
Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** (⏏). Kontrolka pohotovostního režimu STANDBY zhasne a zásuvka se otevře.

2
Vložte disk jemně do zásuvky popisným štítkem nahoru.

3
Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (⏯) nebo **OPEN/CLOSE** (⏏) zavřete zásuvku pro disk.

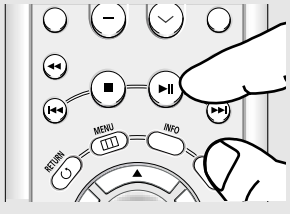

◄ **Funkce OBNOVIT**

Pokud zastavíte přehrávání disku, přehrávač si zapamatuje místo, kde jste to učinili, a vy můžete potom opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (⏯) obnovit přehrávání v témže místě . (pokud nevyjmete disk nebo vytáhnete přehrávač ze zásuvky, nebo pokud dvakrát stisknete tlačítko STOP (■).

4

Zastavení přehrávání
Během přehrávání stiskněte tlačítko **STOP (■)**.

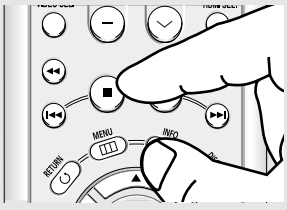

Poznámka

- Pokud je přehrávač ponechán v režimu stop po dobu delší než jednu minutu bez jakéhokoli zásahu uživatele, dojde k aktivaci spořiče obrazovky. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (►II) obnovíte normální přehrávání.
- Po je přehrávač ponechán v režimu stop po dobu delší než 30 minut, přístroj se automaticky vypne. (Funkce automatického vypnutí)

5

Vyjmutí disku
Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE (▲)**.

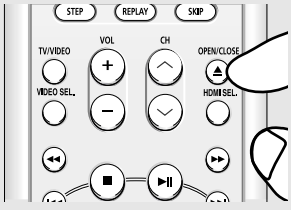

6

Pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE (►II)** nebo **STEP** na dálkovém ovládání během přehrávání.

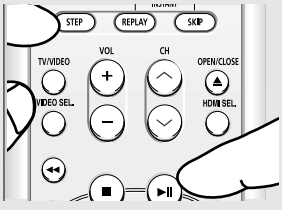

◄ Obrazovka se zastaví a přestane se ozývat zvuk. Přehrávání obnovíte dalším stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (►II).

Poznámka

Pokud přehrávač ponecháte v režimu pauzy po dobu delší než 5 minut, zastaví se.

7

Krokové přehrávání (kromě CD)
Otáčejte tlačítkem **JOG DIAL** proti směru hodinových ručiček nebo stiskněte tlačítko **STEP** na dálkovém ovládání během přehrávání.

◄ Po každém stisknutí tlačítka nebo otočení tlačítka Jog Dial se zobrazí nový obrázek. V režimu krokování se neozývá žádný zvuk. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (►II) obnovíte normální přehrávání. Režim krokového přehrávání pracuje pouze ve směru dopředu.

8

Pomalé přehrávání (kromě CD)
Stiskněte tlačítko **SEARCH (►►)** ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/8, 1/4 a 1/2 normální rychlosti během přehrávání nebo krokování.

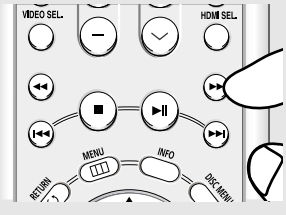

◄ V režimu pomalého přehrávání se neozývá žádný zvuk. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (►II) obnovíte normální přehrávání. Pomalé přehrávání nebude pracovat v opačném směru.

Poznámka

Tato ikona (⊘) označuje neplatné stisknutí tlačítka.

Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení)

Během přehrávání můžete rychle prohledávat kapitolu nebo stopu a použít funkci přeskočení k přeskoku nadalší výběr.

Pohledávání kapitoly nebo stopy

Během přehrávání otá čejte tlačítkem **SHUTTLE DIAL** nebo stiskněte tlačítko **SEARCH** (◀◀ nebo ▶▶) na dálkovém ovládání na dobu delší než 1 sekundu.

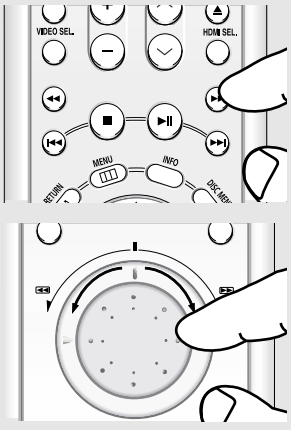

◀ Během přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH (◀◀ nebo ▶▶) a dalším stisknutím budete vyhledávat vyšší rychlostí.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

Poznámka

- Rychlost uváděná v této funkci se může lišit od skutečné rychlosti přehrávání.
- Během režimu přehrávání se neozývá žádný zvuk (kromě CD).

Přeskakování stop

Během přehrávání stiskněte tlačítko **SKIP** (⏮ nebo ⏭).

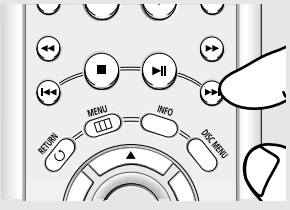

- Pokud při přehrávání DVD stisknete tlačítko SKIP (⏭), dojde k posunu na další kapitolu. Postisknutí tlačítka SKIP (⏮) dojde k posunu na za č átek kapitoly. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí kapitoly.
- Pokud při přehrávání VCD 2.0 v režimu Menu Off nebo VCD 1.1 nebo CD stisknete tlačítko SKIP (⏭), dojde k posunu na další stopu. Po stisknutí tlačítka SKIP (⏮) dojde k posunu na začátek stopy. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí stopy.
- Pokud délka stopy přesahuje při přehrávání VCD 15 minut a stisknete tla č ítko ⏭, dojde k posunu dopředu o 5 minut. Pokud stiskněte tlačítko ⏮, dojde k posunu zp ět o 5 minut.

Poznámka

Pokud je VCD 2.0 pouze v režimu Menu Off, tato funkce bude pracovat. Režim Menu Off zvolíte stisknutím tlačítka DISC MENU.

Použití funkce Display (Zobrazení)

Při přehrávání DVD/VCD/CD/MPEG4

1

Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.

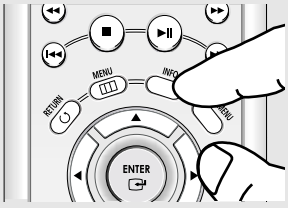

◄ Můžete zvolit Info ve funkční nabídce stisknutím tlačítka MENU.

2

Požadovanou položku zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ .

DVD

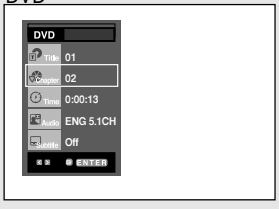

VCD

◄ Pokud je VCD 2.0 pouze v režimu Menu Off, tato funkce bude pracovat. Režim Menu Off zvolíte stisknutím tlačítka DISC MENU.

CD

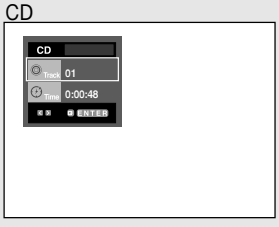

MPEG4

3

Požadované nastavení proveďte tlačítky ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

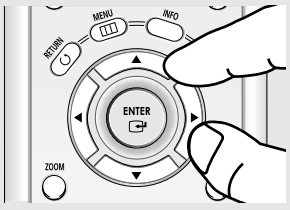

4

Po opětovném stisknutí tlačítka **INFO** obrazovka zmizí.

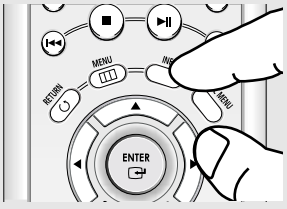

◄ K přímému přístupu k titulu, kapitole nebo ke spuštění přehrávání od určitého času můžete použít číselná tlačítka na dálkovém ovládání.

Poznámka

Title	K přístupu k požadovanému titulu, pokud je jich na jednom disku více. Například, pokud je na DVD více než jeden film, každý bude identifikován.
Chapter Track	Většina disků DVD je nahrána v kapitolách, abyste mohli rychle najít konkrétní pasáž (podobně jako u stop na zvukovém CD).
Time	Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného asového okamžiku. Musíte zadat počáteční čas jako referenci. Funkce vyhledávání času u některých disků nefunguje.
Audio	Souvisí s jazykem zvukové stopy filmu. Například, zvuková stopa je přehrávána v angličtině (English 5.1CH). Disk DVD může obsahovat až osm různých zvukových stop. Podporovány jsou formáty MP3, AC3 a WMA. (DivX)
Subtitle	Vztahuje se k jazykům titulků dostupným na disku. Můžete si zvolit jazyk titulků nebo vypnout jejich zobrazování na obrazovce. Disk DVD může obsahovat až 32 různých variant titulků .
Size	(DivX) Velikost souboru souvisí s rozlišením titulu. Čím větší je velikost souboru, tím vyšší bude zobrazované rozlišení. Pokud je rozlišení souboru nízké, velikost zobrazení se automaticky zvětší. Potom tedy můžete sledovat větší rozměr obrazu.

Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul)

Použití nabídky Disc (DVD)

1
Během přehrávání disku DVD stiskněte tlač ítko **MENU** na dálkovém ovládání.

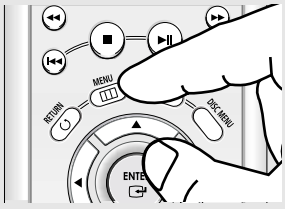

2
Disc Menu zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

Poznámka
- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Disc dostupná.
- K zobrazení nabídky Disc můžete také použít tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání.
- U VCD 2.0 se tlačítko DISC MENU používá k volbě mezi režimem Menu On (Nabídka zapnuta) a Menu Off (Nabídka vypnuta).

Použití nabídky Title (DVD)

1
Během přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.

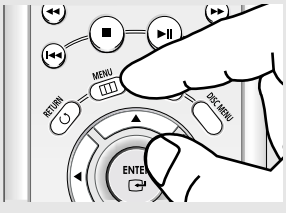

2
Title Menu (Titul) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

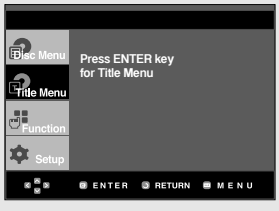

Poznámka
- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Title (Titul) dostupná.
- Nabídka Title (Titul) se zobrazí pouze, pokud je na disku více než jeden titul.

Použití nabídky Function (Funkce)

Použití nabídky Function (DVD/VCD)

1

Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU**.

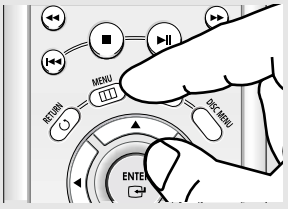

2

Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

- Info (Viz strany 25 až 26)
- Zoom (Viz strana 39)
- Bookmark (Záložka) (Viz strany 37 až 38)
- Repeat (Opakování) (Viz strany 29 až 30)
- EZ View (Viz strany 32 až 33)
- Front Display (P ř ední displej) Rozsvítí se, když zapnete přední displej.

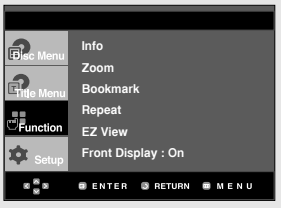

3

Požadovanou položku z šesti funkcí zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, Potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**, abyste mohli funkci použít.

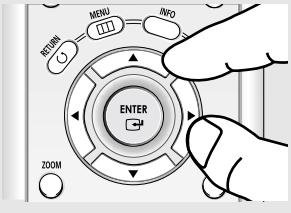

◄ Tyto funkce můžete zvolit i přímo s použitím odpovídajících tlačítek na dálkovém ovládání.

Poznámka

- Pokud je VCD 2.0 pouze v režimu Menu Off, tato funkce bude pracovat. Režim Menu Off zvolíte stisknutím tlačítka DISC MENU.

Repeat Play (Opakované přehrávání)

Opakování aktuální stopy, kapitoly, titulu, vybraného úseku (A-B) nebo celého disku.

Při přehrávání DVD/VCD/CD

1

Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání. Objeví se obrazovka Repeat.

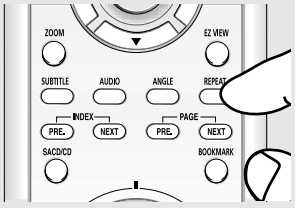

2

Použijte tlačítka ◄/► k výběru **kapitoly**, **titulu** nebo **A-B**, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD

VCD/CD

◄ DVD bude opakovat přehrávání kapitoly nebo titulu, CD a VCD bude opakovat přehrávání disku nebo stopy.

Chapter (Kapitola) (): bude opakovat právě přehrávanou kapitolu.
Title (Titul) (): bude opakovat právě přehrávaný titul.
Disc (Disk) (): bude opakovat právě přehrávaný disk.
Track (Stopa) (): bude opakovat právě přehrávanou stopu.
A-B: bude opakovat vámi zvolený úsek disku.

Použití funkce A-B Repeat (Opakování úseku)

1. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , od kterého chcete začít opakované přehrávání (A). Automaticky se prosvítí B.
2. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).
   - K obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko CLEAR.

Poznámka

A-B REPEAT neumožňuje nastavení bodu (B), dokud neuplyne alespoň 5 sekund přehrávání od nastavení bodu (A).

3

Abyste se vrátili k normálnímu přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **REPEAT**, potom pomocí tlačítek ◄/► zvolte možnost Off a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD

VCD/CD

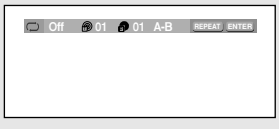

Poznámka

- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Repeat dostupná.
- Pokud je VCD 2.0 pouze v režimu Menu Off, tato funkce bude pracovat. Režim Menu Off zvolíte stisknutím tlačítka DISC MENU.

Slow Repeat Play (Pomalé opakované přehrávání)

Tato funkce umožňuje pomalé opakování scén obsahujících sport, tanec, hru na hudební nástroje atd., abyste je mohli blíže prostudovat.

Při přehrávání DVD/VCD

1
Během přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE (►II)**.

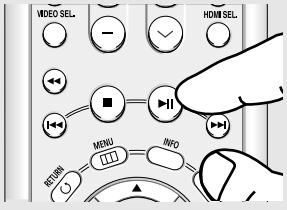

2
Stiskněte tlačítko **SEARCH (►►)** ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/8, 1/4 a 1/2 normální rychlosti během přehrávání nebo krokování.

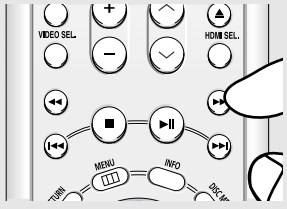

3
Stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítek ◄/► zvolte **A-B**.

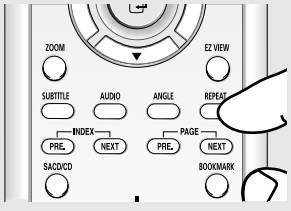

◄ Disk bude opakovaně přehráván od A do B vámi zvolenou rychlostí.

4
Stiskněte tlačítko **ENTER** v místě , od kterého chcete začít opakované přehrávání (A). Automaticky se zvýrazní **B**. Stiskněte tlačítko **ENTER** v místě, ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).

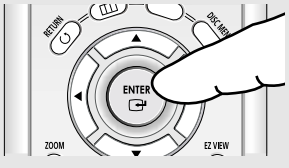

◄ K nastavení A-B REPEAT nastavte nejprve bod (A), potom bod (B), a to až po uplynutí následujících dob pomalého přehrávání:
1/8x: počkejte 40 sekund, potom stiskněte B
1/4x: počkejte 20 sekund, potom stiskněte B
1/2x: počkejte 10 sekund, potom stiskněte B

5
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka **CLEAR** a potom tlačítka **PLAY/PAUSE (►II)**.

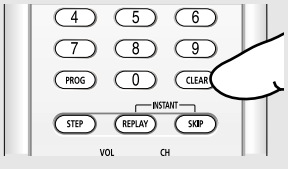

Poznámka
Pokud je VCD 2.0 pouze v režimu Menu Off, tato funkce bude pracovat. Režim Menu Off zvolíte stisknutím tlačítka DISC MENU.

Použití funkce A-B Repeat (Opakování úseku)

1. Během pomalého přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , od kterého chcete začit opakované přehrávání (A). Automaticky se zvýrazní B.
2. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě , ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).
   - Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka CLEAR a potom tlačítka PLAY/PAUSE(►II).

Program Play & Random Play (Programované přehrávání a Náhodné přehrávání)

Programované přehrávání (CD)

Funkce Program Play vám umožňuje zvolit pořadí, ve kterém se budou přehrávat jednotlivé stopy.

1

Během přehrávání stiskněte tlačítko **PROG**.

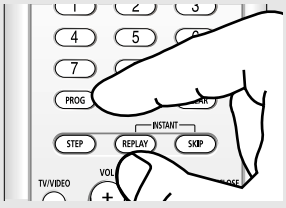

2

Stisknutím tlačítek ◄/► zvolte položku **PROGRAM**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

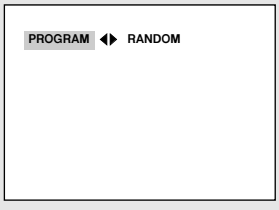

3

První stopu, kterou chcete přidat do programu, zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► Stiskněte tlačítko **ENTER**. Vybraná čísla stop se zobrazí v okně **Program Order** (Naprogramované pořadí).

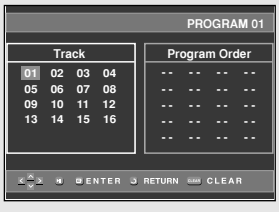

4

Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (►II). Disk bude přehrán v naprogramovaném pořadí.

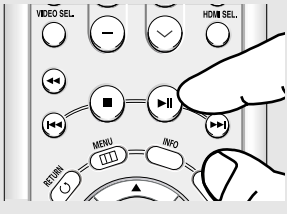

◄ - K návratu k předchozí obrazovce nabídky stiskněte tlačítko RETURN.
- Ke zrušení zvoleného pořadí přehrávání stiskněte tlačítko CLEAR.
- Tato jednotka podporuje maximálně 20 naprogramovaných stop.

Náhodné přehrávání (CD)

Funkce Random Play přehrává stopy disku v náhodném pořadí.

1

Stiskněte tlačítko **PROG**.

2

Stisknutím tlačítek ◄/► zvolte položku **RANDOM**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

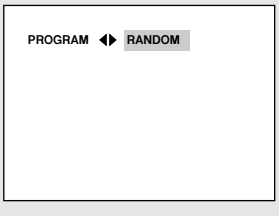

Poznámka

- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Program a Random Play dostupné.
- V režimu přehrávání stiskněte tlač ítko CLEAR na dálkovém ovládání, abyste zrušili opakované nebo náhodné přehrávání.

Kapitola 4

POKROČILÉ FUNKCE

Nastavení poměru stran (pohled EZ)

PÎehrávání pomocí nastavení poměru stran (DVD)

Stiskněte tlačítko EZ VIEW..
- ÎVelikost zobrazení na obrazovce se mění, když tlačítko stlačujete opakovaně.
- Režim lupy obrazovky funguje odlišně v závislosti na nastavení obrazovky v úvodním Display Setup.
- Pokud chcete zajistit správnou činnost tlačítka EZ VIEW, tak musíte nastavit správný poměr stran v úvodním nastavení.
(Viz strany 66 až 67).

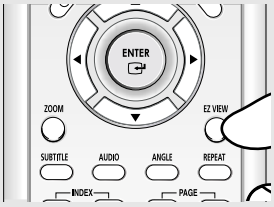

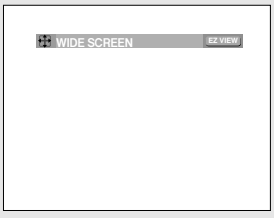

◄ Abyste zrušili zobrazování lišty s poměrem velikosti stran, stiskněte tlačítko CLEAR.

Pokud používáte TV s poměrem

Pro disky s poměrem stran 16:9

- **ŠIROKOÚHLÉ OBRAZOVKY**
  Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9.

- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
  Horní a dolní část obrazovky je oÎezaná. PÎi pÎehrávání disků s poměrem stran 2.35:1 zmizí černý pás v horní a dolní části obrazovky. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru. (V závislosti na typu disku mohou černé pásy zmizet úplně.)

- **UZPůSOBENÍ LUPů**
  Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÎezány a stÎední část zobrazení je zvětšená..

Pro disky s poměrem stran 4:3

- **NORMÁLNÍ OBRAZOVKY**
  Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9. Obraz vypadá natažený do stran..

- **UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE**
  Horní a dolní část obrazovky je oÎezaná a zobrazí se celá obrazovka. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru.

- **UZPůSOBENÍ LUPů**
  Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÎezány a stÎední část zobrazení je zvětšená.

- **Vertical Fit (Vertikální přizpůsobení obrazu)**
  Pokud prohlížíte DVD ve formátu 4:3 na televizoru s obrazovkou formátu 16:9, na levé a pravé straně obrazovky se objeví černé pruhy, které zabraňují horizontálnímu optickému roztažení obrazu.

Pokud používáte TV s poměrem stran 4:3

Pro disky s poměrem stran 16:9

- 4:3 Letter Box
Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 16:9. V horní a dolní části obrazovky se objeví černé pásy..

- 4:3 Pan&Scan
Levý a pravý okraj obrazovky budou odÎíznuté a zobrazí se stÎední část zobrazení 16:9..

- UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE
Horní a dolní část obrazovky je oÎezaná a zobrazí se celé zobrazení. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru.

- UZPůSOBENÍ LUPů
Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÎezány a stÎední část zobrazení je zvětšená

.

Pro disky s poměrem stran 4:3

- NORMÁLNÍ OBRAZOVKY
Zobrazují obsah DVD titulu v poměru stran 4:3.

- UZPůSOBENÍ OBRAZOVCE
Horní a dolní část obrazovky je oÎezaná a zobrazí se celá obrazovka. Obraz bude "natáhnutý" ve vertikálním směru.

- UZPůSOBENÍ LUPů
Horní, dolní, levá a pravá strana obrazovky jsou oÎezány a stÎední část zobrazení je zvětšená.

Poznámka

Tato funkce může pracovat jinak v závislosti na použitém typu disku.

Volba jazyka pro audio

Požadovaný jazyk zvuku můžete volit snadno a rychle tlačítkem AUDIO.

Použití tlačítka AUDIO (DVD/VCD/CD/MPEG4)

1

Stiskněte tlačítko **AUDIO**. Funkce Audio se bude při opakovaném tisknutí tlačítka měnit.

- Jazyky zvuku jsou zobrazeny s použitím zkratek.

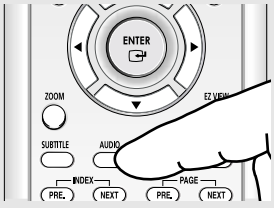

DVD

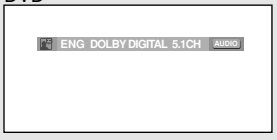

Při přehrávání VCD nebo CD můžete volit mezi režimy **Stereo**, **Right** (Vpravo) nebo **Left** (Vlevo).

VCD/CD

Požadované nastavení zvuku u MPEG4 provedete stisknutím tlačítek ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

MPEG4

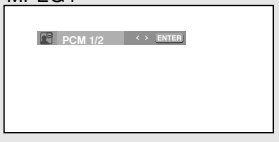

2

K odstranění ikony **AUDIO** stiskněte tlačítko **CLEAR** nebo **RETURN**.

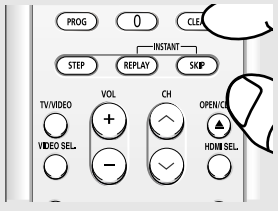

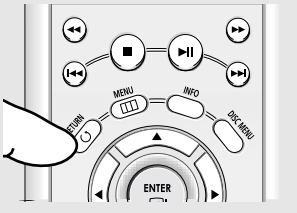

Poznámka

- Tato funkce závisí na jazycích uložených na disku a nemusí pracovat.
- Disk DVD může obsahovat zvuk až v 8 jazycích.
- Jak dosáhnout toho, abyste měli při přehrávání jakéhokoliv DVD vždy stejný jazyk pro audio; podívejte se na "Nastavování funkcí jazyka" na straně 59.

Volba jazyka pro titulky

Požadovaný jazyk titulků můžete volit snadno a rychle tlačítkem SUBTITLE.

Použití tlačítka SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
Jazyk titulků se bude při opakovaném tisknutí tlačítka měnit.
Jazyky titulků jsou zobrazeny pomocí zkratek.

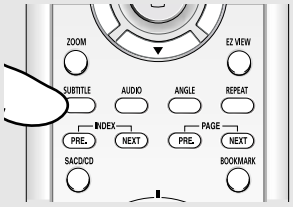

MPEG4

Požadované nastavení jazyka titulků MPEG4 provedete stisknutím tlačítek ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

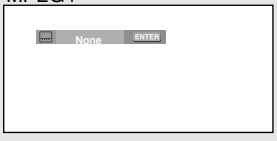

2

K odstranění ikony **SUBTITLE** stiskněte tlačítko **CLEAR** nebo **RETURN**.

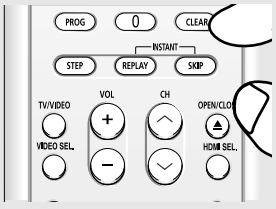

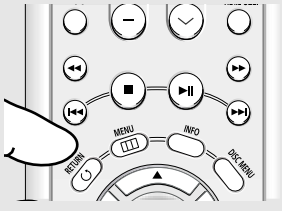

Poznámka

- V závislosti na použitých typech DVD můžete požadované titulky změnit v nabídce Disc Menu. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
- Tato funkce záleží na tom, které jazyky jsou zakódované na disku a nemusí fungovat na všech discích DVD.
- Disk DVD může obsahovat titulky až ve 32 jazycích.
- Jak dosáhnout toho, abyste měli pÎi pÎehrávání jakéhokoliv DVD vždy stejný jazyk pro titulky; podívejte se na "Nastavování funkcí jazyka" na straně 60.

Změna úhlu záběru kamery

Pokud DVD obsahuje více úhl ů pohledu na určitou scénu, můžete použít funkci ANGLE (ÚHEL).

Použití tlačítka ANGLE (DVD)

Pokud disk obsahuje více úhlů pohledu, na obrazovce se objeví ANGLE.

1

Stiskněte tlačítko **ANGLE**, na displeji se zobrazí ikona ANGLE s aktuálním číslem úhlu pohledu a počtem dostupných úhlů.

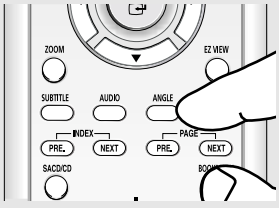

2

Požadovaný úhel pohledu zvolíte opakovaným tisknutím tlačítka **ANGLE**. K odstran ě ní ikony **ANGLE** stiskněte tlačítko **CLEAR** nebo **RETURN**.

Poznámka

Pokud disk obsahuje pouze jeden úhel, tato funkce nebude pracovat. V současné době disponuje touto funkcí velmi málo disků .

Použití funkcí Replay (Opakovat) a Skip (Přeskočení)

Použití funkcí Instant Replay (Okamžité opakování) (DVD)

Pokud zmeškáte nějakou scénu, můžete si ji pomocí této funkce pustit znovu.

Stiskněte tlačítko **INSTANT REPLAY**.

- Aktuální scéna se posune zpět o zhruba 10 sekund a přehraje se znovu.

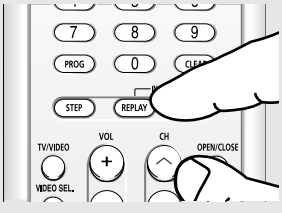

Použití funkcí Instant Skip (Okamžité přeskočení) (DVD)

Tuto funkci použijte k posunu přehrávání a zhruba 10 sekund dopředu od aktuální scény.

Stiskněte tlačítko **INSTANT SKIP**.

- Přehrávání přeskočí zhruba o 10 sekund dopředu.

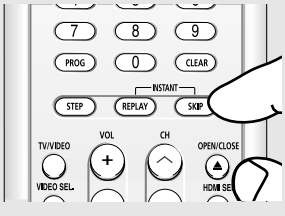

Poznámka

V závislosti na použitém typu disku nemusí tato funkce pracovat.

Použití funkce Bookmark (Záložka)

Tato funkce vám umožňuje označovat úseky na DVD nebo VCD (režim Menu Off), abyste je později mohli snadno najít.

Použití funkce Bookmark (Záložka) (DVD/VCD)

1

Během přehrávání stiskněte tlačítko **BOOKMARK** na dálkovém ovládání.

Pomocí tlačítka MENU.
Během přehrávání stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.

Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

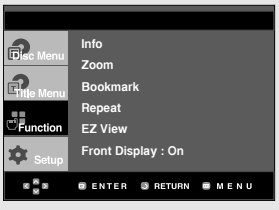

Nabídku **Bookmark** (Záložka) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

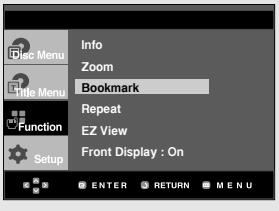

2

Jakmile se dostanete ke scéně, kterou chcete označit, stiskněte tlačítko **ENTER**. Postupně můžete označit až tři scény.

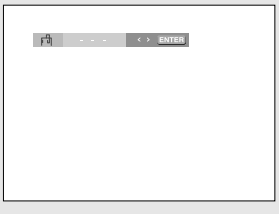

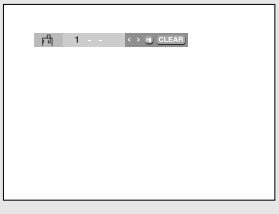

Poznámka

- Pokud je VCD 2.0 pouze v režimu Menu Off, tato funkce bude pracovat. Režim Menu Off zvolíte stisknutím tlačítka DISC MENU.
- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Bookmark (Záložka) dostupná.

Vyvolání označené scény

1
Během přehrávání stiskněte tlačítko **BOOKMARK** na dálkovém ovládání.

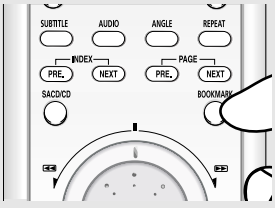

2
Stisknutím tlačítek ◄/► vyberte označenou scénu.

3
Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶II) označenou scénu přeskočíte.

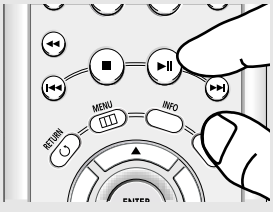

Vymazání záložky

1
Během přehrávání stiskněte tlačítko **BOOKMARK** na dálkovém ovládání.

2
Tlačítky ◄/► vyberte číslo značky, které chcete vymazat.

3
Stisknutím tlačítka **CLEAR** číslo značky vymažete.

Použití funkce Zoom (Přiblížení)

Použití funkce Zoom (DVD/VCD)

1

Během přehrávání stiskněte tlačítko **ZOOM** na dálkovém ovládání.

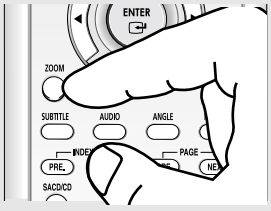

Pomocí tlačítka MENU.
Během přehrávání nebo v režimu pauzy stiskn ěte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.

Nabídku **Function** (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

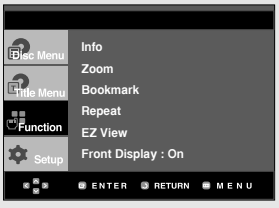

Funkci **Zoom** zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

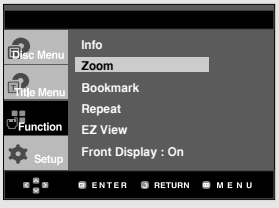

2

Stisknutím tlačítek ▲/▼ nebo ◄/► zvolíte část scény, kterou si chcete přiblížit. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

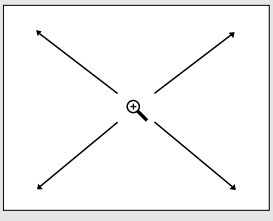

◄ Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko ENTER k postupnému přiblížení ve stupních 2X/4X/2X/Normal.

Během přehrávání VCD stiskněte tlačítko ENTER k postupnému přiblížení ve stupních 2X/Normal.

Poznámka
Pokud je VCD 2.0 pouze v režimu Menu Off, tato funkce bude pracovat. Režim Menu Off zvolíte stisknutím tlačítka DISC MENU.

Přehrávání DVD AUDIO

1

Otevřete zásuvku pro disk.
Vložte do zásuvky disk DVD AUDIO.
- Disk DVD AUDIO vložte popiskou směrem nahoru.
  Zavřete zásuvku.
- Zásuvka se zasune a začne přehrávání.

2

Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO**. na dálkovém ovládání.

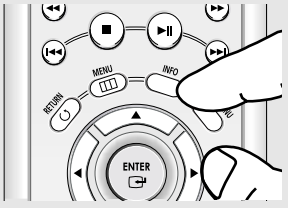

◄ Můžete zvolit Info ve funkční nabídce stisknutím tlačítka MENU.

3

Požadovanou položku zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼.

DVD-AUDIO

4

Požadované nastavení provedete stisknutím tlačítek ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

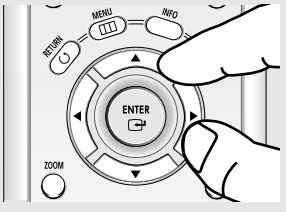

◄ K přímému přístupu ke skupině , stopě , stránce nebo ke spuštění přehrávání od určitého času můžete použít číselná tlačítka na dálkovém ovládání.

5

Po opětovném stisknutí tlačítka **INFO** obrazovka zmizí.

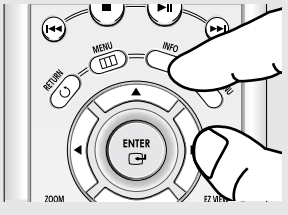

◄ Některé disky DVD-AUDIO nepodporují funkci redukce počtu kanálů. Výstup z těchto disků je vždy 5.1 kanálový analogový zvuk bez ohledu na nastavení možností zvuku.

Poznámka

Group	Většina disk ů DVD AUDIO je nahrána ve skupinách; pomocí této funkce můžete skupiny měnit. Přehrávání Bonus Group (Bonusová skupina). Některé disky DVD AUDIO obsahují bonusové skupiny. Pokud chcete bonusovou skupinu přehrát, musíte zadat její kód. Tento kód je obvykle uveden na obalu disku DVD AUDIO.
Track	Přístup k požadované stop ě , pokud je jich na jednom disku DVD AUDIO více.
Page	Pokud disk DVD-AUDIO obsahuje stránky, uvidíte tuto ikonu. Tuto funkci můžete použít k přístupu na požadovanou stránku.
Slide	Pokud disk DVD-AUDIO obsahuje prezentaci, uvidíte tuto ikonu. V tomto případ ě nelze použít tlačítka PAGE PRE./NEXT.
V-zone	Pokud disk DVD-AUDIO obsahuje oblast s videem, uvidíte tuto ikonu. V tomto případ ě nelze použít tlačítka PAGE PRE./NEXT.
Time	Umožňuje přehrávání hudby od požadovaného času pomocí číselných tlačítek.

Funkce Page, Index (Stránka, Index)

1

Tlačítka **PAGE PRE./NEXT** použijte k přeskočení stránky, pokud je na disku více než jedna skupina.
- Některé disky DVD-AUDIO obsahují prezentaci. V režimu prezentace nelze tuto funkci použít.
- PAGE (STRÁNKA) jsou statické obrázky. Při přehrávání disku DVD AUDIO můžete sledovat statické obrázky.

Poznámka
V závislosti na použitém typu disku nemusí tato funkce pracovat.

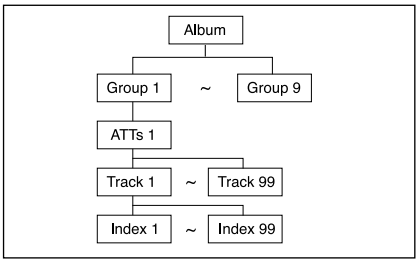

2

Tlačítka **INDEX PRE./NEXT** použijte k přeskočení indexu, pokud je jich na jedné stopě více než jeden.

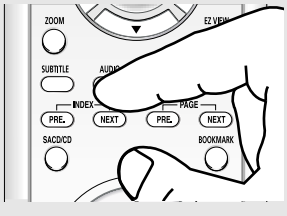

REPEAT Play (Opakované přehrávání)

1
Stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání. Objeví se obrazovka Repeat.

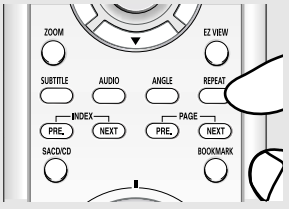

2
Tlačítky ◄/► vyberte **Track**, **Group**, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

◄ Track ( ): bude opakovat právě přehrávanou stopu.
Group ( ): bude opakovat právě přehrávanou skupinu.

Zobrazení formátu zvuku

1
Během přehrávání DVD AUDIO stiskněte tlačítko **AUDIO** k zobrazení údajů o formátu zvuku.

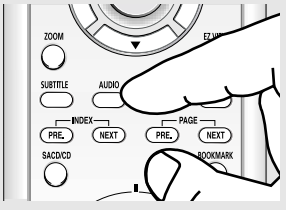

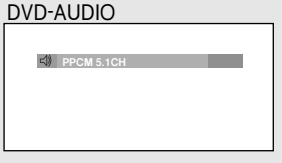

◄ - LPCM : **L**inear **P**ulse **C**ode **M**odulation.
Formát zvukových dat bez komprese.
- PPCM : **P**acket **P**ulse **C**ode **M**odulation.
Formát zvukových dat s bezztrátovou kompresí.

Poznámka
Některé disky DVD-AUDIO nepodporují funkci redukce počtu kanálů .

Přehrávání Super Audio CD

1

Otevřete zásuvku pro disk. Vložte do zásuvky disk Super Audio CD.

- Disk Super Audio CD vložte popsanou stranou vzhůru. Zavřete zásuvku.
- Zásuvka se zavře a měla by se objevit obrazovka.

Funkce Super Audio CD Clips Menu On Play

1

Použijte tlačítka ▲/▼ k výběru hudebního titulu.

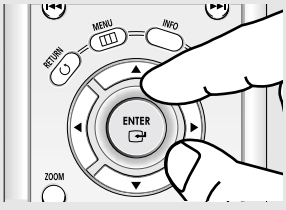

2

Stisknutím tlačítka ENTER zahájíte přehrávání hudebního titulu.

- Pokud chcete použít funkci opakování, tisknutím tlačítka REPEAT měňte režim, např . Off, Track, Disc (Vypnuto, Stopa, Disk).

* Off : Normální přehrávání
* Track : Opakuje aktuální hudební titul.
* Disc : Opakuje hudební tituly obsažené na Super Audio CD.

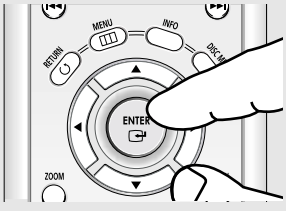

◄ Pokud chcete zobrazit údaje o Názvu disku a autorovi, stiskněte tlačítko INFO.
Pokud chcete přejít do režimu normálního CD stiskněte tlačítko SACD/CD.
Při přehrávání nebo v režimu stop můžete přepínat mezi režimem 2CH a MULTI pomocí tlačítek LEFT/RIGHT. (Tuto funkci můžete použít, pokud disk Super Audio CD obsahuje vícekanálový i 2kanálový ormát zvuku.)

Funkce Super Audio CD Clips Menu Off Play

1
V režimu Stop tiskněte tlačítko **DISC MENU**, dokud se nabídka Clips nevypne.

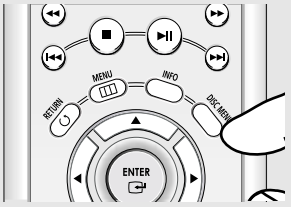

2
Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovládání.

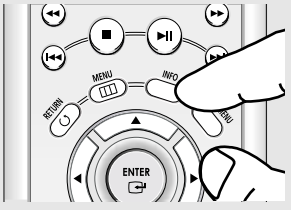

◄ Můžete zvolit Info ve funkční nabídce stisknutím tlačítka MENU.

3
Požadovanou položku zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼.

SACD

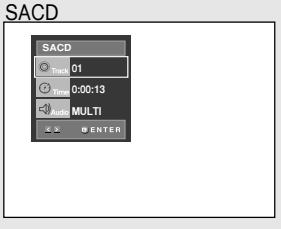

4
Požadované nastavení provedete stisknutím tlačítek ◄/► a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

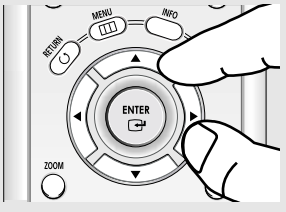

◄ K přímému přístupu ke stopě nebo ke spuštění přehrávání od určitého času můžete použítč íselná tlačítka na dálkovém ovládání.

5
Po opětovném stisknutí tlačítka **INFO** obrazovka zmizí.

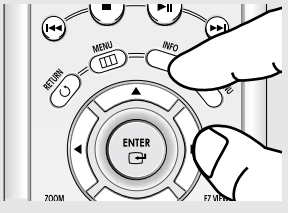

Funkce přehrávání vrstvy CD

1

Během přehrávání disku Super Audio CD stiskn ě te tla č ítko **SACD/CD** k přehrávání vrstvy z dvouvrstvého disku Super Audio CD. (Nastavení funkce CD přehrávání naleznete na straně 25).

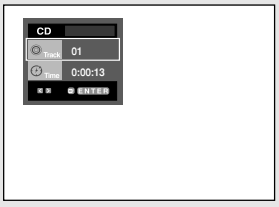

Poznámka

- Některé disky Super Audio CD neobsahují CD vrstvu.
- V závislosti na použitém typu disku nemusí tato funkce pracovat.

Poznámka

Track	(SACD) K přístupu k požadované stopě , pokud je jich na jednom disku více.
Time	(SACD) Umožňuje přehrávání od požadovaného času pomocí číselných tlačítek.
Audio	(SACD) Pokud chcete přepnout mezi 2kanálovým a vícekanálovým režimem v režimu přehrávání nebo stop, stiskněte tlačítko AUDIO. - Tuto funkci můžete použít, pokud disk Super Audio CD obsahuje vícekanálový i 2kanálový formát zvuku. • 2CH : L, R • MULTI : F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
Track	(CD) K přístupu k požadované stopě , pokud je jich na jednom disku více.
Time	(CD) Umožňuje přehrávání od požadovaného času. Musíte zadat počáteční čas jako referenci.

Nabídka Clips pro MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4 obsahují jednotlivé skladby nebo obrázky, které lze uspořádat do složek níže popsaným postupem. Je to podobné, jako u vkládání souborů do různých složek v počítači.

Otevřete zásuvku pro disk.
Vložte do zásuvky disk.
Zavřete zásuvku.
Zásuvka se zavře a zobrazí se tato obrazovka.

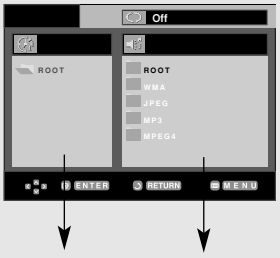

Mateřská složka, aktuální složka a rovnocenné složky.

Složky a soubory v aktuální složce

- : Název aktuálně přehrávaného souboru.
- : Aktuální doba přehrávání.
- : Aktuální režim přehrávání. Režimy jsou celkem čtyři. Můžete mezi nimi postupně volit pomocí tlačítka REPEAT.
  - Off: Normální přehrávání
  - Track: Opakuje aktuální stopu.
  - Folder: Opakuje aktuální složku.
  - Random: Soubory na disku budou přehrávány v náhodném pořadí.

- : Ikona souboru MP3.
- : Ikona souboru WMA.
- : Ikona souboru JPEG.
- : Ikona souboru AVI.
- : Ikona složky.
- : Ikona aktuální složky.

Výběr složky

Složku lze vybrat pouze v režimu Stop.

- **Volba mateřské složky**
  Stiskněte tlač ítko **RETURN** k přechodu na mateřskou složku nebo stiskněte tlačítka ▲/▼ k výběru ".." a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte na mateřskou složku.
- **Volba rovnocenné složky**
  Aktivujte levé okno pomocí tlačítek ◄/►. Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskn ě te **ENTER**.
- **Volba podsložky**
  Aktivujte pravé okno pomocí tlačítek ◄/►. Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stiskněte **ENTER**.

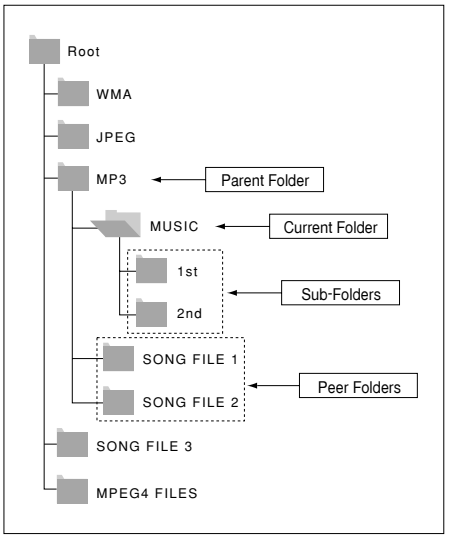

Přehrávání MP3/WMA

1

Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku.

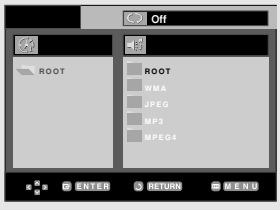

2

Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor skladby. Stisknutím tla č ítka **ENTER** spustíte přehrávání souboru skladby.

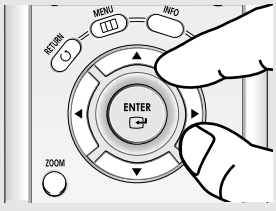

◄ V případ ě disku obsahujícího soubory MP3 i WMA bude přehrán pouze jeden typ, nikoli oba.

Repeat/Random playback

1

Stisknutím tlačítka **REPEAT** změníte režim přehrávání. K dispozici jsou čtyři režimy: **Off** (Vypnuto), **Track** (Stopa), Folder (Složka) a **Random** (Náhodné).

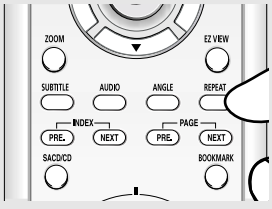

- Off (Vypnuto): Běžné přehrávání
- Track (Stopa): Zopakuje aktuální soubor skladby.
- Folder (Složka): Zopakuje soubory skladeb v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
- Random (Náhodné): Soubory skladeb, které mají stejnou příponu, budou přehrány v náhodném pořadí.

Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko **CLEAR**.

Disky CD-R MP3/WMA

P Îi p Îehrávání disků CD-R/MP3 nebo WMA se prosím, Îiďte v šemi v výše uveden ými doporučeními pro CD-R, stejně tak i níže uveden ými poznámkami:.

- Va še soubory MP3 nebo WMA musí b ýt buď ve formátu ISO 9660 nebo JOLIET..
Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 nebo WMA jsou kompatibilní se systémy Microsoft DOS a Windows a rovněž se systémem Mac od firmy Apple.Tyto dva formáty jsou nejroz šíÎeněj ší..

- Když budete pojmenovávat va še soubory MP3 nebo WMA,tak jim nedávejte del ší název než na 8 znaků a jako p Îíponu souboru použijte ".mp3,.wma". Obecn ýnázev formátu je:Title.mp3 nebo Title.wma. Když dáváte název va šemu souboru,tak se p Îesvědčte,že nemá více než 8 znaků,že v názvu nejsou mezery a nepoužívejte rovněž speciální znaky včetně:(.,/,,=,+).

- P Îi nahrávání MP3 souborů používejte p Îenosovou rychlost pro nezkomprimovan ýsoubor minimálně 128 Kbps.
Kvalita zvuku MP3 souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na MP3 formát,nejméně 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps.Volba vy šší vzorkovací frekvence,jako nap Î. 192Kbps nebo více v šak velmi z Îídka vede k lep ší kvalitě zvuku.

- P Îi nahrávání souborů WMA používejte p Îenosovou rychlost nejméně 64Kbps.
Kvalita zvuku WMA souborů záleží hlavně na poměru zkomprimovan ý/nezkomprimovan ýsoubor,a jak velk ý tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak pot Îebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,kter ýse p Îevádí na WMA formát,nejméně 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps.Na druhé straně,soubory s p Îenosovou rychlostí pod 64Kbps a více než 192Kbps se nebudou p Îehrávat správně.

- Nepokou šejte se nahrávat MP3 soubory chráněné autorsk ými právy.
Některé "zabezpečené"soubory jsou za šifrované a chráněné kódem,aby se zabránilo nepovolenému kopírování.Jsou to soubory následujících typů: Windows MediaTM (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc)a SDMITM (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation).Takovéto soubory nemůžete kopírovat.

- Důležité :
V výše uvedená doporučení nemohou b ýt brána jako záruka,že DVD-VCR bude p Îehrávat nahrávky ve formátu MP3,nebo jako záruka kvality zvuku.Vezměte prosím,na vědomí,že určité technologie a metody nahrávání souborů MP3 na CD-R neumožňují optimální p Îehrávání těchto souborů na va šem DVD p Îehrávači (Snížená kvalita zvuku a v někter ých p Îípadech neschopnost p Îehrávače p Îečíst tyto soubory).
- Tato jednotka může přehrávat maximálně 3 000 souborů a 300 složek na jednom disku.

Přehrávání MPEG4

Funkce přehrávání formátu MPEG4

Soubory AVI se používají k ukládání zvukových dat a dat videa. Přehrávat lze pouze soubory ve formátu AVI s příponami .avi.

1

Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku.

2

Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte soubor AVI (DivX/XviD) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

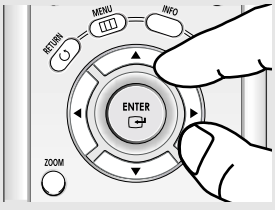

Zopakování přehrávání

1

Stisknutím tlačítka **REPEAT** zm ě níte režim přehrávání. K dispozici jsou 4 režimy **Off**, **Folder**, **Title** a **A-B** (vzdálenost mezi dv ě ma body určenými uživatelem).

- Folder (Složka): Zopakuje soubory AVI v aktuální složce, které mají stejnou příponu.
- Title (Titul): zopakuje titul, který je práv ě přehráván.
- A-B : zopakuje vybraný segment souboru.

Popis funkce MPEG4

Funkce	Popis	Stránka
Vynechat (⏮ nebo ⏭)	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭, it přehrávání bude posunuto o 5 minut dopředu nebo zpět.	-
Najít (◀◀ nebo ▶▶)	Během přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH (◀◀ nebo ▶▶) a stiskněte je ještě jednou, pokud chcete vyhledávat rychleji. Umožňuje rychlejší vyhledávání v souboru AVI. (2x, 4x, 8x)	-
Pomalé přehrávání videa	Umožňuje pomalejší vyhledávání v souboru AVI. (1/8x, 1/4x, 1/2x)	Str. 23
Přehrávání videa v krocích	Při každém stisknutí tlačítka STEP se zobrazí nov rámeček.	Str. 23
ZOOM	2X/4X/2X/Normal in order	Str. 39

- Tyto funkce nemusí být k dispozici v závislosti na souboru MPEG4.

Soubor AVI na disku CD-R

Tato jednotka může přehrávat následující formáty komprese videa v rámci formátu souboru AVI:
- obsah ve formátu DivX 3.11
- obsah ve formátu DivX (založený na formátu MPEG4 Simple Profile)
- obsah ve formátu DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus další funkce, například obousměrné rámce. Podporovány jsou i formáty Qpel a GMC.)
- obsah kompatibilní s formátem XviD MPEG4.

Tato jednotka podporuje všechna rozlišení až do následujícího maxima.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Přenosová rychlost může kolísat : Zařízení může přeskočit dekódování částí s vysokou přenosovou rychlostí a začít znovu dekódovat, jakmile se přenosová rychlost vrátí na normální hodnoty.	720 x 480 při 30 snímcích za sekundu 720 x 576 při 25 snímcích za sekundu : Maximální přenosová rychlost: 4 Mb/s

Poznámka
- Je možné, že některé soubory MPEG4 vytvořené v osobním počítači nepů jdou přehrát.
  Proto není podporován Typ kodeku, Verze a Vyšší rozlišení neodpovídající specifikacím.
- Tato jednotka podporuje disky CD-R/RW zapsané ve formátu MPEG4 v souladu s formátem ISO9660.

Přehrávání obrázků CD

1
Zvolte požadovanou složku.

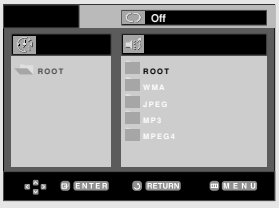

2
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor obrázku v nabídce klip ů a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

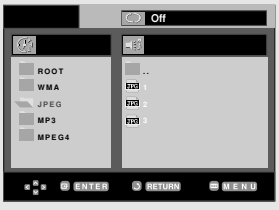

3
Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte nabídku. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte nabídku, kterou chcete zobrazit, a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

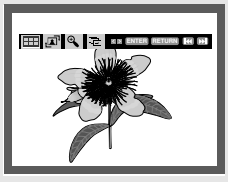

Poznámka
- Pokud není po dobu 10 sekund stisknuté žádné tlačítko na dálkovém ovládání.
- Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do nabídky klipů .
- Při přehrávání disku CD Kodak Picture zobrazí jednotka fotografii přímo, nezobrazí nabídku klipů .

Režim Album

- : Slouží k návratu na obrazovku Album.
- Chcete-li zobrazit dalších šest obrázků , stiskněte tla ítko ▶▶|.
- Chcete-li zobrazit předchozích šest obrázků , stiskněte tlačítko |◀◀.

Rotace

: Každým stisknutím tlačítka **ENTER** otočíte obrázek o 90 stupňů doprava.

Lupa

: Stisknutím tlačítka ▲/▼ nebo ◄/► vyberte č ást obrazovky, kterou chcete přiblížit. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Každým stisknutím tlačítka **ENTER** bude obrázek zvětšen až (2X → 4X → 2X → Normální)

Prezentace obrázků

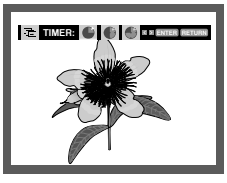

- : Jednotka přejde do režimu prezentace.
- Před spuště ním prezentace je třeba nastavit interval obrázků. Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte požadovanou ikonu a pak stiskněte tlačítko ENTER.

- : Obrázek se změní automaticky v přibližně 6sekundovém intervalu.
- : Obrázek se změní automaticky v přibližně 12sekundovém intervalu.
- : Obrázek se změní automaticky v př ibližně 12sekundovém intervalu.

Poznámka
- V závislosti na velikosti souboru se může doba mezi zobrazením jednotlivých obrázků lišit od nastaveného časového intervalu.
- Pokud nestisknete žádné tlačítko, spustí se prezentace ve výchozím nastavení automaticky přibližně za deset sekund.

Přehrávání disku CD s obrázky pro zařízení HD-JPEG

Je třeba připojit se k zařízení HDMI nebo DVI. Rozlišení musí být nastaveno na hodnotu720p/768p/1080i a zařízení HDJPEG musí být v režimu HD. (Viz strana 68)

1

Nastavte zařízení HD-JPEG na režim HD pomocí nabídky **Setup** (Nastavení). (Viz strana 68)

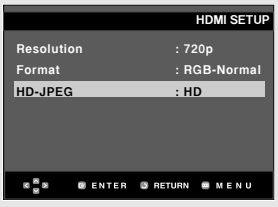

Poznámka

- K dispozici pouze při výstupu HDMI/COMPONENT(P-SCAN).

◄ Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

2

Zvolte požadovanou složku.

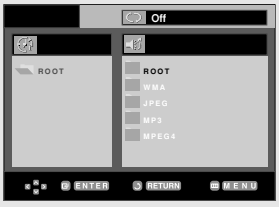

3

Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor obrázku v nabídce klipů a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

◄ Stisknutím tlačítka STOP (■) se vrátíte do nabídky klipů .

Při přehrávání disku CD Kodak Picture zobrazí jednotka fotografii přímo, nezobrazí nabídku klipů .

Otočení

Stisknutím tlačítka **ANGLE** otočíte obrazovku o 90 stupňů doprava.

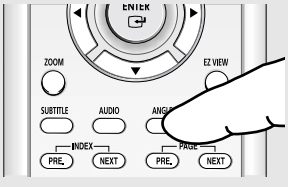

Přeskočit obrázek

Stisknutím tlačítka ⏮ nebo ⏭ vyberte předchozí nebo další obrázek.

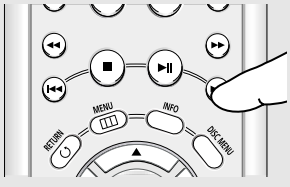

Prezentace

Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE**(▶II) spustíte funkci SLIDE.

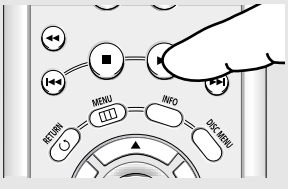

Opakovaným stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶II) v tomto okamžiku ukončíte funkci SLIDE.

Poznámka

- V závislosti na velikosti souboru se může doba mezi zobrazením jednotlivých obrázků lišit od nastaveného časového intervalu.
- Funkce Album Screen, Zoom a Info nejsou k dispozici při zobrazení obrázků v režimu
- Zprávy OSD (On Screen Display) se nezobrazí při zobrazení obrázků v režimu HD-JPEG.
- Tento obrázek se může zobrazit v menší velikosti v závislosti na velikosti obrázku při zobrazení obrázků v režimu HD-JPEG.

Disky CD-R JPEG

- Přehrát můžete pouze soubory s příponou ".jpg "a ".JPG "
- Pokud není disk uzavřen,tak může trvat del ší dobu, než začne přehrávání a nemusí se přehrát v šechny zaznamenané soubory.
- Přehrávat se dají pouze CD-R disky se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 a Joliet.
- Název souboru JPEG nesmí být del ší než 8 znaků a nesmí obsahovat mezeru nebo speciální znaky (.,/,=,+).
- Dají se přehrávat pouze těsně za sebou zapsané relace v discích vypálen ých jako multisession.Pokud je v disku typu multisession prázdn ýsegment,tak se disk přehraje pouze k tomuto prázdnému segmentu.
- Na jeden disk CD lze uložit maximáln ě 3 000 obrázků .
- Doporučujeme disky CD Kodak Picture.
- Při přehrávání Kodak Picture CD budou přehrávány pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- Disk CD Kodak Picture: Soubory JPEG ve složce obrázků lze přehrát automaticky.
- Disk CD Konica Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD Fuji Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klipů .
- Disk CD QSS Picture: Jednotka nemusí přehrát disk CD s obrázky QSS.
- Pokud počet souborů na jednom disku přesáhne 3 000, lze přehrát pouze 3 000 souborů JPEG.
- Pokud počet složek na jednom disku přesáhne 300, lze př ehrát pouze soubory JPEG ve 300 složkách.

Kapitola 5

ZMĚNA NABÍDKY SETUP (NASTAVENÍ)

Použití nabídky Setup (Nastavení)

Nabídka Setup (Nastavení) umožňuje přizpů sobit přehrávač DVD tím, že poskytuje možnost výběru různých jazykových předvoleb, nastavení rodič ovské úrovně a dokonce úpravu přehrávače podle typu používané televizní obrazovky.

1

Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte nabídku **Setup** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ► nebo ENTER.

❶ Language Setup: Nastavení jazyka.
❷ Audio Setup: Nastavení možností zvuku.
❸ Display Setup : Nastavení možností zobrazení. Umožňuje vybrat, jaký typ obrazovky chcete sledovat, a nabízí několik možností zobrazení.
❹ Parental Setup: Nastavení rodičovské úrovn ě . Umožňuje uživatelů m vybrat úroveň , která je nutná k zabránění dětem ve sledování nevhodných filmů, například filmů zobrazujících násilí, materiál jen pro dospělé, atd..
❺ DivX(R) Registration: Pomocí kódu registrace zaregistrujte tento přehrávač do formátu DivX(R) Video On Demand. Další informace najdete na webu www.divx.com/vod.
❻ EZ Setup: Pomocí možnosti EZ Setup můžete nastavit funkce PLAYER MENU LANGUAGE, TV Aspect a PCM Down Sampling v jedné nabídce tak, aby vám vyhovovaly.

2

Stisknutím tlačítek ▲/▼ získáte přístup k různým funkcím. Stisknutím tlačítek ► nebo **ENTER** získáte přístup k podřízeným funkcím.

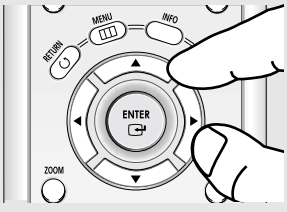

3

Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení po dokončení úprav, stiskněte znovu tlačítko **MENU**.

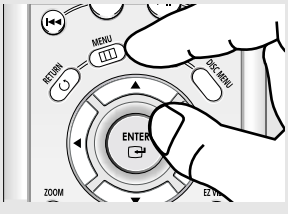

Poznámka
V závislosti na disku nemusí některé položky vybrané v nabídce Setup fungovat.

Nastavení nabídky EZ-Setup

Pomocí možnosti EZ Setup můžete nastavit funkce PLAYER MENU LANGUAGE, TV Aspect a PCM Down Sampling v jedné nabídce tak, aby vám vyhovovaly.

1
Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.

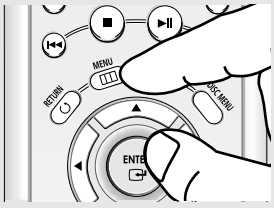

2
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte nabídku **Setup** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte nabídku **EZ Setup** a pak stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4
Chcete-li zahájit nastavení možnosti **EZ Setup**, vyberte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost **Yes** (Ano) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

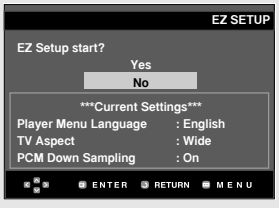

5
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk nabídek přehrávače a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

6
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou možnost TV Aspect a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. (Viz strana 67)

7

Stisknutím tlačítka ▲/▼ nastavte funkci PCM Down Sampling ((P ř evzorkování PCM) na hodnotu **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. (Viz strana 63)

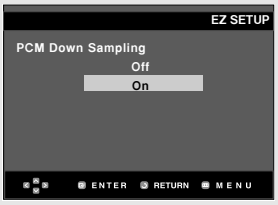

8

Pokud je k televizoru připojen přijímač AV Receiver,vyberte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost **Connected** (Připojeno) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte požadovanou položku a pak stisknutím tlačítka **ENTER** nastavte reproduktor. (Viz strana 65)

Po dokončení nastavení reproduktoru vyberte stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► možnost **END** (Konec) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Obrazovku můžete zavřít také stisknutím tlačítka **RETURN**.

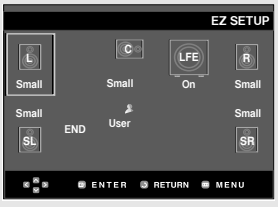

8-1

Pokud k televizoru není připojen přijímač AV Receiver,vyberte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost **Not connected** (Nepřipojeno) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Ukončete práci stisknutím tlačítka **ENTER**.

9

Ukončete obrazovku stisknutím tlačítko **MENU**.

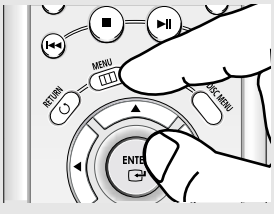

Nastavení jazykových funkcí

Pokud nastavíte menu disku,audio a jazyk titulků předem,tak se tato volba automaticky aplikuje při každém sledování filmu.

Použití nabídky Player Menu Language (Jazyk nabídky přehrávače)

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

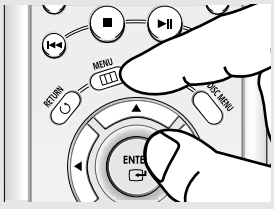

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Player Menu**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

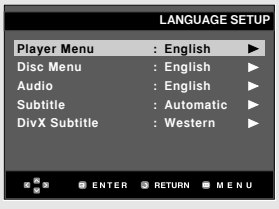

5
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

◄ - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).

- Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití jazyka menu disku

Tato funkce změní pouze jazyk textu na obrazovkách nabídek disku.

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

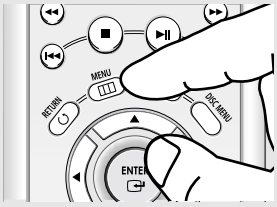

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Disc Menu**, tpotom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

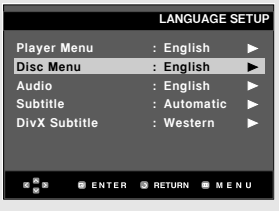

5
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

◄ - Zvolte Others ,pokud jazyk,kter ýpožadujete,není uveden v seznamu.

- Pokud vybraný jazyk není zaznamenán na disku, bude vybrán původní, předem zaznamenaný jazyk.
- Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
- Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití jazyka pro audio

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

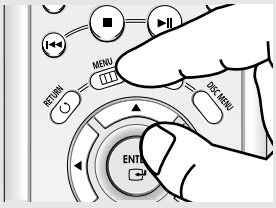

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

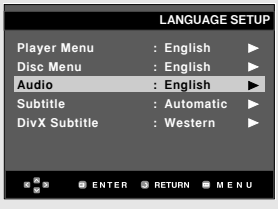

5
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

◄ - Zvolte Original ,pokud chcete,aby p Ìednostně nastaven ýjazyk zvukové stopy byl ten,ve kterém je nahrán disk.

- Zvolte Others ,pokud jazyk,kter ýpožadujete, není uveden v seznamu.
- Pokud vybraný jazyk není zaznamenán na disku, bude vybrán původní, předem zaznamenaný jazyk.
- Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
- Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití jazyka pro titulky

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

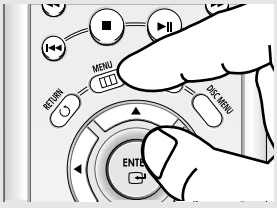

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Subtitle**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

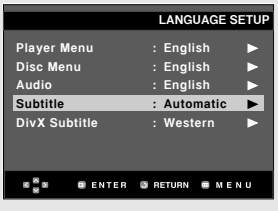

5
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

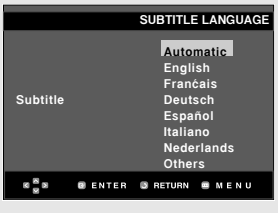

◄ - Zvolte Automatic ,pokud chcete,aby p Îednostně nastaven ýjazyk titulků byl ten,ve kterém je nahrán disk.

- Zvolte Others ,pokud jazyk,kter ýpožadujete,není uveden v seznamu. Některé disky nemusí obsahovat vybraný jazyk jako původní jazyk. V takovém případě bude disk používat své původní jazykové nastavení.
- Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce nastavení.
- Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Použití nabídky DivX Subtitle Language (Jazyk titulků DivX)

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

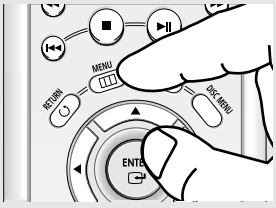

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Language Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

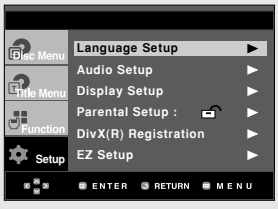

4
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **DivX Subtitle**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

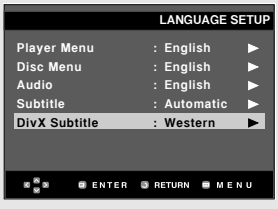
LANGUAGE SETUP
Player Menu : English ►
Disc Menu : English ►
Audio : English ►
Subtitle : Automatic ►
DivX Subtitle : Western ►
ENTER RETURN MENU

5
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

◄ - Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce nastavení.

- Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Western	Angličtina, bretonština, katalánština, dánština, holandština, farejština, finština, galština, němčina, islandština, irština, italština, norština, portugalština, španělština a švédština
Central	Angličtina, albánština, chorvatština, čeština, maďarština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština (latinka)
Greek	Angličtina a moderní řečtina angličtina a moderní řečtina
Cyrilic	Angličtina, ruština, bulharština, běloruština, makedonština, moldavština, srbština (cyrilice), ukrajinština

Nastavení Možností zvuku

Možnosti zvuku umožňují nastavit stav zvukového zařízení a zvuku v závislosti na používaném zvukovém systému.

1

Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

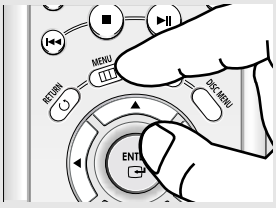

2

Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3

Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio Setup**, tpotom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4

Stisknutím tlačítek▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

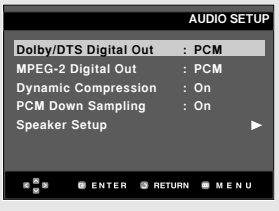

◄ Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

ZMĚNA NABÍDKY SETUP (NASTAVENÍ)

❶ Dolby/DTS Digital Out
- PCM :P Ievádí na PCM (2CH)audio. Položku PCM si zvolte,když používáte Analog Audio Outputs (V ýstupy analogového audia)
- Bitstream :P Ievádí na Dolby Digital Bitstream (5.1CH).Položku Bitstream si zvolte, když používáte Digital Audio Output.

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM :P Ievádí na PCM (2CH)audio. Položku PCM si zvolte,když používáte Analog Audio Outputs (V ýstupy analogového audia)
- Bitstream :P Ievádí na MPEG-2 Digital Bitstream(5.1CH nebo 7.1CH).Položku Bitstream si zvolte,když používáte Digital Audio Output.

❸ Dynamic Compression
- Off :Neposílá na v ýstup digitální signál
- On :Posílá DTS Bitstream pouze p Ies digitální v ýstup. Zvolte DTS,když máte p Ipojení na DTS Dekodér.

❹ PCM Down Sampling
- On :Tuto položku zvolte,když je k p Iehrávači p Ipojen zesilovač,kter ýnení kompatibilní s frekvencí 96kHz.V tomto p Ípadě bude signál p Ievzorkován na 48kHz.
- Off :Tuto položku zvolte,když je k p Iehrávači p Ipojen zesilovač,kter ýje kompatibilní s frekvencí 96kHz.V tomto p Ípadě budou v šechny signály poslány na v ýstup beze změny.

Poznámka

I v případě , že je funkce PCM Down sampling (Převzorkování PCM) nastavena na hodnotu Off (Vyp.)

• Některé disky odešlou digitálními výstupy pouze převzorkovaný zvuk.

❺ Speaker Setup (Nastavení reproduktorů) (Viz stránky 64 - 65)

HDMI

- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými vícekanálovými formáty (Dolby Digital, MPEG, DTS), je třeba nastavit funkci Digital Audio na hodnotu PCM.

- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi vyššími než 48 kHz, je třeba nastavit funkci PCM Down sampling na hodnotu On (Zap.).

- Možnost SACD audio je k dispozici pouze prostřednictvím analogových výstupů . Výstup zvuku SACD není možný prostřednictvím výstupu HDMI nebo výstupu Digital Audio.

Poznámka

• Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

• DVD-AUDIO
- Výstupem je pouze 2kanálový digitální zvuk.
- Některé disky DVD-AUDIO neprovádějí míchání kanálů , proto neposkytují výstup 2kanálového digitálního zvuku.
- Vícekanálové disky DVD-AUDIO přehrávají pomocí analogových výstupů .

• Super Audio CD
- Výstupem jsou pouze analogové signály.
- Zvuk disku Super Audio CD je k dispozici pouze prostřednictvím analogových výstupů . Výstup zvuku SACD není možný prostřednictvím výstupu HDMI nebo výstupu Digital Audio.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories."Dolby" a symbol zdvojen ých D jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc.
"DTS"a "DTS Digital Out"jsou ochrann ými známkami firmy Digital Theater Systems,Inc.

Nastavení reproduktoru prostorového zvuku

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

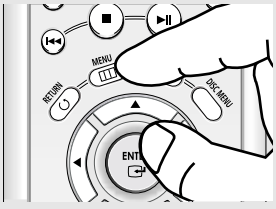

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Audio Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Speaker Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

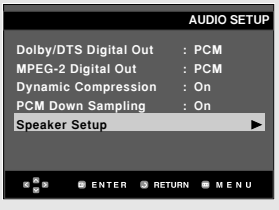

5
Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte požadovanou položku a pak stisknutím tlačítka **ENTER** nastavte reproduktor.

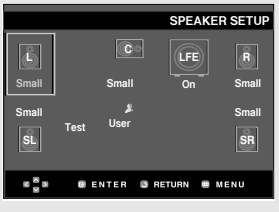

◄ Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

ZMĚNA NABÍDKY SETUP (NASTAVENÍ)

Výchozí nastavení: FRONT L, R (Small), CENTER (Small), SURROUND (Small).
Vyberte velikost reproduktorů , které chcete připojit.

❶ Přední (FL, FP)
- Large (Velký): Normálně vyberte tuto možnost.
- Small (Malý): Tuto možnost vyberte, pokud je zvuk zkreslen nebo pokud jsou prostorové zvukové efekty špatně slyšet. Tato možnost aktivuje přesměrovací okruh basů Dolby Digital a zavede výstup basových frekvencí reproduktoru ze subwooferu.

❷ Střední
- None (Žádná): Pokud jste nepřipojili střední reproduktor, vyberte tuto možnost.
- Large (Velký): Normálně vyberte tuto možnost.
- Small: Small (Malý): Pokud je zvuk zkreslený, vyberte tuto možnost. Tato možnost aktivuje přesměrovací okruh basů Dolby Digital a zavede výstup basových frekvencí středního reproduktoru z ostatních reproduktorů .

❸ Prostorový (SL, SP)
- None (Žádná): Pokud jste nepřipojili střední reproduktor, vyberte tuto možnost.
- Large (Rear/Side) (Velký (Zadní/postranní)): Normálně vyberte jednu z těchto možností v závislosti na umístění zadního reproduktoru.
- Small (Rear/Side) (Malý (Zadní/postranní)): Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud jsou prostorové zvukové efekty špatně slyšet, vyberte jednu z těchto možností v závislosti na umístění zadního reproduktoru. Tato možnost aktivuje přesměrovací okruh basů Dolby Digital a zavede výstup basových frekvencí zadního reproduktoru z ostatních reproduktorů .

Test nastavení

Signály výstupu testu jsou vysílány ve směru hodinových ručiček počínaje předním reproduktorem (L). Upravte vyrovnání kanálů tak, aby byl výstup reproduktorů v místnosti rovnoměrný.
FRONT(L) → CENTER → SUBWOOFER → FRONT(R) → SURROUND(R) → SURROUND(L)

Poznámka

Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení nebo se vrátit během nastavení na obrazovku nabídek, stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko ◄.

- Signál výstupu testu subwooferu je nižší než z ostatních reproduktorů .
- Logo MPEG Multichannel je ochranná známka registrovaná společností PHILIPS Corporation.
- Pokud nastavíte přední reproduktor (L, P) na hodnotu Small (Nízký), bude pro možnost LFE (Subwoofer) automaticky nastavena hodnota On (Zap.).

Nastavení Možností zobrazení

Možnosti nastavení umožňují nastavit různé funkce videa přehráv če.

1

Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

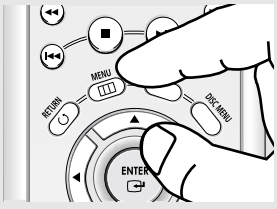

2

Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3

Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Display Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4

Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

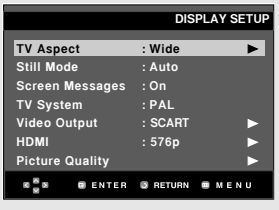

◄ Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

❶ TV Aspect

V závislosti na typu televize,kterou vlastníte,si můžete změnit nastavení obrazovky (poměr stran)..

- 4:3 Letter Box : Tuto položku si zvolte,pokud chcete vidět cel ý poměr 16:9,kter ýposkytuje DVD,dokonce i když máte televizi s poměrem stran 4:3.V horní a dolní části obrazovky se objeví černé pásy.
- 4:3 Pan&Scan : Tuto položku si zvolte v p Ípadě normální velikosti TV,když chcete sledovat st ední část zobrazení 16:9.(Lev ýa prav ýokraj budou od Íznuty).
- 16:9 Wide : Na va ší širokoúhlé obrazovce můžete sledovat celé zobrazení 16:9.

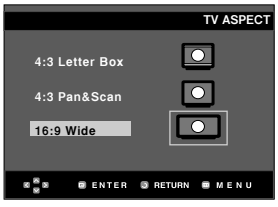

❷ Still Mode

Tyto možností pomohou zabránit chvění obrázku v pozastaveném režimu a zobrazí malý text zřetelněji.

- Auto : Při výběru možnosti Auto bude režim Field/Frame automaticky převeden.
- Field (Pole): Tuto funkci vyberte, pokud se obraz v režimu Auto chvěje.
- Frame (Rámec): Tuto funkci vyberte, pokud chcete malá písmena zobrazit v režimu Auto zřetelněji.

❸ Screen Messages

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zpráv na obrazovce.

❹ TV System

1. NTSC Disc: V případě použití disku NTSC
   - Pokud má váš televizní systém pouze výstup PAL-Video, je třeba vybrat možnost PAL. Jestliže vyberete možnost PAL, bude výstupní formát prokládání PAL 60 Hz.
   - V případě , že má televizní systém pouze vstup NTSC, je třeba vybrat možnost NTSC Output.
   - Jestliže nastavíte televizní systém na možnost NTSC, bude výstupní frekvence snímků HDMI 60 Hz.
2. PAL Disc: V případě použití disku PAL
   - V případě , že má televizní systém pouze vstup NTSC-Video, je třeba vybrat možnost NTSC Output.
   - V případě , že má televizní systém pouze vstup PAL, je třeba vybrat možnost PAL Output.
   - Jestliže nastavíte televizní systém na možnost PAL, bude výstupní frekvence snímků HDMI 50 Hz.

❺ Video Output

Vyberte výstup videa.

- COMPOSITE/S-VIDEO: Vyberte, pokud chcete použít výstup Video a S-Video.
- COMPONENT(I-SCAN): Vyberte, pokud chcete použít výstup Video a Component 625i/525i(Interlace).
- HDMI/COMPONENT(P-SCAN): Vyberte, pokud chcete použít výstup Component 625p/525p(Progressive) nebo HDMI.
- SCART Output: Vyberte, pokud chcete použít výstup Scart.
  - RGB: Vyberte, pokud chcete použít výstup SCART RGB.
  - Video: Vyberte, pokud chcete použít výstup SCART Video.
  - Jestliže tisknete tlačítko VIDEO SEL., změní se v režimu bez disku režim výstupu videa v pravidelných intervalech. (SCART RGB → SCART VIDEO → COMPOSITE/S-VIDEO → COMPONENT (I-SCAN) → HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
  - Pokud během 10 sekund nevyberete možnost Yes/No (Ano/Ne) v dílčí nabídce Display Setup, zobrazí se na obrazovce předchozí nabídka.

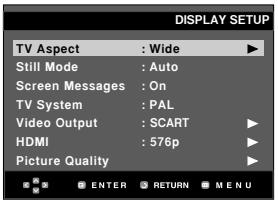

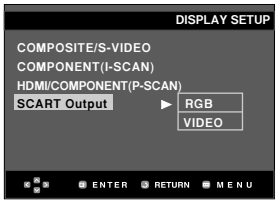

❻ HDMI

Toto nastavení se používá, pokud je jednotka připojena prostřednictvím režimu HDMI nebo DVI k zobrazovacím zařízením (televizor, projektor, atd.).

- Rozlišení
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 768p : 1024 x 768
  - 1080i : 1920 x 1080
- Format

  Tuto funkci můžete použít k nastavení Rozsahu RGB digitálních dat výstupu HDMI nebo DVI.
  - RGB-Normal: Omezený rozsah výstupu dat RGB HDMI/DVI.
  - RGB-Expand: Úplný rozsah výstupu dat RGB HDMI/DVI.
  - YCbCr-(4:4:4): Omezený rozsah výstupu YCbCr-(4:4:4) HDMI
  - YCbCr-(4:2:2): Omezený rozsah výstupu YCbCr-(4:2:2) HDMI

  Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na hodnotu 768p, nelze použít formát YcbCr.

  Limited range (Omezený rozsah) – Úroveň černobílé a úroveň barev jsou zobrazeny v rámci omezeného rozsahu dat.
  Např . Pokud je bitová hloubka 8 bitů
  - Y: 16 – 235 – úrovně jasu
  - CbCr: 16 – 240 – úrovně barev

  Úplný rozsah – úroveň černobílé a úroveň barev jsou vyjádřeny prostřednictvím úplného datového rozsahu.
  Např . Pokud je bitová hloubka 8 bitů
  - Y: 0 – 255 – úrovně jasu
  - CbCr: 0 – 255 – úrovně barev
- HD-JPEG
  - HD: zdroj obrazu High Definition
    - K dispozici, pokud je povoleno rozlišení 720p/768p/1080i v režimu HDMI.
  - SD: zdroj obrazu Standard Definition

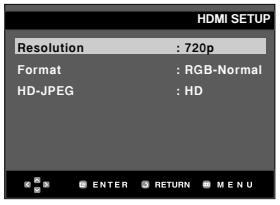

- DVI Output

  Tuto funkci můžete použít k nastavení režimu HDMI na výstupní formát DVI.
  - Tato funkce opraví obrazovku televizoru, která není centrována, a zajistí tak normální zobrazení.
  - Pokud není režim HDMI správně nastaven na výstup DVI, může být obraz zkreslený.

❼ Picture Quality

- Black Level (Úrove ň č erné): Upraví jas obrazovky (On nebo Off). Nefunguje v režimu Progressive.
- Sharpness (Ostrost): Úroveň 1 - Úroveň 5
- Brightness (Jas): Úroveň 1 - Úroveň 5
- Color Saturation (Sytost barev): Úroveň 1 - Úroveň 5

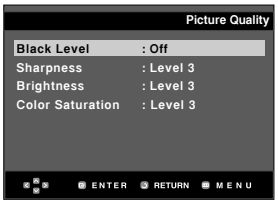

- **V Uživatelské příručce k televizoru zjistěte, zda televizor podporuje funkci Progressive Scan (Progresivní snímání). Pokud je tato funkce podporována, vyhledejte v uživatelské příručce k televizoru informace týkající se nastavení funkce Progressive Scan v systému nabídek televizoru.**
- **Pokud není výstup Video správně nastaven na výstup DVI, může být zobrazení blokováno.**
- **Rozlišení, která jsou k dispozici pro výstup HDMI, závisí na připojeném televizoru nebo projektoru. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru nebo projektoru.**
- **Jestliže se rozlišení změní během přehrávání, může trvat několik sekund, než se zobrazí normální obraz.**
- **Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na hodnotu 720p nebo 1080i, poskytne výstup HDMI lepší kvalitu obrazu.**

Nastavení rodičovské kontroly

Funkce rodičovské kontroly funguje ve spojení s DVD, které mají p Îi Îazen ýrating (hodnocení z hlediska závadnosti)-kter ývám pomáhá kontrolovat typ DVD, které va še rodina sleduje.Disky jsou klasifikovány do 8 úrovní.

1

Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

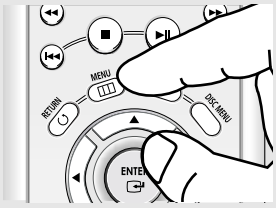

2

Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

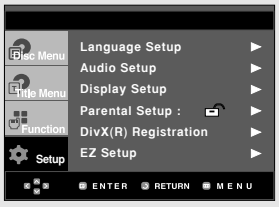

3

Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**,potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4

Stisknutím tlačítka ► nebo tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Yes** (Ano), jestliže chcete použít heslo. Zobrazí se obrazovka Enter Password (Zadejte heslo).

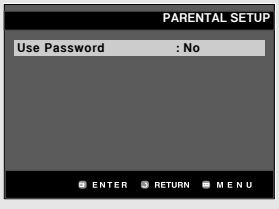

5

Zadejte své heslo. Zobrazí se obrazovka Re-enter Password (Znovu zadejte heslo) pro potvrzení hesla. Zadejte heslo znovu. Přehrávač je uzamčen ( ).

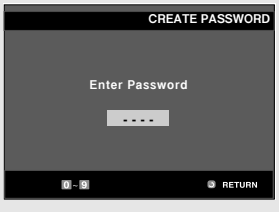

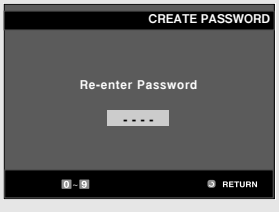

◄ Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Nastavení klasifikace

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

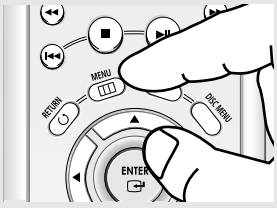

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

4
Zadejte své heslo.

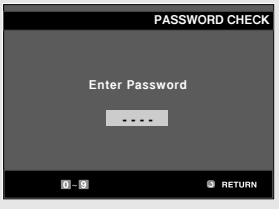

5
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Rating Level**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

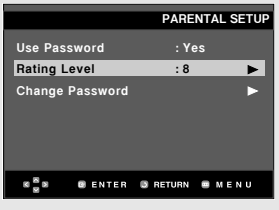

6
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou úroveň frekvence a pak stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.
nap ř .) nastavení v **Level 6** (Úrove ň 6).

◄ Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Pokud například nastavíte hodnotu do úrovně 6, nebudou disky obsahující úroveň 7 a 8 přehrány.

Změna hesla

1
Přepněte jednotku do režimu Stop, stiskněte tlačítko MENU v režimu zastavení.

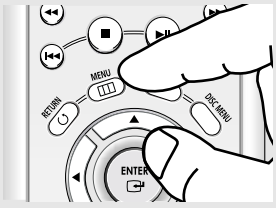

2
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**.

3
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **Parental Setup**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. Zobrazí se obrazovka Enter Password (Zadejte heslo). Zadejte své heslo.

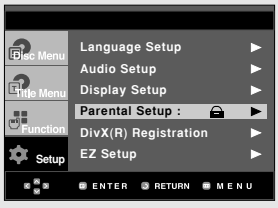

4
Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položk **Change Password**, potom stiskněte tlačítko ► nebo **ENTER**. Zadejte své nové heslo. Opakujte zadání nového hesla.

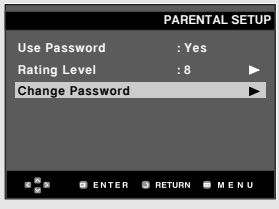

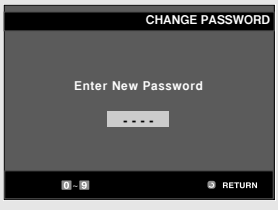

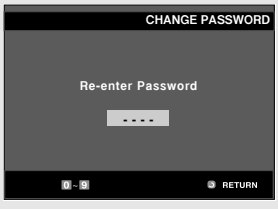

◄ Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka
Pokud jste heslo zapomněli, najdete informace v části Zapomn ě li jste heslo v kapitole Odstraňování závad.

Kapitola 6

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Aktualizace firmwaru

Úvod

Společnost Samsung vydává časté aktualizace softwaru, které maximálně zvyšují výkon této jednotky. Naleznete je na internetových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com). Důvodem je pokračující používání nového kodeku MPEG4. Zdokonalení, která jsou k dispozici, závisí na aktualizaci softwaru, který používáte, i na softwaru používaném vaším přehrávačem DVD před aktualizací.

Vytvoření disku pro aktualizaci

1

Je nutné stáhnout nový soubor z Centra pro stahování na internetových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com).

2

Zapište tento soubor na disk pomocí jednotky CD-RW počítače.

Poznámka

- Systém souborů jednotky CD-ROM Úroveň ISO
- Znaková sada ISO 9660
- Dokončeno, jedna relace
- Rychlost zápisu nízká

Postup aktualizace

1

Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvky. Zobrazí se obrazovka Firmware upgrade (Aktualizace firmwaru).

Na displeji se zobrazí aktualizace firmwaru

2

Stisknutím tlačítka ◄/► vyberte možnost **Total** (Kompletní) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Aktualizace firmwaru bude spuštěna.

◄ - Během zápisu se zásuvka automaticky otevře. Po vyjmutí disku vyčkejte přibližně 2 minuty.

- Pokud byla jednotka úspěšně aktualizována, po zavření zásuvky se automaticky vypne a znovu zapne.

3

Stisknutím číselných tlačítek vyberte požadovaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

◄ Po zapnutí jednotky se zobrazí tato obrazovka.

Poznámka

- Jestliže se nezobrazí obrazovka Select Menu Language, obra ť te se na Středisko služeb společnosti Samsung.
- Netiskněte žádná tlačítka a během aktualizace odpojte napájecí kabel.
- Postup aktualizace se může změnit, informace najdete na webu (www.samsung.com).

Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače

Dálkový ovladač lze nastavit také na ovládání většiny televizorů . Chcete-li naprogramovat dálkový ovladač , použijte kód odpovídající vaší značce.

TV Codes			
ZNAČKA	**KÓD**	**ZNAČKA**	**KÓD**
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

1. Zapněte televizor.
2. Zamiřte dálkový ovladač přehrávače DVD na televizor.
3. Stiskněte a podržte tlačítko TV POWER a zadejte kód vaší značky.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení dokončeno. Jestliže první kód nefunguje, zadejte další kódy stejné značky.

U televizorů jiných výrobců můžete ovládat funkce TV POWER, CH (∧, ∨), VOL (+, -) a TV/VIDEO.
- Dálkový ovladač nemusí ovládat všechny modely uvedených značek televizorů .
- Po výměně baterií v dálkovém ovladači nastavte kód značky znovu.

Příklad: Televizory Samsung 2
Stiskněte a podržte tlačítko TV POWER a zadejte 0 a pak 1.

Odstraňování závad

Před vyžádáním služby (odstran ě ní potíží) zkontrolujte následující skutečnosti.

Problém	Akce	Strana
Pomocí dálkového ovladače nelze provádět žádné operace.	• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Zřejmě bude nutné je vyměnit. • Používejte dálkový ovladač ve vzdálenosti nepřesahující 6 m. • Vyjměte baterie a podržte jednoči více tlačítek několik minut, aby mikroprocesor uvnitř dálkového ovladače vyschl a resetoval se. Znovu vložte baterie a opakujte operace pomocí dálkového ovladače.	Str.4
Disk se nepřehrává.	• Zkontrolujte, zda je disk vložen štítkem nahoru. • Zkontrolujte číslo regionu na disku DVD.	Str.7
Zvuk kanálu 5.1 není reprodukován.	• Zvuk kanálu 5.1 je reprodukován, pouze pokud jsou splněny následující podmínky: 1) Přehrávač DVD je připojen ke správnému zesilovači. 2) Zvuk je zaznamenán se zvukem kanálu 5.1. • Zkontrolujte, zda je disk přehráván se značkou kanálu 5.1 na vnější straně . • Zkontrolujte, zda je zvukový systém připojen a správně funguje. • Je v nabídce SETUP nastavena možnost Audio Output na hodnotu Bitstream?	Str.20 Str.62~63
Na obrazovce se zobrazí ikona ⊘.	• Funkci nebo akci nelze v současnosti dokoncit, protože: 1. Software přehrávače DVD ji zakazuje. 2. Software přehrávače DVD ji nepodporuje (například úhly). 3. Funkce není v současnosti k dispozici. 4. Zadali jste požadavek na titulek, číslo kapitoly nebo vyhledávací čas, které jsou mimo rozsah.	
Nabídka Disc se nezobrazí.	• Zkontrolujte, zda disk obsahuje nabídku.	
Režim přehrávání se liší od vybrané hodnoty v nabídce Setup.	• Některé funkce vybrané v nabídce Setup nemusí správně fungovat, pokud disk není zakódovaný pomocí odpovídající funkce.	Str.54~71
Poměr obrazu nelze změnit.	• Poměr obrazu je v našich přehrávačích DVD pevný.	Str.66~67
Není slyšet zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste vybrali správný digitální výstup v nabídce Audio Options.	Str.62~63
Obrazovka je zablokovaná.	• Stiskněte tlačítko ⏭ po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení se vrátí na standardní nastavení výrobce.	Str.22
Zapomněli jste heslo	• Stiskněte tlačítko ⏭ po dobu delší než 5 sekund,v době , kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení včetně hesla se vrátí na standardní nastavení výrobce. Tento postup používejte pouze v případě nutnosti..	Str.69~71
Pokud dojde k dalš ím potížím	• Přejděte k obsahu a vyhledejte v příručce s pokyny část, která obsahuje vysvě tlení týkající se aktuálního problému, a postup zopakujte. • Pokud problém stále nelze vyřešit, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.	
Obraz zahrnuje šum nebo je zkreslený	• Zkontrolujte, zda disk není zašpiněný nebo poškrábaný. • Vyčistěte disk.	Str.2

Problém	Akce	Strana
Není k dispozici výstup HDMI.	• Zkontrolujte, zda je pro výstup videa aktivován režim HDMI. • Zkontrolujte připojení mezi televizorem a zdířkou HDMI přehrávače DVD. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tento přehrávač DVD 480p/576p/720p/768p/1080i.	Str.16~17, P68
Nenormální obrazovka výstupu HDMI	• Pokud se na obrazovce zobrazí zrn ění, znamená to, že televizor nepodporuje režim HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Str.16~17
Vibrace výstupu HDMI.	• Zkontrolujte správné nastavení televizoru. • K jevu vibrací obrazovky může dojít, pokud je frekvence snímků pro výstup 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface) převedena z 50 Hz na 60 Hz. • Vyhledejte informace v uživatelské příru ce k televizoru.	Str.66~68

Technické údaje

Obcné	Požadavky na napájení	AC 110-240V , 60/50 Hz
	Spot Îeba energie	14 W
	Hmotnost	2.3 Kg
	Velikost	430mm (W) X 250mm (D) X 49mm (H)
	Rozsah provozní teploty	+5ëC to +35ëC
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % to 75 %
Vstup	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Rychlost čtení: 3,49 ~ 4,06 m/s Přibližná doba přehrávání (Disk s jednou stranou a jednou vrstvou): 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 ~ 5,6 m/s Maximální doba přehrávání: 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 ~ 5,6 m/s. Maximální doba přehrávání: 20 min.
	VCD : 12Cm	Rychlost čtení: 4,8 ~ 5,6 m/s Maximální doba přehrávání: 74 min. (Video + Audio)
Video Output	Kompozitní video	1 kanál : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω)
	Zdířka SCART	R(č ervená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) G (zelená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) B (modrá) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω) Kompozitní video : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Signál jasu : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Signál barev : 0.3 Vp-p (výkon 75 Ω)
	Komponentní video	Y : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω)
	S-VIDEO	Signál jasu: 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω) Barvonosný signál: 0,3 Vp-p (výkon 75 Ω)
	HDMI	576p/480p, 720p, 768p, 1080i
Audio Output	Zdířka SCART	Kanál 2 : L(1/L), R(2/R)
	KANÁL 2	L(1/L), R(2/R)
	KANÁL 5.1	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	*Frekvenční odezva	Vzorkování 48 kHz: 4 Hz až 22 kHz Vzorkování 96 kHz: 4 Hz až 44 kHz
	*Poměr S/N	110 dB
	*Dynamický rozsah	100 dB
	*Celkové harmonické zkreslení	0.004 %

*: Jmenovité údaje

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit tyto údaje bez předchozího upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

MEMO

Bezpečnostné opatrenia

1. Nastavenie



- Pozrite si identifikačnú nálepku na zadnej časti vášho prehrávača pre správne pracovné napätie.
- Umiestnite prehrávač do skrinky s primeranými ventilač nými otvormi. (7-10cm) Neblokujte ventilačné otvory na žiadnom komponente kvôli prúdeniu vzduchu.
- Nezatláčajte priehradku pre disk rukou.
- Neumiestňujte komponenty na kopu.
- Pred premiestnením prehrávača skontrolujte, čiste vypli všetky jeho komponenty.
- Skontrolujte, čiste vypli všetky ďalšie komponenty pred ich pripojením k tomuto prehrávaču.
- Uistite sa, či ste po použití vybrali disk a vypli prehrávač , najmä ak ho nebudete dlhšie používať .

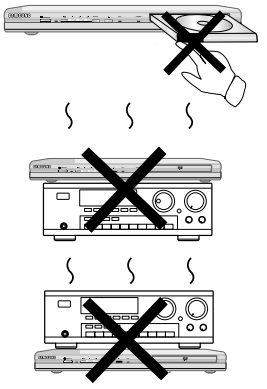

2. Pre vašu bezpečnosť

- Tento výrobok má v sebe zabudovaný laser. Používanie ovládania alebo nastavenia, prípadne vykonávanie iných procedúr okrem tých, ktoré sú tu popísané, môže viesť k nebezpeč nému ožiareniu.
- Neodstraňujte kryty a nevykonávajte opravy sami.
  So servisom sa obráťte na kvalifikovaný personál.

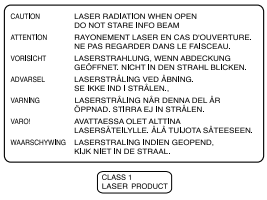
CAUTION LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INFO BEAM
ATTENTION RAYONEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
VORSICHT LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
ADVARSEL LASERSTRÅLING VED ÅBNING. SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARNING LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN STRÅLEN.
VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN.
WAARSCHUWING LASERSTRALING INDIEN GEOPEND, KIJK NIET IN DE STRAAL.
CLASS 1 LASER PRODUCT

3. Upozornenie

- Váš prehrávač nie je určený na priemyselné použitie, ale na domáce účely. Tento výrobok je len na osobné použitie.
- Nevkladajte do prehrávača žiadne nádoby s kvapalinami, ani malé kovové predmety.
- Vonkajšie vplyvy ako blesk a statická elektrina môžu ovplyvniť normálne fungovanie prehrávača. Ak sa toto vyskytne, vypnite prehrávača znovu ho zapnite tlačidlom POWER, alebo odpojte a znovu zapojte napájací kábel striedavého prúdu do zásuvky. Prehrávač bude fungovať normálne.
- Keď vplyvom nárazových zmien teploty v prehrávači skondenzuje vodná para, prehrávač môže fungovať nesprávne. Ak sa toto vyskytne, nechajte prehrávač pri izbovej teplote dovtedy, kým jeho vnútro nevyschne a nezačne byť funkčné.

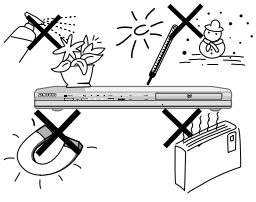

4. Disk

- Nečistite povrch disku čistiacimi sprejmi na nahrávky, benzénom, riedidlom ani inými prchavými rozpúšťadlami, ktoré ho môžu poškodiť .
- Nedotýkajte sa signálneho povrchu disku. Držte ho za okraje alebo za jeden okraj a otvor v strede.
- Špinu zotierajte jemne. Nikdy neutierajte disk handričkou smerom dopredu a naspäť .

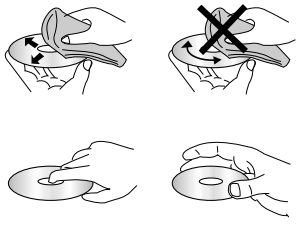

5. Informácie pre životné prostredie

- Batéria, ktorá sa v tomto výrobku používa, obsahuje chemikálie škodlivé pre životné prostredie.
- Preto sa zbavujte batérií správnym spôsobom, v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi.

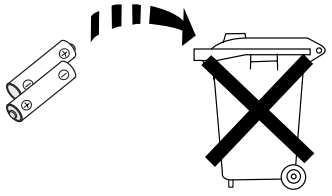

Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto používateľskú príručku, spadá pod určité zákony o duševnom vlastníctve určitých tretích strán. Táto licencia sa obmedzuje na súkromné nekomerčné používanie koncovými spotrebiteľmi pre licenčný obsah. Nie sú tu žiadne práva na komerčné používanie. Licencia nepokrýva žiadnu inú jednotku produktu ako túto a nerozširuje sa na žiadnu jednotku produktu bez licencie ani proces vyhovujúci normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3, ktoré sa používajú, alebo predávajú, spolu s touto jednotkou produktu. Licencia zahŕňa iba používanie tejto jednotky produktu na kódovanie a/alebo dekódovanie audio súborov vyhovujúcich normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3. Táto licencia nezaručuje žiadne práva na vlastnosti ani funkcie produktu, ktoré nevyhovujú normám ISO/OUR 11172-3 alebo ISO/OUR 13818-3.

UPOZORNENIE: POUŽÍVANIE INÉHO OVLÁDANIA, NASTAVENÍ ALEBO POSTUPOV, AKO SÚ TU ŠPECIFIKOVANÉ, MÔŽE VIES Ť K NEBEZPE Č NÉMU OŽIARENIU.

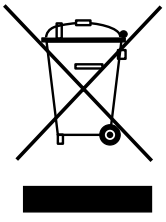

Správna likvidácia tohoto výrobku
(**Elektrotechnický a elektronický odpad**)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Predtým, ako začnete

Príslušenstvo

Diaľkové ovládanie

Batéria pre diaľkové ovládanie



Užívateľská príručka

Audio a video kábel



HDMI kábel

HDMI - DVI kábel

Anynet kábel

Vkladanie batérií do diaľkového ovládania

1
Odstráň te kryt batérie na zadnej časti diaľkového ovládania.

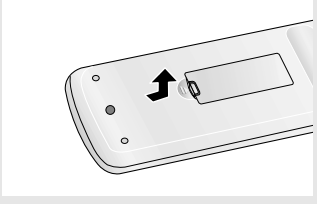

2
Vložte dve batérie typu AAA.
Uistite sa, že sú uložené podľa správnej polarity (+ a -).

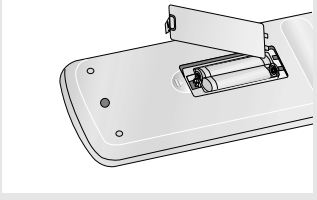

3
Umiestnite kryt batérie na pôvodné miesto.

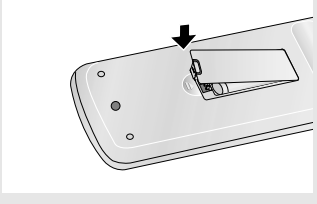

Ak diaľkové ovládanie nefunguje správne:

- Skontrolujte polaritu + - batérií (Suchého článku).
- Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.
- Skontrolujte, či nejaké prekážky neblokujú senzor diaľkového ovládania.
- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza nejaké žiarivkové osvetlenie.

OBSAH

Bezpečnostné opatrenia 2
Predtým, ako začnete 4

Kapitola 1: Nastavenie
Všeobecné vlastnosti 6
Typy diskov a charakteristiky 7
Popis 8
Zoznámenie s diaľkovým ovládaním 11

Kapitola 2: Zapojenie
Voľba zapojenia 12

Kapitola 3: Základné funkcie
Prehrávanie disku 22
Používanie funkcie hľadania a preskočenia (Search and Skip Functions) 24
Používanie funkcie zobrazovania (Display Function) 25
Používanie ponuky disku a názvu (Disc and Title Menu) 27
Používanie ponuky funkcií (Function Menu) 28
Opakovanié prehrávania 29
Pomalé opakovanie prehrávania (Slow Repeat Play) 30
Naprogramované a náhodné prehrávanie (Program Play & Random Play) 31

Kapitola 4: Rozšírené funkcie
Nastavenie pomeru strán (pohľad EZ) 32
Voľba jazyka pre audio 34
Voľba jazyka pre titulky 35
Zmena uhla záberu kamery 36
Používanie funkcie okamžitého opakovaného prehrávania alebo preskočenia (Instant Replay/Skip Function) 36
Používanie funkcie záložiek (Bookmark Function) 37
Používanie funkcie priblíženia (Zoom Function) 39
DVD AUDIO Playback (prehrávanie) 40
Super Audio CD Playback (prehrávanie) 43
Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/JPEG/MPEG4 46
Výber adresára 46
Prehrávanie MP3/WMA 47
Prehrávanie MPEG4 49
Prehrávanie obrázkov CD 51
Prehrávanie CD s obrázkami (Picture CD Playback) pre HD-JPEG . . . 52

Kapitola 5: Zmena ponuky nastavenía
Používanie ponuky nastaveníe (Setup Menu) 54
Nastavenie funkcie EZ-Setup 55
Nastavenie jazykových Funkcií 57
Nastavenie možností zvuku 62
Nastavenie možností zobrazenia 66
Nastavenie rodičovskej zámky 69

Kapitola 6: Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru 72
Ovládanie televízora diaľkovým ovládaním 73
Riešenie problémov 74
Špecifikácie 76

Kapitola 1

NASTAVENIE

Všeobecné vlastnosti

Vynikajúci zvuk
Dolby Digital, technológia vyvinutá v spoločnosti Dolby Laboratories, poskytuje krištáľovo čistú reprodukciu zvuku.

Obrazovka
Môžu sa zorazovať obrázky normálneho aj širokého rozmeru (16:9).

Spomalené prehrávanie
Dôležitá scéna sa môže prezerať spomalene.

Programované prehrávanie (CD)
Môžete si naprogramova ť poradie hrania skladieb pod ľ a vlastného želania.

Rodičovská zámka (DVD)
Pomocou rodičovskej zámky si môžu používatelia nastaviť potrebnú úroveň pre zabránenie deťom pozerať nevhodné filmy s prvkami násilia, obsahom pre dospel ch, atď.

Rozličné funkcie ponuky na obrazovke

Pri vychutnávaní si filmov si môžete zvoliť rozličné jazyky (Audio/Titulky) a uhly obrazovky.

Funkcia Progressive Scan
Progresívne ladenie vytvára zdokonalený obraz s dvojnásobnými riadkami ako na konvenčnom prekladanom obraze.

Funkcia EZ VIEW (DVD)
Funkcia Easy View umožňuje prispôsobiť obraz k rozmerom vašej televíznej obrazovky (16:9 alebo 4:3).

Prehliadač digitálnych fotografií (JPEG)
Na vašom televízore môžete prehliadať digitálne fotografie.

Opakovanie
Skladbu alebo film môžete zopakovať jednoduchým stlačením tlačidla REPEAT.

MP3/WMA
Táto jednotka môže prehrávať disky obsahujúce súbory MP3/WMA.

Funkcia okamžitého opakovaného prehrávania (DVD)
Táto funkcia sa používa na opakované prehrávanie predchádzajúcich 10 sekúnd filmu.

Funkcia okamžitého presko č enia (DVD)
Táto funkcia preskočí v prehrávaní 10 sekúnd dopredu.

Super Audio CD
Super Audio CD je zvukový formát vysokej kvality s vyššou úrovňou vzorkovania a plnším a bohatším zvukom v porovnaní s bežnými CD.

MPEG4
Táto jednotka môže prehrávať formáty MPEG4 v rámci súboru avi.

DVD AUDIO
DVD AUDIO je formát, ktorý sa navrhol špeciálne pre poskytovanie najvernejšej možnej reprodukcie zvuku, ktorá sa dá dosiahnuť na DVD.

Funkcia HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Funkcia HDMI znižuje šum na obrázku a umožňuje čistú cestu pre digitálny video/audio signál z prehrávač a do vášho televízora.

Poznámka

- Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať
  DVD-ROM
  DVD-RAM
  CD-ROM
  CDV CDI CVD
  Pri diskoch typu CDG sa prehrá iba zvuk, nie však obrázky.
- Schopnosť spätného prehrávania môže závisieť na podmienkach nahrávania.
  DVD-R, +R
  CD-RW
  DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí prehrávať určité disky typu CD-R, CD-RW a DVD-R kvôli typu disku alebo podmienkam nahrávania.

OCHRANA PRED KOPÍROVANÍM

Mnoho diskov DVD má zakódovanú ochranu pred kopírovaním. Preto by ste mali zapojiť prehrávač DVD priamo na televízor a nie na VCR. Zapojenie na VCR má za následok rušený obraz z diskov DVD, ktoré majú ochranu pred kopírovaním.

Súčasť ou tohto výrobku sú technológie pre ochranu autorských práv, ktoré sú chránené ustanovením o výrobnom postupe v niektorých patentoch schválených v Spojených štátoch a ďalšími právami na ochranu duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť Macrovision Corporation a iní vlastníci autorských práv. Použitie týchto technológií na ochranu autorských práv musí povoliť spoločnosť Macrovision Corporation a tieto technológie sú určené len pre prehrávanie v domácnosti a na iných miestach, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neudelí príslušné povolenie. Spätné zostavenie alebo rozloženie je zakázané.

VÝSTUPY Z PROGRESÍVNEHO LADENIA (525p/625p)

“SPOTREBITELIA BY SI MALI UVEDOMIŤ , ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZNE ZOSTAVY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO PRODUKTOM A NA OBRAZE SA PRETO MÔŽU VYSKYTNÚŤ ARTEFAKTY. V PRÍPADE PROBLÉMOV S OBRAZOM U PROGRESÍVNEHO LADENIA 525 ALEBO 625 SA ODPORÚČA ZMENIŤ ZAPOJENIE NA VÝSTUP PRE ŠTANDARDNÉ ROZLÍŠENIE. S OTÁZKAMI O KOMPATIBILITE VAŠEJ TELEVÍZNEJ ZOSTAVY S TÝMTO MODELOM DVD PREHRÁVAČ A 525p A 625p SA, PROSÍM, OBRACAJTE NA ZÁKAZNÍCKE CENTRUM SPOLOČNOSTI SAMSUNG.”

Typy diskov a charakteristiky

Tento DVD prehrávač môže prehrávať nasledujúce typy diskov so zodpovedajúcim logom:

Typ disku (logo)	Typ záznamu	Veľkosť disku	Maximálna doba záznamu	Charakteristiky
DVD-VIDEO	Audio + Video	12 Cm	Jednostranné 240 min Dvojstranné 480 min	- DVD obsahuje vynikajúci zvuk a video zásluhou systémov Dolby Digital, DTS a MPEG2 - Z menu zobrazovaných na obrazovke sa dajú voliť rôzne zobrazovacie a zvukové funkcie.
		8 Cm	Jednostranné 80 min Dvojstranné 160 min	
VIDEO-CD	Audio + Video	12 Cm	74 min.	- Video s CD zvukom, kvalitou VHS a technológiou kompresie MPEG-1.
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	- CD je zaznamenané ako digitálny signál s lepšou kvalitou zvuku, menším skreslením a menšou stratou kvality zvuku v priebehu času.
		8 Cm	20 min.	
DVD-AUDIO	Audio + Video	12 Cm	400 min.	- DVD AUDIO je formát, ktorý sa navrhol špeciálne pre poskytovanie najvernejšej možnej reprodukcie zvuku, ktorá sa dá dosiahnu ť na DVD.
Super Audio CD	Audio	12 Cm	74 min.	- Super Audio CD je zvukový formát vysokej kvality s vyššou úrov ň ou vzorkovania a plnším a bohatším zvukom v porovnaní s bežnými CD.

Označenie diskov

	Číslo regiónu
PAL	Systém PAL farebného vysielania v U.K, France, Germany, atď.
DOLBY DIGITAL	Disk s Dolby Digital
STEREO	Disk Stereo
DIGITAL SOUND	Disk s digitálnym zvukom
dts	Disk DTS
MP3	Disk MP3
DVD AUDIO	Disk DVD AUDIO
SUPER AUDIO CD	Disk Super Audio CD

Disky DVD musíte vkladať po jednom.
Vkladanie dvoch alebo viacerých diskov neumožní prehrávanie a môže zapríč iniť poškodenie prehrávača DVD.

Číslo regiónu

DVD-VCR a disky sú kódované podľa regiónu. Tieto regionálne kódy si musia vzájomne zodpovedať, aby bolo možné disky prehrávať. Ak si kódy nebudú zodpovedať, disky sa nebudú môcť prehrávať.

Číslo regiónu tohto prehrávača je uvedené na zadnom paneli prehrávača.

Certifikácia DivX

Slová DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodnými značkami spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

Popis

OVLÁDANIE NA PREDNOM PANELI

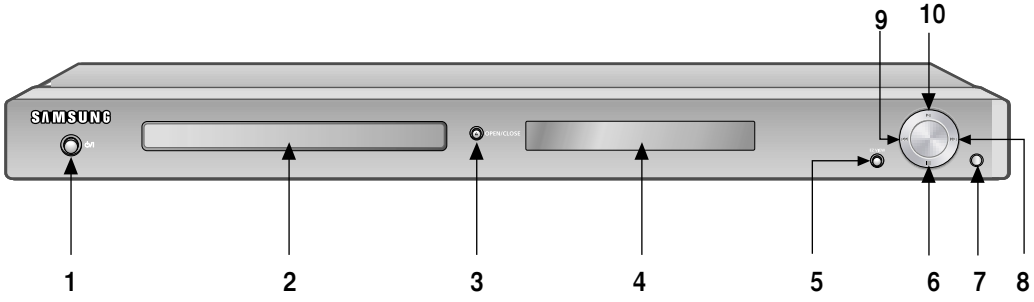

1. **TLAČIDLO STANDBY/ZAPNUTÉ (⏻/I)**
   Pri prvom zapojení jednotky sa indikátor rozsvieti.
   Po stlačení tlačidla STANDBY/ON indikátor zhasne a prehrávač sa zapne.
2. **PRIEHRADKA PRE DISK**
   Sem umiestnite disk.
3. **TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ (⏏)**
   Stlač te pre otvorenie a zatvorenie priehradky pre disk.
4. **DISPLEJ**
   Tu sa zobrazujú indikátory operácií.
5. **EZ VIEW**
   Pomer strán obrázka sa môže jednoducho prispôsobi ť k ve ľ kosti vašej televíznej obrazovky (16:9 alebo 4:3).
6. **STOP (■)**
   Zastaví prehrávanie disku.
7. **PRIJÍMA Č PRE DIA Ľ KOVÉ OVLÁDANIE**
8. **SKIP (⏭) / SEARCH**
   Použite pre skok dopredu pri scéne alebo hudbe.
9. **SKIP (⏮) / SEARCH**
   Použite pre skok dozadu pri scéne alebo hudbe.
10. **PLAY/PAUSE (⏯)**
    Začnite alebo pozastavte prehrávanie disku.

DISPLEJ NA PREDNOM PANELI

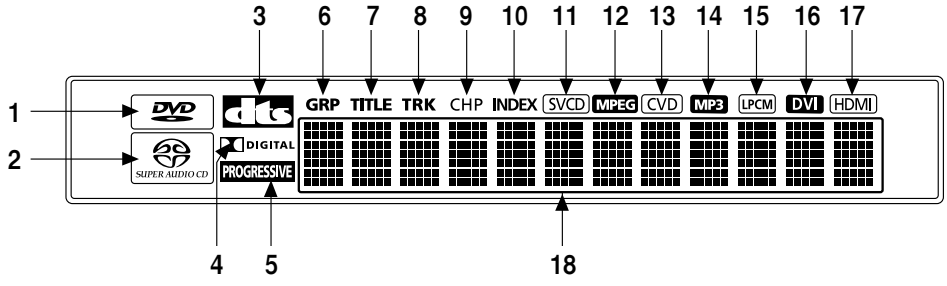

1. **DVD : DVD je načítané**
   Audio : Disk DVD-Audio sa prehráva
2. **Super Audio CD je načítané**
3. **Výstup DTS (Digital Theater System)**
4. **Disk Dolby-Digital**
5. **Výstup z videa s progresívnym ladením**
6. **DVD-Audio : Číslo skupiny**
7. **DVD-Video : Číslo titulu**
8. **DVD-Audio, CD, Video CD, Super Audio CD : Číslo skladby**
9. **DVD-Video : Číslo kapitoly**
10. **DVD-Audio : Číslo indexu**
11. **Indikátory typu disku: SVCD (Super VCD), VCD, CD**
12. **Výstup MPEG Audio**
13. **Indikátor disku CVD (Čínskeho VCD)**
14. **Výstup MP3 Audio**
15. **Výstup Linear PCM audio**
16. **Rozsvieti sa po pripojení zariadenia DVI do konektora HDMI.**
17. **Rozsvieti sa po pripojení zariadenia HDMI do konektora HDMI.**
18. **Zobrazuje rozličné odkazy týkajúce sa funkcií ako PLAY, STOP, LOAD ...**
    žiaden DISK: Nie je načítaný žiaden disk.
    OTVORENÉ : Priehradka pre disk je otvorená.
    NA Č ÍTAVANIE : Prehrávač načítava informácie o disku.

REAR NA PREDNOM PANELI

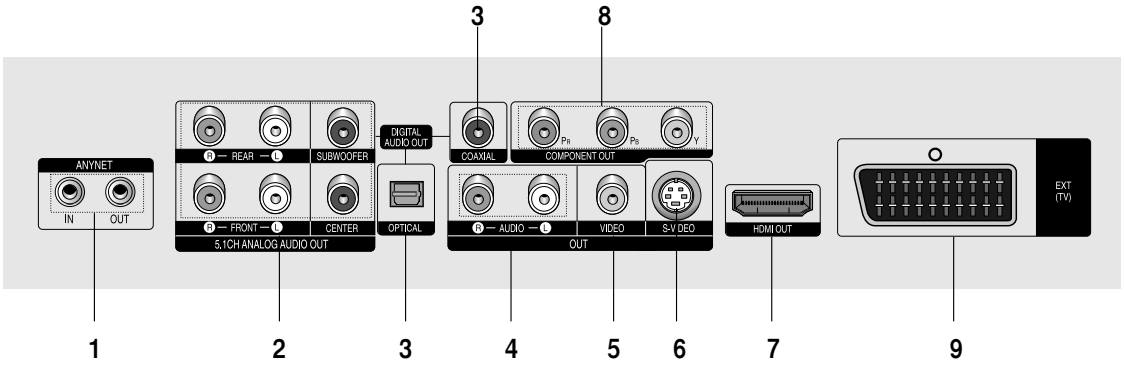

1. **KONEKTORY ANYNET**
   - Pomocou kábla Anynet ich zapojte do konektora Anynet vášho televízora alebo audiovizuálneho zariadenia.
2. **VÝSTUP 5.1CH ANALOG AUDIO (JACK)**
   - Zapojte do zosilňovača s analógovými vstupnými konektormi typu 5.1ch.
3. **VÝSTUP DIGITAL AUDIO (JACK)**
   - Pomocou optického alebo koaxiálneho digitálneho kábla zapojte do kompatibilného prijímača Dolby Digital.
   - Pomocou optického alebo koaxiálneho digitálneho kábla zapojte do zosilňovača A/V, ktorý obsahuje dekóder Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS.
4. **VÝSTUP AUDIO (JACK)**
   Zapojte do vstupných konektorov Audio vášho televízora alebo prijímača audia/videa.
5. **VÝSTUP VIDEO (JACK)**
   - Pomocou video kábla zapojte do vstupného konektora Video na vašom televízore.
   - Funkcia Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu) sa musí nastaviť na COMPONENT(I-SCAN), COMPOSITE/S-VIDEO alebo SCART.
6. **VÝSTUP S-VIDEO (JACK)**
   - Pomocou kábla S-Video zapojte do konektora S-Video na vašom televízore a získate kvalitnejší obraz.
   - Funkcia Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu) sa musí nastavi ť na COMPOSITE/S-VIDEO.
7. **VÝSTUP HDMI OUT(JACK)**
   - Pomocou kábla HDMI zapojte tento konektor do konektora HDMI na vašom televízore pre najlepšiu kvalitu obrazu.
   - Ak sa kábel HDMI zapojí do televízora kompatibilného s technológiou HDMI, výstup HDMI začne automaticky najneskôr po 10 sekundách.
   - Ak chcete používať výstup Video, S-Video, Component alebo Scart, odpojte kábel HDMI.
8. **KOMPONENTOVÝ VÝSTUP VIDEO**
   - Použite tieto konektory, ak máte televízor so vstupnými konektormi Component Video. Tieto konektory poskytujú video typu PR, PB a Y.
   - Ak sa zvolí HDMI/COMPONENT(P-SCAN) Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu), začne fungova ť režim progresívneho ladenia.
   - Ak sa zvolí COMPONENT(I-SCAN) Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu), začne fungovať režim prekladaného ladenia.
9. **SCART JACK**
   Zapojte do vstupného konektora typu SCART na vašom televízore.

Poznámka

- Ďalšie informácie o tom, či televízor podporuje funkciu progresívneho ladenia (P-SCAN), nájdete v používateľskej príruč ke k televízoru. Ak televízor podporuje funkciu progresívneho ladenia, pri jej nastavovaní v ponuke televízora sa riaďte pokynmi v používateľskej príručke k televízoru.
- Ak sa zvolí HDMI/COMPONENT(P-SCAN) Video Output v ponuke nastavení (Setup Menu), nebudú fungovať výstupy Video a S-Video.
- Výstup HDMI tejto jednotky sa môže pripojiť ku konektoru DVI na televízore alebo k inému zariadeniu, ktoré používa konverzný adaptér. V tomto prípade je nevyhnutné použiť televízor alebo displej so vstupom DVI kompatibilným s HDCP. Ak je prehrávač DVD pripojený k televízoru alebo displeju, ktorý je nekompatibilný s vyššie uvedeným formátom, možno nebudete vidieť na výstupe obraz.
- Podrobné informácie o termináli HDMI nájdete v návode na používanie televízora
- Viac informácií o používaní ponuky nastavení nájdete na stranách 66 - 68.

Zoznámenie s Diaľkovým Ovládaním

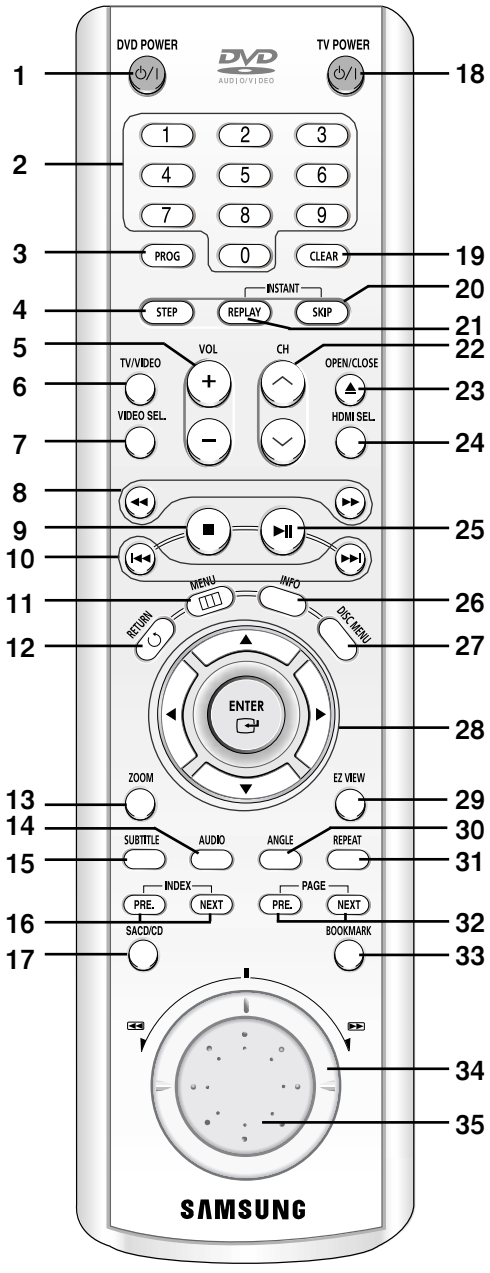

1. **TLAČIDLO DVD POWER**
   Používa sa na zapnutie a vypnutie.
2. **TLAČIDLO S ČÍSLAMI**
3. **TLAČIDLO PROG**
   Umož ň uje vám naprogramovanie špecifického poradia.
4. **TLAČIDLO STEP**
   Prehráva po jednotlivých záberoch.
5. **TLAČIDLO VOL (+, -)**
   Ovládanie hlasitosti.
6. **TLAČIDLO TV/VIDEO**
   Stla č ením zobrazíte všetky dostupné zdroje videa (napr. TV, Cable, Video)
7. **TLAČIDLO VIDEO SEL.**
   Výber výstup formátu Video.
8. **TLAČIDLO SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
   Používa sa na hľadanie na disku smerom dopredu alebo dozadu.
9. **TLAČIDLO STOP (■)**
10. **TLAČIDLO SKIP (⏮ / ⏭)**
    Používa sa na preskočenie titulu, kapitoly alebo stopy.
11. **TLAČIDLO MENU**
    Používa sa na zobrazenie menu na obrazovke.
12. **TLAČIDLO RETURN (NÁVRAT)**
    Používa sa na návrat na predchádzajúce menu.
13. **TLAČIDLO ZOOM**
    Zväč šuje obraz DVD.
14. **TLAČIDLO AUDIO**
    Používa sa na prístup k rôznym funkciám audio.
15. **TLAČIDLO SUBTITLE (TITULKY)**
16. **TLAČIDLO INDEX**
    Používajú sa na preskočenie položky INDEX.
17. **TLAČIDLO SACD/CD**
    Vyberá režim prehrávania Super Audio CD alebo CD.
18. **TLAČIDLO TV POWER**
    Vypína a zapína televízor.
19. **TLAČIDLO CLEAR**
    Odstraň uje z obrazovky ponuky alebo zobrazenia stavu.
20. **TLAČIDLO INSTANT SKIP**
    Táto funkcia preskočí v prehrávaní 10 sekúnd dopredu.
21. **TLAČIDLO INSTANT REPLAY**
    Táto funkcia sa používa na opakované prehrávanie predchádzajúcich 10 sekúnd filmu.
22. **TLAČIDLO CH (∧ , ∨)**
    Výber kanála.
23. **TLAČIDLO OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZATVORIŤ) (⏏)**
    Používa sa na otvorenie a zatvorenie disku a zásuvky.
24. **TLAČIDLO HDMI SEL.**
    Nastavenie rozlíšenia HDMI alebo DVI Output.
25. **TLAČIDLO PLAY/PAUSE (▶II)**
    Zač nite/pozastavte prehrávanie disku.
26. **TLAČIDLO INFO**
    Používa sa na zobrazenia aktuálneho nastavenia alebo stavu disku.
27. **TLAČIDLO DISC MENU**
    Používa sa na zobrazenie menu disku.
28. **TLAČIDLO ENTER/▲▼◀▶**
    Toto tlač idlo funguje ako pákový prepínač .
29. **TLAČIDLO EZ VIEW**
    Používa sa na nastavenie pomeru strán obrazu. (16:9 or 4:3).
30. **TLAČIDLO ANGLE (UHOL)**
    Používa sa na prístup k rôznym uhlom kamery na DVD.
31. **TLAČIDLO REPEAT (OPAKOVAŤ)**
    Používa sa na opakované prehrávanie titulu, kapitoly, stopy alebo disku .
32. **TLAČIDLO PAGE**
    Používajú sa na preskočenie strany (PAGE).
33. **TLAČIDLO BOOKMARK**
34. **SHUTTLE DIAL (Režim vyhľadávania)**
    Vykonáva rýchle prehrávanie.
35. **JOG DIAL (Režim krokovania)**
    Ovláda prehrávanie po jednotlivých záberoch. V režime CD vykonáva vyh ľ adávanie stopy.

Kapitola 2

ZAPOJENIE

Voľba zapojenia

Nasledujú príklady zapojení, ktoré sa bežne používajú pre pripojenie prehrávača DVD k televízoru a iným komponentom.

Predtým, ako zapojíte prehrávač DVD

- Vždy vypnite prehrávač DVD, televízor a iné komponenty predtým, ako zapojíte alebo odpojíte nejaké káble.
- Ak chcete získať viac informácií o ďalších komponentoch (ako napríklad televízor), ktoré zapájate, pozrite si ich používateľské príručky.

Pripojenie k televízoru (SCART)

- Pomocou zariadenia SCART zapojte terminál SCART (EXT) na zadnej časti prehrávača DVD do terminálu SCART(IN) vášho televízora.
- Ak váš televízor nemá SCART, môžete si vybrať jedno z nasledujúcich alternatívnych zapojení :

Pripojenie k televízoru (Video CVBS)

1

Pomocou káblov video/audio zapojte terminály **VIDEO** (**žltý**)/**AUDIO** (**č ervený a biely**) **OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **VIDEO** (**žltý**)/**AUDIO** (**červený a biely**) **IN** vášho televízora.

2

Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávača DVD.

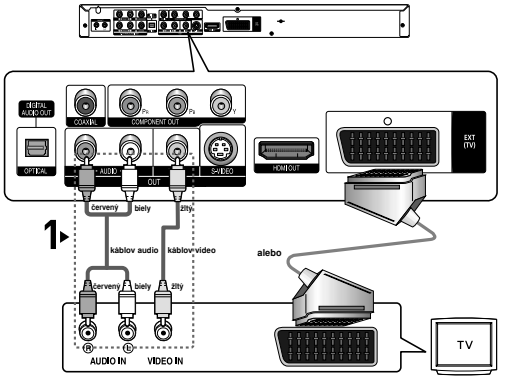

Poznámka

- **Ak sa audio kábel umiestni príliš blízko k napájaciemu káblu, môže vzniknúť šum.**
- Ak chcete zapojiť zosilňovač , pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňvača. (Pozrite si strany 19 až 21)
- Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Ak je na televízore jeden vstupný audio terminál, pripojte ho k terminálu [AUDIO OUT][left] (biely) prehráva č a DVD.
- Ak stlačíte tlačidlo VIDEO SEL. kým je prehrávač DVD zastavený, alebo nie je do neho vložený žiaden disk, režim Video Output (video výstup) sa zmení v nasledujúcom poradí: (SCART RGB → SCART VIDEO → COMPOSITE/S-VIDEO → COMPONENT(I-SCAN) → HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- Keď je položka Video Output v ponuke nastavení (Setup menu) nastavená na HDMI/COMPONENT(P-SCAN), výstupy Video a S-Video typu SCART nefungujú.

Pripojenie k TV (S-Video)

- Pripojenie DVD k TV pomocou kábla S-Video.
- Môžete si dopriať potešenie z vysoko kvalitného obrazu. S-Video rozdeľuje jednotlivé obrazy na signál bielej a čiernej (Y) a farebnej (C) zložky, čím sa dosahuje jasnejšie zobrazenie než je tomu u bežného režimu vstupného videa.

1
Pomocou káblov S-Video (nie je pribalený) zapojte terminál **S-VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálu **S-VIDEO IN** vášho televízora.

2
Pomocou káblov audio zapojte terminály **AUDIO (červený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO (červený a biely) IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3
Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Video signál z prehrávača DVD.

4
Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **COMPOSITE/S-VIDEO** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia). (Pozrite si strany 66 - 68)
Tlačidlom **VIDEO SEL.** môžete zmeniť režim Video Output. (Pozrite si stranu 12)

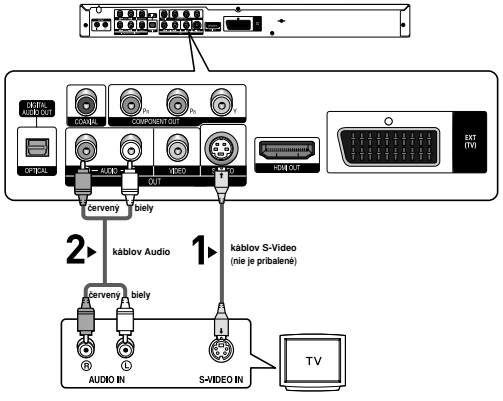

Poznámka

- Ak chcete zapojiť zosilňovač , pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňovača. (Pozrite si strany 19 až 21)
- Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.

Pripojenie k televízoru (Interlace)

- Pripojenie k televízoru pomocou káblov typu Component video.
- Pri tomto zapojení si určite všimnete vysokú kvalitu a presné farby a obraz. Pri zapojení typu Component video sa obraz rozdelí na čierno-biely (Y), modrý (PB) a červený (PR) signál. Výsledkom je čistý a jasný obraz. (Audio signály sa vedú cez audio výstup.)

1

Pomocou káblov typu Component video (nie je pribalený) zapojte terminály **COMPONENT VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **COMPONENT VIDEO IN** vášho televízora.

2

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO (červený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO (červený a biely) IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Component signál z prehrávača DVD.

4

Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **COMPONENT(I-SCAN)** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia). (Pozrite si strany 66 - 68)
Tla č idlom **VIDEO SEL.** môžete zmeni ť režim Video Output. (Pozrite si stranu 12)

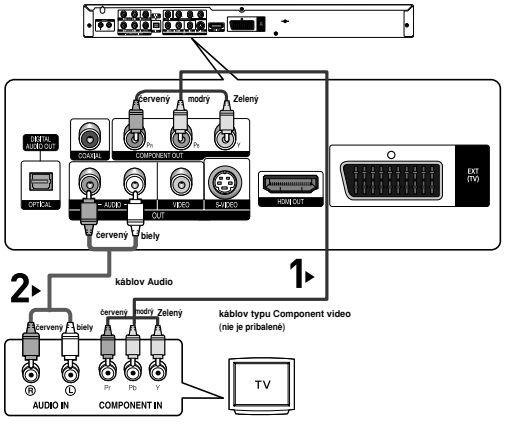

Poznámka

- **Ak je položka Video output nesprávne nastavená na COMPOSITE/S-VIDEO a káble typu Component sú zapojené, obrazovka s č ervenie.**
- Ak chcete zapojiť zosilňovač , pozrite si, prosím, stranu o pripájaní zosilňovač a. (Pozrite si strany 19 - 21)
- Komponentný terminál vášho televízora môže byť označený .R-Y, B-Y, Y. alebo .Cr, Cb, Y. namiesto .PR, PB, Y. v závislosti na výrobcovi. Číslo a poloha terminálov sa môže meniť v závislosti na vašej televíznej zostave. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.

Pripojenie k televízoru (Progressive)

1

Pomocou káblov typu Component video (nie je pribalený) zapojte terminály **COMPONENT VIDEO OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **COMPONENT VIDEO IN** vášho televízora.

2

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO (červený a biely) OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO (červený a biely) IN** vášho televízora. Zapnite prehrávač DVD a televízor.

3

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví Component signál z prehrávača DVD.

4

Nastavte položku Video Output (Video výstup) na **HDMI/COMPONENT(P-SCAN)** v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia). (Pozrite si strany 66 - 68) Tlačidlom **VIDEO SEL.** môžete zmeniť režim Video Output (video výstup). (Pozrite si stranu 12)

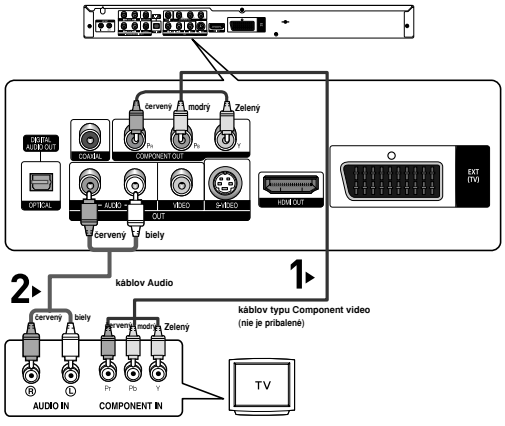

Ak chcete vidieť progresívny video výstup,

- Pozrite si používateľskú príručku k televízoru, či televízor podporuje funkciu Progressive Scan. Ak stlačíte tlačidlo P.SCAN, tak sa zmení na režim Prekladaného skenu (Interlace scan).
- Spôsob pripojenia sa môže v závislosti na vašom TV odlišovať od schémy znázornenej vyššie.

Poznámka

- Čo to je "Progresívny sken"?
  Progresívny sken má dvakrát viac zobrazovacích riadkov než má metóda Prekladaného skenu.
  Metóda Progresívneho skenu poskytuje lepšiu kvalitu a čistejšie zobrazenie.

Pripojenie k televízoru pomocou konektora DVI Jack

1

Pomocou kábla typu **HDMI-DVI** zapojte terminál **HDMI OUT** na zadnej č asti prehrávača DVD do terminálu **DVI IN** vášho televízora.

2

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO** (**červený a biely**) **OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO** (**červený a biely**) **IN** vášho televízora.
Zapnite prehráva č DVD a televízor.

3

Stlá č ajte tla č idlo pre výber vstupu na dia ľ kovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví DVI signál z prehráva č a DVD.

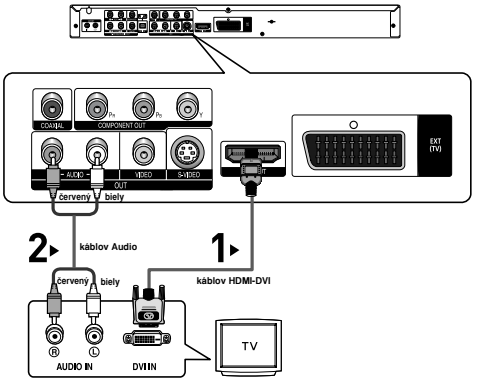

Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI Jack

1

Pomocou kábla typu HDMI zapojte terminál **HDMI OUT** na zadnej č asti prehráva č a DVD do terminálu **HDMI IN** vášho televízora.

2

Stláčajte tlačidlo pre výber vstupu na diaľkovom ovládaní k televízoru dovtedy, kým sa na televíznej obrazovke neobjaví HDMI signál z prehrávača DVD.

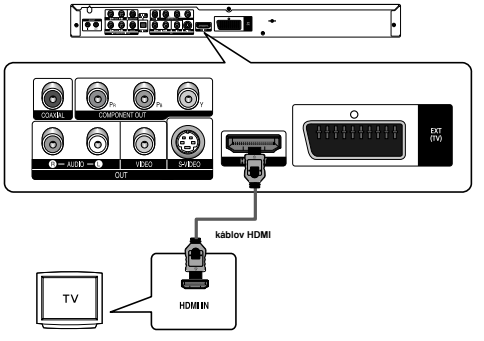

Špecifikácie HDMI VIDEO

Stlačením tlačidla **HDMI SEL.** sa vyberie 480p, 576p, 720p, 768p a 1080i v tomto poradí.
Prvé stlačenie tlačidla **HDMI SEL.** prináša súčasné rozlíšenie..
Pri druhom stlačení môžete zmeniť rozlíšenie výstupu HDMI.

- V závislosti na type vášho televízora nemusia určité rozlíšenia výstupu HDMI fungovať .
- Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho televízora.
- Ak je do televízora zapojený kábel typu HDMI alebo HDMI-DVI, výstup prehrávača DVD sa do 10 sekúnd nastaví na HDMI/DVI.
- Ak nastavíte výstupné rozlíšenie HDMI na 720p alebo 1080i, bude poskytovať výstup HDMI lepšiu kvalitu obrazu.

• **Funkcia HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI je rozlíšenie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio dát prostredníctvom jediného konektora. Pomocou HDMI prená a prehrávač DVD digitálny video a audio signál a zobrazuje verný obraz na televízore, ktorý má vstupný HDMI konektor.

• **Popis zapojenia HDMI**

Konektor HDMI-Nekomprimované video údaje aj digitálne audio údaje (údaje typu LCPM alebo Bit Stream).

- Hoci prehrávač využíva kábel typu HDMI, prehrávač privádza na výstup pre televízor iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital content protection), na obrazovke sa zobrazuje zrnenie.

• **Prečo používa spoločnosť Samsung HDMI?**

Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Avšak pri prehrávaní DVD sú dáta prenášané do televízora digitálne. Preto je potrebný buď číslicovo-analógový prevodník (v prehrávači DVD) alebo analógovo-číslicový prevodník (v televízore). Počas tejto konverzie sa vplyvom šumu a straty signálu znižuje kvalita obrazu. Technológia HDMI je lepšia, pretože nevyžaduje žiaden Č /A prevod a čistý digitálny signál ide z prehrávača do televízora.

• **Čo je HDCP?**

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je systém na ochranu obsahu DVD, vystupujúceho cez HDMI, pred kopírovaním. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (PC, DVD, atď.) a zobrazovacím zariadením (televízor, projektor, atď.). Obsah sa kryptuje v zdrojovom zariadení na ochranu pred výrobou neautorizovaných kópií.

Pripojenie k televízoru pomocou konektora Anynet

Čo je Anynet?

- Funkcia umožňuje používateľovi ovládať všetky audiovizuálne zariadenia cez zobrazenie ponuky na televíznej obrazovke pomocou jediného diaľkového ovládania TV.
- Táto funkcia funguje iba s modelmi, ktoré podporujú technológiu Anynet.
- Pomocou technológie Anynet môžete jednoducho ovládať prehrávač DVD cez televízor.
- Podrobné kroky operácií a zapojenia nájdete v používateľskej príručke podporujúcej Anynet.
- Všimnite si, prosím, že Anynet nastavíte na televízore funkciou Anynet.

1

Pomocou kábla Anynet zapojte terminál **Anynet Input** (**Zelený**) na zadnej strane prehráva č a DVD do terminálu **Anynet Output** (**Č ierny**) televízora.

2

Pomocou kábla Anynet zapojte terminál **Anynet Output** (**Čierny**) do terminálu **Anynet Input** (**Zelený**) ď alšieho audiovizuálneho zariadenia.

3

Nastavte funkciu Anynet na televízore, ktorý podporuje Anynet, a vychutnajte si vlastnosti technológie Anynet.

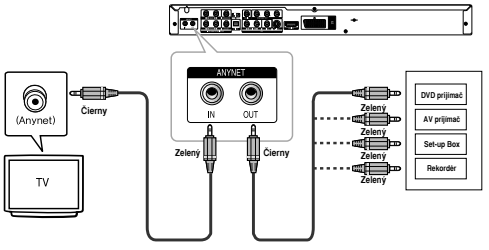

Poznámka

- Anynet funguje iba na televízoroch, ktoré podporujú technológiu Anynet.
- Pri zapojení Component (Progressive) alebo S-Video nebudú niektoré vlastnosti Anynet dostupné. Pre zapojenie použite Video/Audio kábel.
- Funkcia Anynet nebude fungovať , ak sú vstupné a výstupné terminály nesprávne zapojené, pretože televízor nedokáže komunikovať s externými zariadeniami.
- Terminály Anynet pozostávajú zo vstupných (zelená) a výstupných (čierna) terminálov.
- Kábel Anynet zapojte podľa súhlasných farieb.

Pripojenie k Audio systému (2 kanálový zosilňovač)

1

Pomocou audio káblov zapojte terminály **AUDIO** (**červený a biely**) **OUT** na zadnej strane prehrávača DVD do terminálov **AUDIO** (**červený a biely**) **IN** zosilňovača.

2

Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály V**IDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT** alebo **HDMI OUT** na zadnej strane prehrávača DVD s terminálom **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT**, **HDMI** alebo **DVI IN** vášho televízora podľa popisu na stranách 12 až 16.

3

Zapnite prehrávač DVD, televízor a zosilňovač .

4

Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte external input (vonkajší vstup), aby ste počuli zvuk z prehrávača DVD.
Audio vstup zosilňovača nastavte podľa používateľskej príručky k vášmu zosilňovaču.

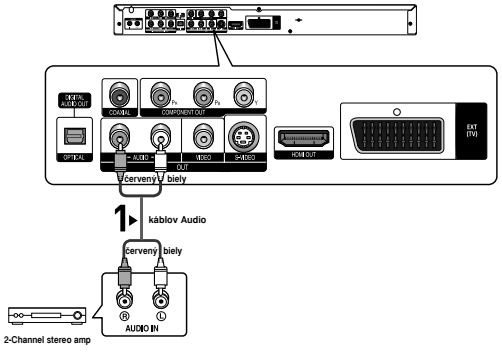

Poznámka

- **Prosíme vás o zníženie hlasitosti pri zapnutí zosilňovača. Náhly hlasný zvuk môže zapríčiniť poškodenie reproduktorov a vašich uší.**
- Zvuk v obrazovke ponuky nastavte, prosím, podľa zosilňovača. (Pozrite si strany 62 až 63)
- Poloha terminálov sa môže líšiť v závislosti na zosilňovači. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho zosilňovača.

Pripojenie k Audio systému (Dolby digital, MPEG2 alebo DTS Amplifier)

1

Pomocou optického kábla (nie je pribalený) zapojte terminál **DIGITAL AUDIO OUT** (**OPTICAL**) na zadnej strane prehrávača DVD do terminálu **DIGITAL AUDIO IN** (**OPTICAL**) vášho televízora. Pomocou koaxiálneho kábla (nie je pribalený) zapojte terminál **DIGITAL AUDIO OUT** (**COAXIAL**) na zadnej strane prehrávača DVD do terminálu **DIGITAL AUDIO IN** (**COAXIAL**) vášho televízora.

2

Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT** alebo **HDMI OUT** na zadnej strane prehrávača DVD s terminálmi **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT**, **HDMI** alebo **DVI IN** vášho televízora podľa popisu na stranách 12 až 16.

3

Zapnite prehrávač DVD, televízor a zosilňovač .

4

Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte **external input** (**vonkajší vstup**), aby ste počuli zvuk z prehrávača DVD.
Audio vstup zosilňovača nastavte podľa používateľskej príručky k vášmu zosilňovaču.

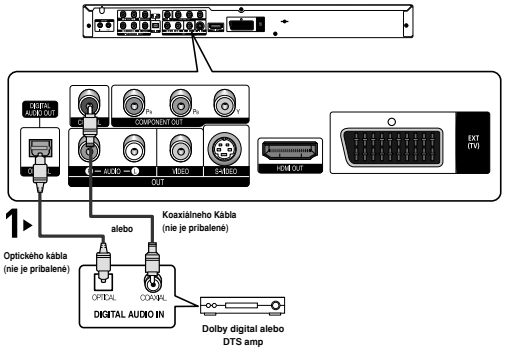

Poznámka

- **Prosíme vás o zníženie hlasitosti pri zapnutí zosilňovača. Náhly hlasný zvuk môže zapríčiniť poškodenie reproduktorov a vašich uší.**
- Zvuk v obrazovke ponuky nastavte, prosím, podľa zosilňovača. (Pozrite si strany 62 až 63)
- Poloha terminálov sa môže líšiť v závislosti na zosilňovači. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho zosilňovača.
- Prosíme vás o odstránenie prachového krytu pred použitím optického kábla (nie je pribalený) a opätovné nasadenie krytu, keď sa kábel nepoužíva.
- DVD-AUDIO prehráva spätne iba dva kanály cez výstup Digital Audio. Mnohokanálové disky DVD-Audio majú výstup cez analógové výstupy.
- SACD prehráva spätne iba cez analógové výstupy. (Pozrite si strany 62 až 63)

Pripojenie k zosilňovaču 5.1CH Analog Amplifier

1

Ak používate audio káble pre zosilňovač 5.1 CH Analog Amplifier (nie je pribalený), prepojte terminály **5.1CH ANALOG AUDIO OUT** na zadnej časti prehrávača DVD s terminálmi **5.1CH ANALOG AUDIO IN** zosilňovača 5.1CH Analog Amplifier.

2

Káblom (káblami) pre video signál prepojte terminály **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT** alebo **HDMI OUT** na zadnej strane prehrávača DVD s terminálmi **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT**, **HDMI** alebo **DVI IN** vášho televízora podľa popisu na stranách 12 až 16.

3

Zapnite prehrávač DVD, televízor a zosilňovač.

4

Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte **external input (vonkajší vstup)**, aby ste počuli zvuk z prehrávača DVD.
Audio vstup zosilňovača nastavte podľa používateľskej príručky k vášmu zosilňovaču.

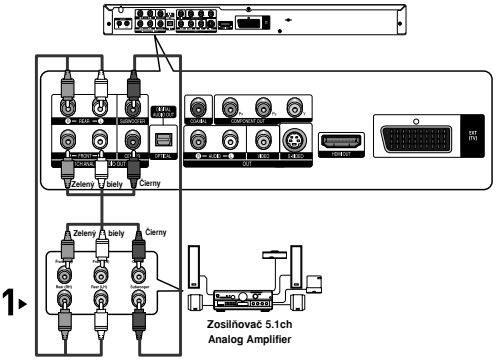

Poznámka

- **Prosíme vás o zníženie hlasitosti pri zapnutí zosilňovača. Náhly hlasný zvuk môže zapríčiniť poškodenie reproduktorov a vašich uší.**
- Zvuk v obrazovke ponuky nastavte, prosím, podľa zosilňovača. (Pozrite si strany 62 až 63)
- Poloha terminálov sa môže líšiť v závislosti na zosilňovači. Pozrite si, prosím, užívateľskú príručku svojho zosilňovača.

Kapitola 3

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Prehrávanie disku

Predtým, ako zač nete prehrávať

- Zapnite televízor a diaľkovým ovládačom TV na ňom nastavte správny video vstup.
- Ak ste zapojili externý Audio systém, zapnite ho a nastavte ho na správny audio vstup.

Po zapojení prehrávača sa pri prvom stlačení tlačidla **DVD POWER** zobrazí táto obrazovka: Ak chcete zvoliť jazyk, stlače tlačidlo **NUMBER**. (Táto obrazovka sa zobrazí iba pri prvom zapojení prehrávača.) Ak sa jazyk pre uvítaciu obrazovku nenastaví, môžete zmeniť nastavenia kedykoľvek pri zapnutí a vypnutí zariadenia. Preto sa uistite, či ste si vybrali jazyk, ktorý chcete používať .
Po výbere jazyka ponuky ho môžete zmeniť stlačením a podržaním tlačidla ▶▶| na prednom panelijednotky dlhšie ako 5 sekúnd, keď sa v jednotke nenachádza žiaden disk. Potom sa opäť zobrazí okno **SELECT MENU LANGUAGE** (**ZVO Ľ TE JAZYK PONUKY**), kde môžete zmeniť nastavenia jazyka, ktorý uprednost ň ujete.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Frančais
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Prehrávanie

1
Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** (▲)
Indikátor STANDBY zhasne a priehradka sa otvorí.

2
Jemne vložte disk do priehradky s potlač enou stranou nahor.

3
Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) alebo tlačidla **OPEN/CLOSE** (▲) uzatvorte priehradku pre disk.

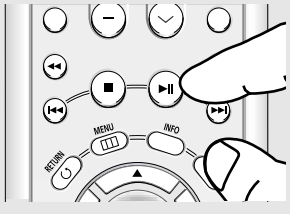

◄ **Funkcia RESUME (OPÄTOVNÉ SPUSTENIE PREHRÁVANIA)**

Pri zastavení prehrávania disku si prehrávač zapamätá, kde ste skončili, takže po opätovnom stlačení tlačidla PLAY/PAUSE (▶II) pokračuje odtiaľ. (ak nevyberiete disk alebo nevypnete prehrávač zo siete, alebo pokiaľ nestlačíte dvakrát tlačidlo STOP (■)).

4

Zastavenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo **STOP** (■).

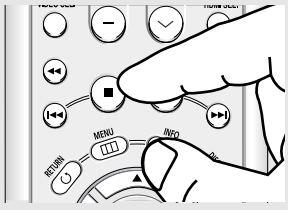

Poznámka

- Ak je prehrávač zastavený na dlhšie ako jednu minútu bez akejkoľvek interakcie používateľ a, aktivuje sa šetrič obrazovky. Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (►II) opä ť spustite prehrávanie.
- Ak je prehrávač zastavený na dlhšie ako 30 minút, automaticky sa vypne. (Funkcia automatického vypínania)

5

Výber disku
Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** (▲).

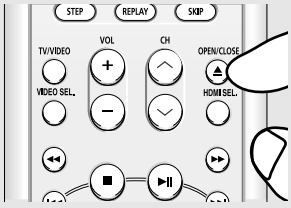

6

Pozastavenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **PLAY/PAUSE** (►II) alebo STEP.

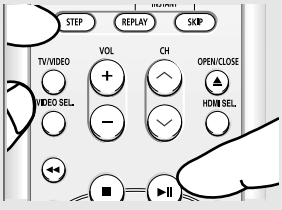

◄ Obrazovka sa zastaví, zvuk sa vypne. Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (►II) opäť spustíte prehrávanie.

Poznámka

Ak je prehráva č pozastavený približne 5 minút, zastaví sa.

7

Prehrávanie po krokoch (Okrem CD)
Otočte ciferník **JOG DIAL** v smere hodinových ručičiek alebo stlačte tlačidlo **STEP** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania.

◄ Vždy, keď sa stlačí toto tlačidlo, alebo sa otočí ciferníkom Jog Dial, zobrazí sa nový záber. Počas režimu STEP (krokovanie) nie je počuť žiaden zvuk. Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (►II) opäť spustite prehrávanie. Prehrávanie po krokoch je možné iba v smere dopredu.

8

Spomalené prehrávanie (Okrem CD)
Stlačte tlačidlo **SEARCH** (►►) a zvoľte si rýchlosť prehrávania 1/8, 1/4 alebo 1/2 normálnej rýchlosti počas režimu PAUSE (pozastavenie) alebo STEP (krokovanie).

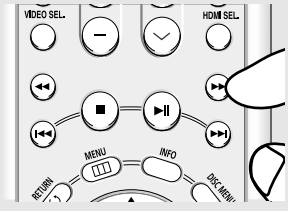

◄ Počas režimu spomaleného prehrávania nie je počuť žiaden zvuk. Pomocou tlačidla PLAY/PAUSE (►II) opäť spustite prehrávanie. Spätné spomalené prehrávanie nefunguje.

Poznámka

Táto ikona (⊘) znamená stlačenie nesprávneho tlačidla.

Používanie funkcie hľadania a preskočenia (Search and Skip Functions)

Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo stopu a pomocou funkcie preskočenia môžete preskočiť k ďalšiemu výberu.

Prehľadávanie kapitoly alebo stopy

as prehrávania otočte ciferníkom **SHUTTLE DIAL** alebo stlačte tlačidlo **SEARCH** (◀◀ alebo ▶▶) na diaľkovom ovládaní a podržte ho dlhšie ako 1 sekundu.

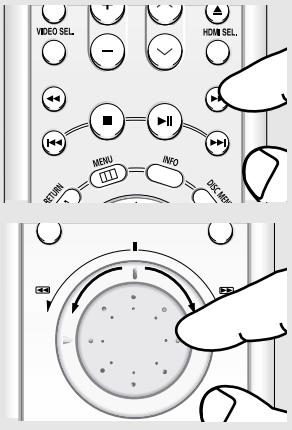

◀ Počas prehrávania stlačte tlačidlo **SEARCH** (◀◀ alebo ▶▶) a opätovným stlačením budete prehľadávať rýchlejšie.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

Poznámka

- Rýchlosť, ktorá je vyznačená pri tejto funkcii, sa môže líšiť od skutoč nej rýchlosti prehrávania.
- Počas režimu prehrávania nie je počuť žiaden zvuk (Okrem CD).

Preskakovanie stôp

Počas prehrávania stlačte tlačidlo SKIP (⏮ alebo ⏭).

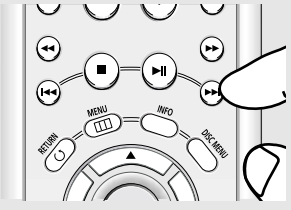

- Ak pri prehrávaní DVD stlačíte tlačidlo SKIP (⏭), presuniete sa kď alšej kapitole. Stlačením tlačidla SKIP (⏮) sa presuniete na začiatok kapitoly. Ďalším stlačením sa presuniete na začiatok predchádzajúcej kapitoly.
- Pri prehrávaní VCD 2.0 v režime Menu Off alebo VCD 1.1 či CD sa stlačením tlačidla SKIP (⏭) presuniete k nasledujúcej stope.Stlačením tlačidla SKIP (⏮) sa presuniete na za čiatok stopy. Ďalším stlačením sa presuniete na začiatok predchádzajúcej stopy.
- Ak má stopa viac ako 15 minút pri prehrávaní VCD a stlačíte tlačidlo ⏭, posuniete sa o 5 minút vpred. Stlačením tlačidla ⏮ sa posuniete o 5 minút späť.

Poznámka

Táto funkcia funguje, keď je VCD 2.0 iba v režime Menu Off. Vyberte režim Menu Off stlačením tlačidla DISC MENU.

Používanie funkcie zobrazovania (Display Function)

Prehrávanie DVD/VCD/CD/MPEG4

1
V priebehu prehrávania DVD/VCD/CD stlačte tlačidlo **INFO**.

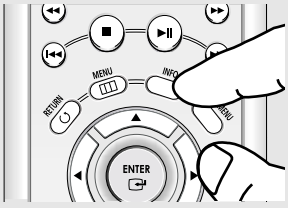

◄ Môžete si zvoliť Info v ponuke funkcií stlačením tlačidla MENU.

2
Pre voľbu požadovanej jednotky použite tlačidlo ▲/▼.

DVD

VCD

◄ Ak ste v režime VCD 2.0 MODE (MENU ON), tak táto funkcia nefunguje. Pre voľbu MENU ON alebo OFF použite tlačidlo DISC MENU v režime VCD 2.0.

CD

MPEG4

3

Stláčaním tlačidiel ◄/► vykonajte žiadané nastavenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

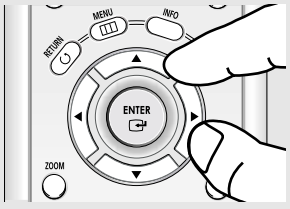

4

Ak chcete toto okno zatvoriť, opäť stlačte tlačidlo **INFO**.

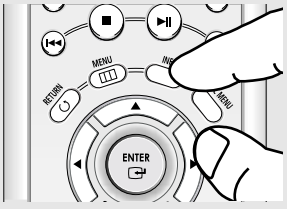

◄ Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete priamo vybrať titul alebo kapitolu, či spustiť prehrávanie filmu na určenom mieste.

Poznámka

Title	Pre prístup k požadovanému titulu v prípade, že je na disku viac než jeden titul. Ak máte napríklad na disku viac než jeden film, bude každý film identifikovaný.
Chapter Track	Väčšina diskov DVD je nahraná po kapitolách, takže môžete rýchle nájsť určitú pasáž. (podobne ako stopy na audio CD)
Time	Pomocou tejto možnosti môžete prehrávať film od zadaného času. Musíte zadať počiatočný čas ako referenciu. U niektorých diskov funkcia hľadania času nefunguje.
Audio	Vzť ahuje sa na jazyk zvukovej stopy filmu. V tomto príklade sa prehráva šesť kanálová anglická zvuková stopa. Na disku DVD môže byť až osem rôznych zvukových stôp. Podporované sú formáty MP3, AC3 a WMA. (DivX)Pozrite sa na jazyky titulkov, ktoré sú dostupné na disku.
Subtitle	Môžete si vybrať jazyk titulkov, ktorý chcete alebo, keď si to želáte, môžete zobrazenie titulkov vypnúť. Disk DVD môže mať až 32 rôznych titulkov.
Size	(DivX) Veľkosť súboru súvisí s rozlíšením titulu. Čím je súbor väčší, tým väčšie je rozlíšenie pri zobrazení. Ak je rozlíšenie súboru príliš nízke, mierka sa automaticky upraví. Uvidíte tak vä č ší obraz.

Používanie ponuky disku a názvu (Disc and Title Menu)

Používanie ponuky Disc Menu (Ponuka disku) (DVD)

1

Počas prehrávania disku DVD stlačte tlačidlo **MENU** na diaľ kovom ovládaní.

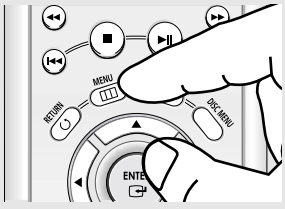

2

Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte mo nosť **Disc Menu**. Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

Poznámka

- Pri niektorých diskoch ponuka Disc Menu nefunguje.
- Môžete tiež použiť Disc Menu pomocou tlačidla DISC MENU na diaľkovom ovládaní.
- U VCD 2.0 sa tlačidlo DISC MENU používa na výber režimu Menu On (Ponuka zapnutá) alebo Menu Off (Ponuka vypnutá).

Používanie ponuky Title Menu (Ponuka titulu) (DVD)

1

Počas prehrávania disku DVD stlačte tlačidlo **MENU** na diaľ kovom ovládaní.

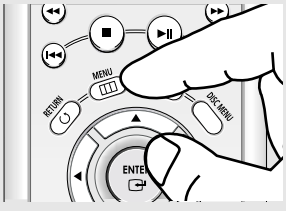

2

Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť Title Menu. Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

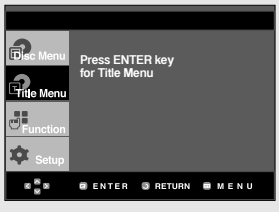

Poznámka

- Pri niektorých diskoch ponuka Title Menu nefunguje.
- Ponuka Title Menu sa zobrazí iba vtedy, ak sa na disku nachádzajú aspoň dva tituly.

Používanie ponuky funkcií (Function Menu)

Používanie ponuky Function Menu (Ponuka funkcie) (DVD/VCD)

1

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MENU**.

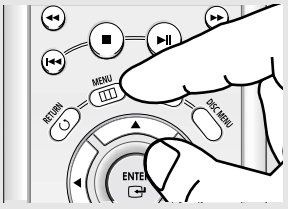

2

Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Function (Funkcia). Potom stlačte tlačidlo ► alebo**ENTER**.

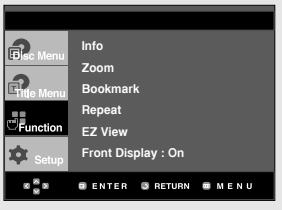

- Info (Pozrite si strany 25 až 26)
- Zoom (Priblíženie) (Pozrite si stranu 39)
- Bookmark (Záložka) (Pozrite si strany 37 až 38)
- Repeat (Opakovanie) (Pozrite si strany 29 až 30)
- EZ View (Pozrite si strany 32 až 33)
- Front Display (Predný displej)
  Svieti, ke ď sa zapne predný displej.

3

Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte jednu zo šiestich funkcií. Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER** a dostanete sa k funkcii.

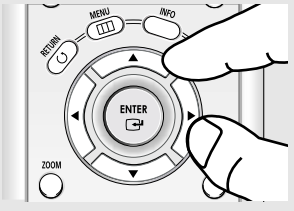

◄ Tieto funkcie môžete zvoliť aj priamo pomocou im zodpovedajúcich tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Poznámka

- Táto funkcia funguje, keď je VCD2.0 iba v režime Menu Off. Vyberte režim Menu Off stlačením tlačidla DISC MENU.

Opakovanie prehrávania

Opakovanie súčasnej skladby, kapitoly, titulu, vybranej časti (A-B) alebo celého disku.

Prehrávanie DVD/VCD/CD

1

Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **REPEAT**. Zobrazí sa obrazovka opakovania.

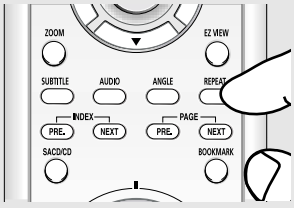

2

Stlačte tlačidlá ◄/►a vyberte možnosť **Chapter** (Kapitola), **Title** (Titul) alebo A-B. Potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

DVD

VCD/CD

◄ DVD opakuje prehrávanie po kapitolách alebo tituloch, CD a VCD opakuje prehrávanie po diskoch alebo stopách.

Chapter (Kapitola) (): opakuje kapitolu, ktorá sa prehráva.

Title (Titul) (): opakuje titul, ktorý sa prehráva.

Disc (Disk) (): opakuje disk, ktorý sa prehráva.

Track (Stopa) (): opakuje stopu, ktorá sa prehráva.

A-B: opakuje segment disku, ktorý si zvolíte.

Používanie funkcie opakovania A-B

1. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B tam, odkiaľ chcete začať opakovanie (A).
   B sa automaticky zvýrazní.
2. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B tam, pokiaľ chcete opakovanie (B).
   - Ak sa chcete vrátiť k bežnému prehrávaniu, stlačte tlačidlo CLEAR.

Poznámka

Funkcia opakovania A-B REPEAT vám neumožňuje nastavenie bodu (B), pokiaľ neubehne aspoň 5 sekúnd prehrávania od vybraného bodu (A).

3

Pre návrat k bežnému prehrávaniu stlačte opäť tlačidlo **REPEAT** a potom tlačidlami ◄/► zvoľte možnosť Off (Vypnuté) a stlačte tlačidlo **ENTER**.

DVD

VCD/CD

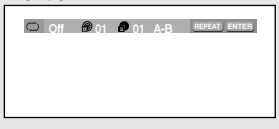

Poznámka

- Pri niektorých diskoch funkcia Repeat (Opakovanie) nefunguje.
- Táto funkcia funguje, keď je VCD2.0 iba v režime Menu Off. Vyberte režim Menu Off stlačením tlačidla DISC MENU.

Pomalé opakovanie prehrávania (Slow Repeat Play)

Táto funkcia vám umožňuje pomalé opakovanie scén so športom, tancom, hudobnými nástrojmi, atď., aby ste si ich mohli lepšie naštudovať.

Prehrávanie DVD/VCD

1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE (►II)**.

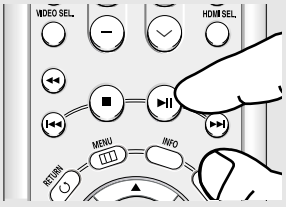

2
Stlačte tlačidlo **SEARCH (►►)** a zvoľte si rýchlosť prehrávania 1/8, 1/4 alebo 1/2 normálnej rýchlosti počas režimu PAUSE (pozastavenie) alebo STEP (krokovanie).

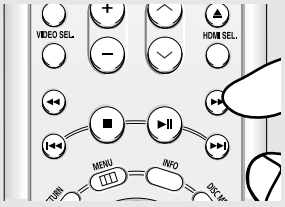

3
Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **REPEAT**. Tlačidlami ◄/► zvoľte A-B.

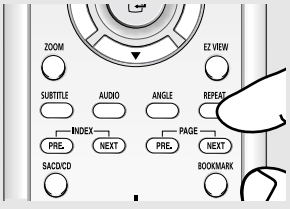

◄ Disk bude opakovane prehrávať úsek od A do B vami zvolenou rýchlosťou.

4
Stlačte tlačidlo **ENTER** tam, odkiaľ chcete začať opakovanie (A).
B sa automaticky zvýrazní.
Stlačte tlačidlo **ENTER** tam, pokiaľ chcete opakovanie (B).

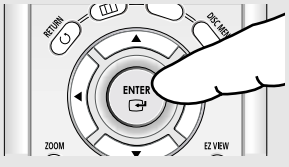

◄ Pri nastavovaní funkcie A-B REPEAT, nastavte najskôr (A), potom nastavte (B) po ubehnutí nasledujúceho
času spomaleného prehrávania:
1/8x: čakajte 40 sekúnd, potom stlačte B
1/4x: čakajte 20 sekúnd, potom stlačte B
1/2x: čakajte 10 sekúnd, potom stlačte B

5
To return to normal play, Stlačte tlačidlo **CLEAR** a funkcií. Potom stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE (►II)**.

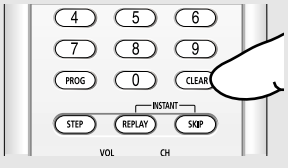

Poznámka
Táto funkcia funguje, keď je VCD2.0 iba v režime Menu Off. Vyberte režim Menu Off stlačením tlačidla DISC MENU.

Používanie funkcie opakovania A-B

1. Počas pomalého prehrávania stlačte tlačidlo REPEAT A-B tam, odkiaľ chcete začať opakovanie (A). B sa automaticky zvýrazní.
2. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B tam, pokiaľ chcete opakovanie (B).

- Pre návrat k bežnému prehrávaniu stlačte tlačidlo CLEAR, a potom stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (►II).

Naprogramované a náhodné prehrávanie (Program Play & Random Play)

Naprogramované prehrávanie (CD)

Programované prehrávanie vám umožňuje si zvoliť žiadané poradie prehrávania skladieb.

1

V priebehu prehrávania stlačte tlačidlo **PROG**.

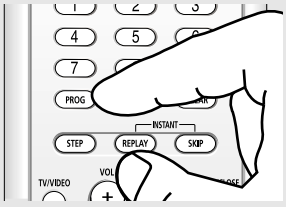

2

Stlačte tlačidlo ◄/► a zvoľte si položku **PROGRAM**. Stlačte tlačidlo **ENTER**.

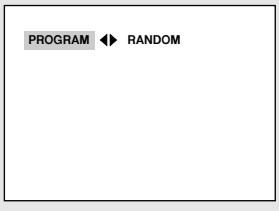

3

Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte prvú skladbu, ktorá sa má pridať do programu. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Čísla vybratých skladieb sa zobrazia v okne Program Order (Programovanéporadie).

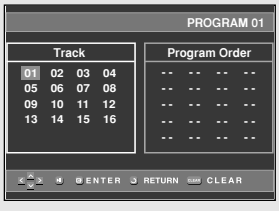

◄ - Pre návrat k obrazovke predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo RETURN.
- Ak chcete zrušiť zvolené naprogramované poradie, stlačte tlačidlo CLEAR.
- Táto jednotka môže podporovať maximálne 20 naprogramovaných stôp.

4

Stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (►II) Skladby na disku sa prehrajú v naprogramovanom poradí.

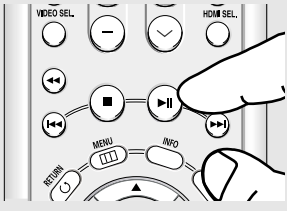

Náhodné prehrávanie (CD)

Random Play plays a disc's tracks in random order.

1

Stlačte tlačidlo **PROG**.

2

Stlačte tlačidlo ◄/► zvoľte si položku **RANDOM**. Stlačte tlačidlo **ENTER**.

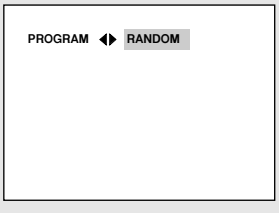

Poznámka

- Pri niektorých diskoch funkcia Repeat & Random (Opakovanie) nefunguje.
- While in playback mode, press the CLEAR button on the remote control to cancel Program Play or Random Play.

Kapitola 4

ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

Nastavenie pomeru strán (Pohľad EZ)

Prehrávanie pri použití pomeru strán (DVD)

Stlačte tlačidlo **EZ VIEW**.
- Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení veľkosť obrazu.
- Funkcia režimu priblíženia obrazovky závisí od nastavenia obrazovky v ponuke Display Setup (Nastavenie zobrazenia).
- Tlačidlo **EZ VIEW** funguje správne len vtedy, keď v ponuke nastavenia zobrazenia správne nastavíte pomer strán. (Pozrite si strany 66 až 67).

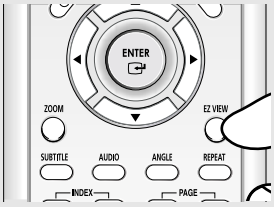

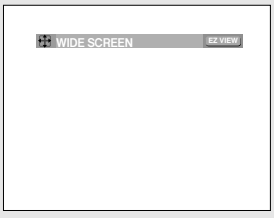

◄ Ak chcete lištu s pomerom strán zatvoriť, stlačte tlačidlo CLEAR.

Disky s pomerom strán obrazu 16:9

For 16:9 aspect ratio discs

- WIDE SCREEN
  Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9.

- **SCREEN FIT**
  Horný a dolný pás obrazu sa odrežú. Pri prehrávaní disku s pomerom strán 2.35:1 čierne pásy v hornej a dolnej časti obrazovky zmiznú. Obraz sa natiahne do výšky. (Pri niektorých diskoch je možné, že čierne pruhy nezmiznú úplne.)

- **ZOOM FIT**
  Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Disky s pomerom strán obrazu 4:3

- **Normal Wide**
  Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9.
  Obraz sa natiahne do šírky.

- **SCREEN FIT**
  Horný a dolný pás obrazu sa odreže a zobrazí sa celá obrazovka.
  Obraz sa natiahne do výšky.

- **ZOOM FIT**
  Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

- **Vertical Fit**
  Pri pozeraní DVD s pomerom strán 4:3 na televízore s obrazovkou 16:9 sa na ľavej a pravej strane obrazovky zobrazia čierne pásy, aby obraz nevyzeral natiahnutý do šírky.

Televízny prijímač s pomerom strán 4:3

Disky s pomerom strán obrazu 16:9

- 4:3 Letter Box
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 16:9.
V hornej a dolnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.

- 4:3 Pan&Scan
Odreže sa ľavá a pravá časť obrazovky a zobrazí sa stred obrazu 16:9.

- SCREEN FIT
Horný a dolný pás obrazu sa odrežú a zobrazí sa celá obrazovka.
Obraz sa natiahne do výšky.

- ZOOM FIT
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Disky s pomerom strán obrazu 4:3

- Normal Screen
Obsah videa sa zobrazí s pomerom strán 4:3.

- SCREEN FIT
Horný a dolný pás obrazu sa odrežú a zobrazí sa celá obrazovka.
Obraz sa natiahne do výšky..

- ZOOM FIT
Odreže sa horná, dolná, ľavá a pravá časť obrazovky a stred obrazu sa zväčší.

Poznámka

Výsledok použitia tejto funkcie sa môže pri rôznych typoch diskov líšiť.

Voľba jazyka pre audio

Požadovaný jazyk audia si môžete rýchlo a jednoducho zvoliť pomocou tlačidla AUDIO.

Používanie tlačidla AUDIO (DVD/VCD/CD/MPEG4)

1

Stlačte tlačidlo **AUDIO**. Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení nastavenie Audio.

- Audio jazyky sú označené skratkami.

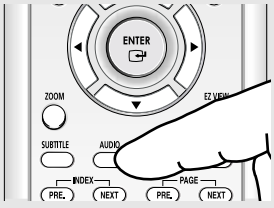

DVD

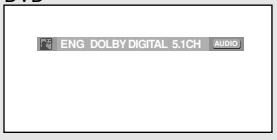

Pri prehrávaní disku VCD alebo CD si môžete zvoliť zo **Stereo** (Stereo), **Right** (Pravý) alebo **Left** (Ľavý).

VCD/CD

Stláčaním tlačidiel ◄/► zvoľte žiadané Audio na MPEG4 a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

MPEG4

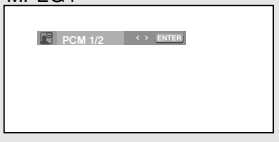

2

Ikonu **AUDIO** odstránite stlačením tlačidla **CLEAR** alebo **RETURN**.

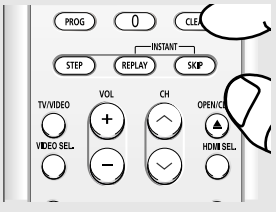

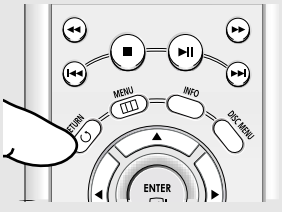

Poznámka

- Táto funkcia záleží na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusí fungovať na všetkých diskoch DVD.
- Disk DVD môže obsahovať zvuk až v 8 jazykoch.
- Ako dosiahnuť to, aby ste mali pri prehrávaní akéhokoľvek DVD vždy rovnaký jazyk pre audio; pozrite sa na “Výber jazyka" na strane 59.

Voľba jazyka pre titulky

Pre rýchle zobrazenie a zmenu nastavenia môžete použiť tlačidlo SUBTITLE.

Používanie tlačidla SUBTITLE (TITULKY) (DVD/MPEG4)

1

Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**. Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zmení nastavenie titulkov. Jazyky titulkov sú označené skratkami.

- Jazyk titulkov je uvádzaný skratkou.

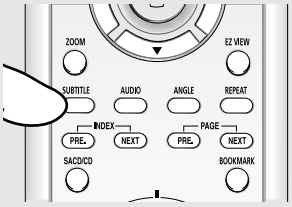

DVD

MPEG4

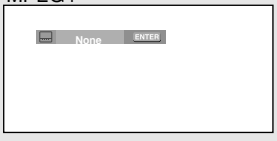

Stláčaním tlačidiel ◄/► zvoľte žiadaný jazyk titulkov na MPEG4, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

2

Ikonu **SUBTITLE** odstránite stlačením tlačidla **CLEAR** alebo **RETURN**.

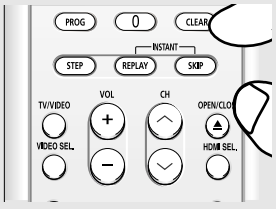

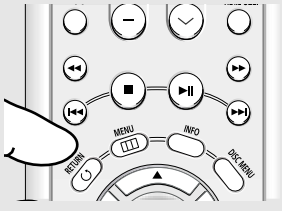

Poznámka

- V závislosti na diskoch DVD môžete zmeniť žiadané titulky v ponuke disku. Stlačte tlačidlo DISC MENU (PONUKA DISKU).
- Táto funkcia záleží na tom, ktoré jazyky sú zakódované na disku a nemusia fungovať na všetkých diskoch DVD.
- Disk DVD môže obsahovať titulky až v 32 jazykoch.
- Ako dosiahnuť to, aby ste mali pri prehrávaní akéhokoľvek DVD vždy rovnaký jazyk pretitulky; pozrite sa na “Výber jazyka titulkov“ na strane 60.

Zmena uhla záberu kamery

Niektoré filmy na DVD vám poskytujú možnosť pohľadov na rovnakú scénu z rôznych kamier a z rôznych uhlov. Ak chcete túto funkciu aktivovať stlačte tlačidlo ANGLE.

Používanie tlačidla ANGLE (UHOL) (DVD)

Ak disk obsahuje viacnásobné uhly, zobrazí sa na obrazovke nápis ANGLE (UHOL).

1
Stlačením tlačidla **ANGLE** sa zobrazí ikona ANGLE s aktuálnou veľkosťou uhla a dostupnými uhlami.

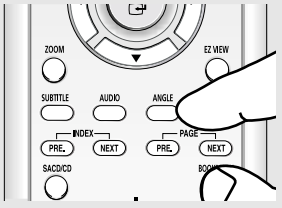

2
Opakovaným stláčaním tlačidla **ANGLE** zvoľte žiadaný uhol. Ikonu ANGLE odstránite stlačením tlačidla **CLEAR** alebo **RETURN**.

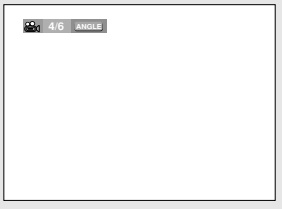

Poznámka
Ak má disk iba jeden uhol, táto funkcia nefunguje. V súčasnosti obsahuje túto vlastnosť veľmi málo diskov.

Používanie funkcie okamžitého opakovaného prehrávania alebo preskočenia (Instant Replay/Skip Function)

Používanie funkcie okamžitého opakovaného prehrávania (Instant Replay function) (DVD)

Ak zmeškáte nejakú scénu, pomocou tejto funkcie si ju môžete pozrieť znovu.

Stlačte tlačidlo **INSTANT REPLAY** (OKAMŽITÉ OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE).
- Súčasná scéna sa posunie o asi 10 sekúnd naspäť a znovu sa prehrá.

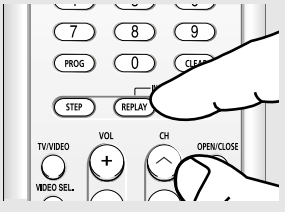

Používanie funkcie okamžitého preskočenia (Instant Skip function) (DVD)

Použite túto funkciu na preskočenie prehrávania o asi 10 sekúnd vpred v súčasnej scéne.

Stlačte tlačidlo **INSTANT SKIP** (OKAMŽITÉ PRESKOČENIE).
- Prehrávanie preskočí vpred 10 sekúnd.

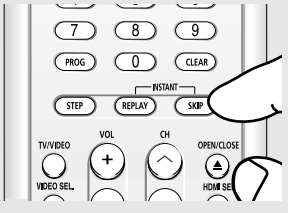

Poznámka
V závislosti na disku, Pri niektorých diskoch tieto funkcie nefungujú.

Použitie funkcie záložiek (Bookmark Function)

Táto funkcia vám umožňuje dávať do častí diskov DVD alebo VCD (režim Menu Off) záložky, aby ste si ich neskôr mohli rýchlo nájsť.

Používanie funkcie Bookmark Function (Funkcia záložiek) (DVD/VCD)

1

Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **BOOKMARK** (ZÁLOŽKA).

Používanie tlačidla MENU.
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**.

Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Function (Funkcia). Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

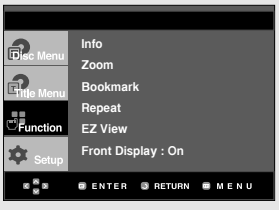

Stlačte tlačidlá ▲/▼ a vyberte možnosť Bookmark (Záložka). Potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

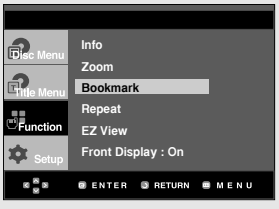

2

Keď sa dostanete k scéne, ktorú chcete označiť, stlačte tlačidlo **ENTER**. Naraz možno označiť až tri scény.

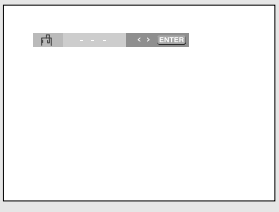

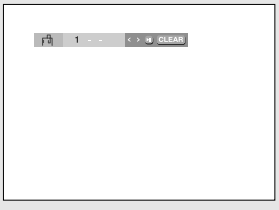

Poznámka

- Táto funkcia funguje, keď je VCD2.0 iba v režime Menu Off. Vyberte režim Menu Off stlačením tlačidla DISC MENU.
- Pri niektorých diskoch funkcia Bookmark (Záložka) nefunguje.

Prehrávanie označenej scény

1
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **BOOKMARK** (ZÁLOŽKA).

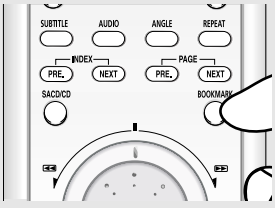

2
Pomocou tlačidla◄/► vyberte označenú scénu.

3
Tlačidlom **PLAY/PAUSE** (▶II)preskočte k označenej scéne.

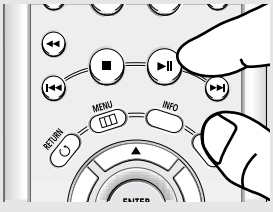

Mazanie záložky

1
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **BOOKMARK** (ZÁLOŽKA).

2
Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte číslo tej záložky, ktorú chcete odstrániť.

3
Ak ju chcete vymazať, stlačte tlačidlo **CLEAR** (Vymazať).

Používanie funkcie Priblíženia (Zoom Function)

Použitie funkcie Funkcia Lupa (DVD/VCD)

1

V priebehu prehrávania stlačte tlačidlo **ZOOM**.

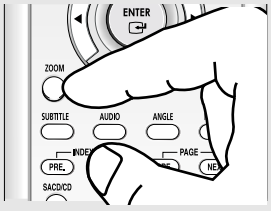

Používanie tlačidla MENU.
Počas prehrávania alebo v režime pozastavenia stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**.

Stlačte tlačidlo▼/Ë zvoľte si položku **Function**,potom stlačte tlačidlo Ă alebo **ENTER**.

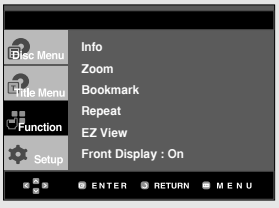

Stlačte tlačidlo▼/Ë zvoľte si položku **Zoom**, potom stlačte tlačidlo Ă alebo **ENTER**.

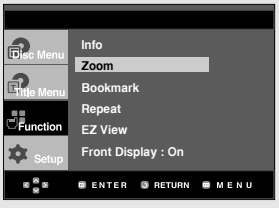

2

Tlačidlami ▲/▼ alebo ◄/► zvoľte časť obrazovky, ktorú chcete priblížiť. Stlačte tlačidlo **ENTER**.

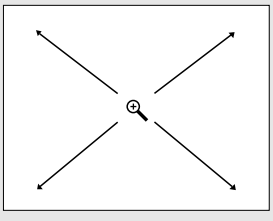

◄ Počas prehrávania DVD môžete pomocou tlačidla ENTER obraz priblížiť v tomto poradí: 2X/4X/2X/bez priblíženia.

Počas prehrávania VCD môžete pomocou tlačidla ENTER obraz priblížiť v tomto poradí: 2X/bez priblíženia.

Poznámka
Táto funkcia funguje, keď je VCD2.0 iba v režime Menu Off. Vyberte režim Menu Off stlačením tlačidla DISC MENU.

DVD AUDIO Playback (prehrávanie)

1

Otvorte priehradku pre disk.
Umiestnite do priehradky disk DVD AUDIO.
- Vložte disk DVD AUDIO potlačenou stranou nahor.
  Zatvorte priehradku.
- Priehradka sa zatvorí a disk sa začne prehrávať.

2

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO** na diaľkovom ovládaní.

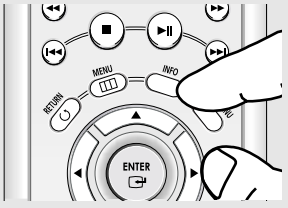

◄ Môžete si zvoliť Info v ponuke funkcií stlačením tlačidla MENU.

3

Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušnú položku.

DVD-AUDIO

4

Stláčaním tlačidiel ◄/► vykonajte žiadané nastavenie, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

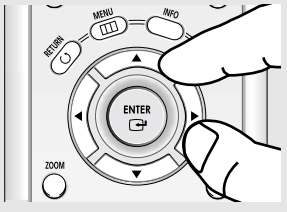

◄ Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete priamo vybrať Group (Skupina), Track (Stopa), Page (Strana), alebo spustiť prehrávanie filmu na určenom mieste.

5

Ak chcete toto okno zatvoriť, opäť stlačte tlačidlo **INFO**.

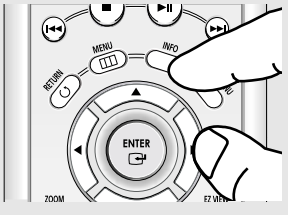

◄ U niektorých diskov DVD-AUDIO nie je možné meniť zvuk na výstupe. Tieto disky dávajú na výstup vždy analógový zvuk 5.1ch bez ohľadu na to, ako je zvuk nastavený.

Poznámka

Group	Väčšina diskov DVD AUDIO sa nahráva v Skupinách a touto funkciou môžete meniť Skupiny. Prehrávanie Bonusovej skupiny. Niektoré disky DVD AUDIO obsahujú Bonusové skupiny. Ak chcete prehrávať bonusovú skupinu, musíte zadať kód pre bonusovú skupinu. Tento kód sa zvyčajne nachádza na obale disku DVD AUDIO.
Track	Ak chcete vybrať jednu zo stôp na disku DVD AUDIO, vyberte túto možnosť.
Page	Túto ikonu uvidíte, ak sa na disku DVD-AUDIO nachádzajú strany. Túto funkciu môžete použiť pre prístup k žiadanej strane.
Slide	Túto ikonu uvidíte, ak sa na disku DVD-AUDIO nachádza prezentácia. V tomto prípade nemôžete požívať tlačidlá PAGE PRE./NEXT.
V-zone	Túto ikonu uvidíte, ak sa na disku DVD-AUDIO nachádza video zóna. V tomto prípade nemôžete požívať tlačidlá PAGE PRE./NEXT.
Time	Umožňuje prehrávanie hudby od žiadaného času pomocou tlačidiel s číslami.

Strana, Index, Funkcia

1

Pomocou tlačidiel PAGE PRE./NEXT preskočte stranu, ak sa ich v skupine nachádza viacero.
- Niektoré disky DVD AUDIO obsahujú aj prezentáciu. V režime prezentácie sa táto funkcia nedá používať .
- STRANA obsahuje nehybné zábery. Nehybné zábery si môžete prezerať pri prehrávaní disku DVD AUDIO.

Poznámka
Pri niektorých diskoch táto funkcia nefunguje.

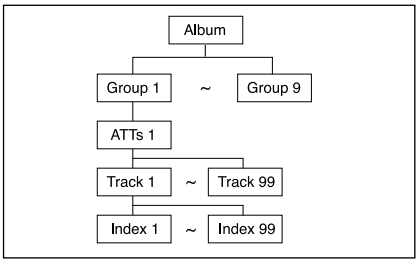

2

Pomocou tlačidiel **INDEX PRE./NEXT** preskočte index, ak sa ich v stope nachádza viacero.

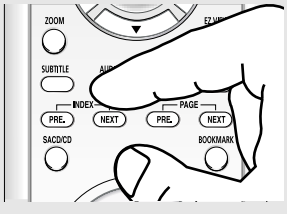

OPAKOVANIE prehrávania

1
Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **REPEAT**. Zobrazí sa obrazovka opakovania.

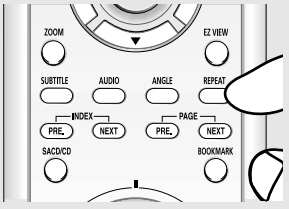

2
Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte možnosť **Track, Group**. Potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

DVD-AUDIO

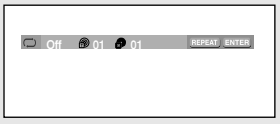

◄ Track (Stopa) ( ): opakuje stopu, ktorá sa prehráva.
Group (Skupina) ( ): opakuje skupinu, ktorá sa prehráva.

Zobrazenie formátu AUDIO

1
Počas prehrávania DVD AUDIO stlačte tlačidlo **AUDIO** a pozrite si informácie o formáte AUDIO.

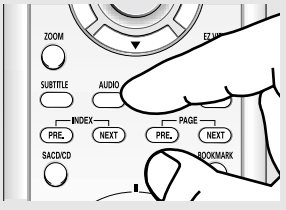

DVD-AUDIO

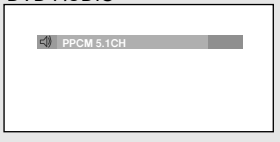

◄ - LPCM : Linear Pulse Code Modulation.
Nekomprimovaný formát audio údajov.
- PPCM : Packet Pulse Code Modulation.
Bezstratovo komprimovaný formát audio údajov.

Poznámka
U niektorých diskov DVD-AUDIO nie je možné meniť zvuk na výstupe.

Super Audio CD Playback (Prehrávanie)

1

Otvorte priehradku pre disk. Umiestnite do priehradky disk Super Audio CD.

- Vložte disk Super Audio CD potlačenou stranou nahor. Zatvorte priehradku.
- Priehradka sa zatvorí a mala by sa zobraziť obrazovka.

Funkcia ponuky klipov Super Audio CD Clips Menu On Play

1

Stlačením tlačidla [▲/▼ vyberte hudobný titul.

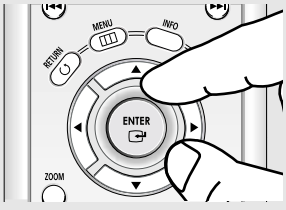

2

Pomocou tlačidla **ENTER** môžete spustiť prehrávanie hudobného titulu.

- Ak chcete použiť funkciu Repeat (Opakovanie), stlačením tlačidla REPEAT zmeňte režim, ako napríklad Off (Vypnuté), Track (Stopa), Disc (Disk).

* Off (Vypnuté): Bežné prehrávanie
* Track (Stopa): Opakuje aktuálny hudobný titul.
* Disc (Disk): Opakuje hudobné tituly v Super Audio CD.

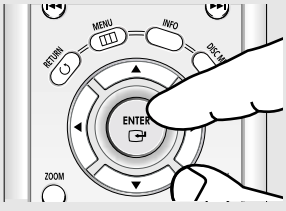

◄ Ak si chcete pozrieť informácie o názve disku a interpretovi, stlačte tlačidlo INFO. Ak chcete prejsť na režim bežného CD, stlačte tlačidlo SACD/CD. Počas režimu prehrávania alebo zastavenia môžete zmeniť režim 2CH alebo MULTI použitím tlačidiel LEFT/RIGHT. (Túto funkciu môžete použiť, keď disk Super Audio CD obsahuje mnohokanálový aj dvojkanálový zvukový formát.)

Funkcia ponuky klipov Super Audio CD Clips Menu Off Play

1
V režime zastavenia stláčajte tlačidlo **DISC MENU** dovtedy, kým sa ponuka klipov nevypne.

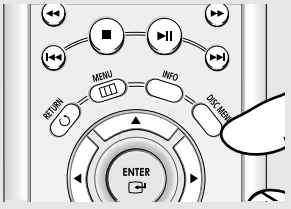

2
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **INFO**.

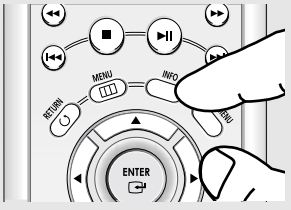

◄ Môžete si zvoliť Info v ponuke funkcií stlačením tlačidla **MENU**.

3
Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušnú položku.

SACD

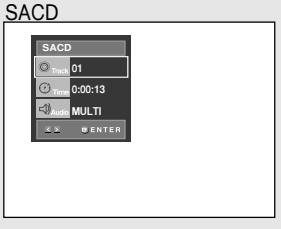

4
Stláčaním tlačidiel ◄/► vykonajte žiadané nastavenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

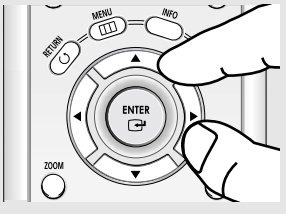

◄ Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete priamo vybrať stopu a spustiť prehrávanie filmu na určenom mieste.

5
Ak chcete toto okno zatvoriť, opäť stlačte tlačidlo **INFO**.

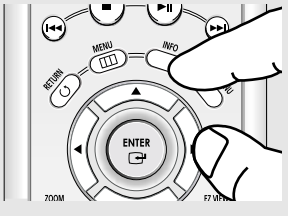

Funkcia CD Layer Play

1

Počas prehrávania disku Super Audio CD stlačte tlačidlo **SACD/CD** a prehrávajte jednu vrstvu CD z dvojitej vrstvy disku Super Audio CD.
(Informácie o nastavení funkcie prehrávania CD nájdete na strane 25).

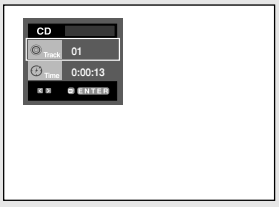

Poznámka
- Niektoré disky Super Audio CD neobsahujú vrstvu CD.
- Pri niektorých diskoch táto funkcia nefunguje.

Poznámka

Track	(SACD) Ak chcete vybrať jednu zo stôp na disku, vyberte túto možnosť.
Time	(SACD) Umožňuje prehrávanie od žiadaného času pomocou tlačidiel s číslami.
Audio	(SACD) Ak chcete zmeniť dvojkanálový alebo mnohokanálový režim v režime prehrávania alebo zastavenia, stlačte tlačidlo AUDIO. - Túto funkciu môžete použiť, keď disk Super Audio CD obsahuje mnohokanálový a dvojkanálový zvukový formát. • 2CH (dvojkanálový): L, R • MULTI (mnohokanálový): F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
Track	(CD) Ak chcete vybrať jednu zo stôp na disku, vyberte túto možnosť.
Time	(CD) Umožňuje plejbek od žiadaného času. Musíte zadať počiatočný čas ako referenciu.

Ponuka klipov (Clips Menu) pre MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4 obsahujú samostatné skladby a/alebo obrázky, ktoré sa môžu nasledovne usporiadať do adresárov. Je to podobné, ako usporiadanie súborov do adresárov na počítači.

Otvorte priehradku pre disk.
Umiestnite disk do priehradky.
Zatvorte priehradku.
Priehradka sa zatvorí a zobrazí sa táto obrazovka.

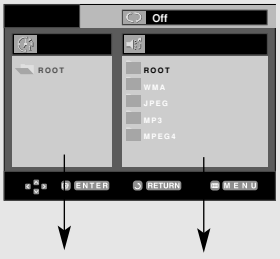

Zdrojový adresár, aktuálny adresár a úrovňové adresáre.

Adresáre a súbory v aktuálnom adresári.

- : Názov aktuálne prehrávaného súboru.
- : Čas aktuálneho prehrávania.
- : Režim aktuálneho prehrávania:
  Nachádzajú sa tu štyri režimy. Môžu sa zvoliť stlačením tlačidla **REPEAT** v tomto poradí.
  - Off (Vypnutý): Bežné prehrávanie
  - Track (Stopa): Opakuje aktuálnu stopu.
  - Folder (Adresár): Opakuje aktuálny adresár.
  - Random (Náhodný výber): Súbory na disku sa prehrajú v náhodnom poradí.
- : Ikona súboru MP3.
- : Ikona súboru WMA.
- : Ikona súboru JPEG.
- : Ikona súboru AVI.
- : Ikona adresára.
- : Ikona aktuálneho adresára.

Výber adresára

Adresár sa môže zvoliť iba v režime zastavenia.

- **Výber nadradeného adresára**
  Do nadradeného adresára sa dostanete stlačením tlačidla RETURN, alebo stláčaním tlačidiel ▲/▼ voľbou ".." a stlačením tlačidla **ENTER**.
- **Výber rovnocenného adresára**
  Stláčaním tlačidiel ◄/► zvýraznite ľavé okno. Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušný adresár, potom stlačte **ENTER**.
- **Výber podadresára**
  Stláčaním tlačidiel ◄/► zvýraznite pravé okno. Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte príslušný adresár, potom stlačte **ENTER**.

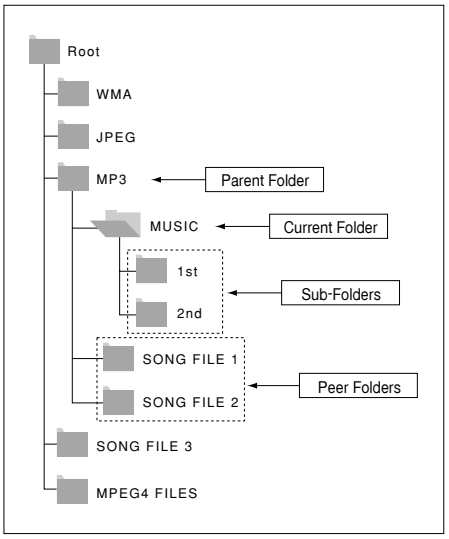

Prehrávanie MP3/WMA

1

Otvorte priehradku pre disk.
Vložte disk do priehradky.
Zatvorte priehradku.

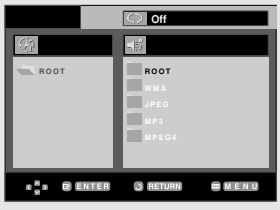

2

Pre voľbu požadovaného adresára s uloženou hudbou stlačte tlačidlo ▲/▼ alebo ◄/►.
Stlačením tlačidla **ENTER** spustíte prehrávanie súboru piesne.

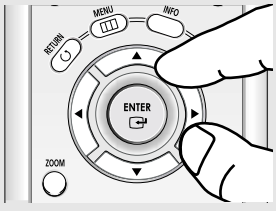

◄ Ak vložíte disk, na ktorom sú uložené piesne vo formáte MP3 aj WMA, prehrajú sa len súbory jedného typu, nie obidva.

Repeat/Random prehrávanie

1

Stlačením tlačidla **REPEAT** zmeníte režim prehrávania. Zariadenie obsahuje štyri režimy: **Off** (**Vypnutý**), **Track** (**Skladba**), **Folder** (**Adresár**) a **Random** (**Náhodný**).

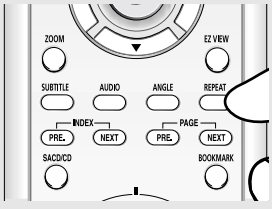

- Off (Vypnutý): Normálne prehrávanie
- Track (Skladba): Opakovane prehráva aktuálny hudobný súbor.
- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakovane prehráva hudobné súbory s rovnakou koncovkou.
- Random (Náhodný): Hudobné súbory s rovnakou koncovkou sa prehrajú v náhodnom poradí.

Ak chcete spustiť bežné prehrávanie, stlačte tlačidlo **CLEAR**.

Disky CD-R so súbormi vo formáte MP3 a WMA

Pri prehrávaní diskov CD-R/MP3 alebo WMA sa prosím, riaďte všetkými vyššie uvedenými odporúčaniami pre CD-R, rovnako tak aj nižšie uvedenými poznámkami:

- Vaše súbory MP3 alebo WMA musia byť buď vo formáte ISO 9660 alebo JOLIET.
Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 alebo WMA sú kompatibilné so systémami Microsoft DOS a Windows a taktiež so systémom Mac od firmy Apple. Tieto dva formáty sú najrozšírenejšie.

- Keď budete pomenovávať vaše súbory MP3 alebo WMA, tak im nedávajte dlhší názov než na 8 znakov a ako príponu súboru použite ".mp3, .wma".
Všeobecný názov formátu je: Title.mp3 alebo Title.wma. Keď dávate názov vášmu súboru, tak sa presvedčite, že nemá viac než 8 znakov, že v názve nie sú medzery a nepoužívajte taktiež špeciálne znaky vrátane: (.,/,,=,+).

- Pri nahrávaní MP3 súborov používajte prenosovú rýchlosť pre neskomprimovaný súbor minimálne 128 Kbps.
Kvalita zvuku MP3 súborov záleží hlavne na pomere skomprimovaný/neskomprimovaný súbor, a ako veľký tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu analógového/digitálneho signálu, ktorý sa prevádza na MP3 formát, najmenej 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps. Voľba vyššej vzorkovacej frekvencie, ako napr. 192Kbps alebo viac však veľmi zriedka vedie k lepšej kvalite zvuku. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.

- UPri nahrávaní súborov WMA používajte prenosovú rýchlosť najmenej 64Kbps.
Kvalita zvuku WMA súborov záleží hlavne na pomere skomprimovaný/neskomprimovaný súbor, a ako veľký tento pomer zvolíte. Aby ste dostali zvuk v kvalite CD audio, tak potrebujete vzorkovaciu frekvenciu analógového/digitálneho signálu, ktorý sa prevádza na WMA formát, najmenej 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps. Na druhej strane, súbory s prenosovou rýchlosťou pod 64Kbps a viac než 192Kbps sa nebudú prehrávať správne.

- Nepokúšajte sa nahrávať MP3 súbory chránené autorskými právami.
Niektoré "zabezpečené" súbory sú zašifrované a chránené kódom, aby sa zabránilo nepovolenému kopírovaniu. Sú to súbory nasledujúcich typov: Windows MediaTM (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc) a SDMITM (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation). Takéto súbory nemôžete kopírovať.

- Dôležité :
Vyššie uvedené odporúčania nemôžu byť brané ako záruka, že DVD-VCR bude prehrávať nahrávky vo formáte MP3, alebo ako záruka kvality zvuku. Vezmite prosím na vedomie, že určité technológie a metódy nahrávania súborov MP3 na CD-R neumožňujú optimálne prehrávanie týchto súborov na vašom DVD prehrávači (Znížená kvalita zvuku a v niektorých prípadoch neschopnosť prehrávača prečítať tieto súbory).

- Toto zariadenie dokáže z jedného disku prehrať maximálne 3000 súborov a 300 adresárov.

Prehrávanie MPEG4

Funkcia prehrávania formátu MPEG4

Súbory typu AVI sa používajú na uchovávanie zvukových a obrazových dát.
Prehrávať sa dajú len súbory s koncovkou „.avi“.

1

Otvorte priehradku pre disk.
Vložte disk do priehradky.
Zatvorte priehradku.

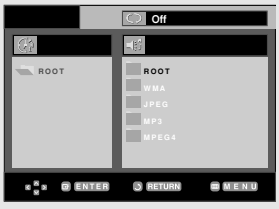

2

Stlačením tlačidiel ▲/▼ alebo ◄/► vyberte súbor typu avi (DivX/XviD), a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.

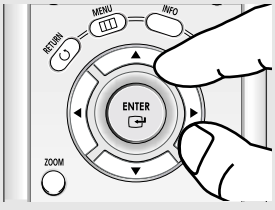

Opakované prehrávanie

1

Stlačením tlačidla **REPEAT** zmeníte režim prehrávania. Môžete si vybrať zo 4 režimov ako napr. **Off** (**Vypnutý**), **Folder** (**Adresár**), **Title** (**Titul**) a **A-B** (vzdialenosť medzi dvoma bodmi určená užívateľom).

- Folder (Adresár): Z aktuálneho adresára opakovane prehráva súbory typu AVI s rovnakou koncovkou.
- Title (Titul): opakovane prehráva titul, ktorý sa práve prehráva.
- A-B : prehráva vami zvolený úsek súboru.

Popis funkcie MPEG4

Funkcia	Popis	Príslušná strana
Skip (Preskočiť) (⏮alebo⏭)	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ⏮alebo⏭čím posuniete prehrávané video o 5 minút dopredu alebo dozadu.	-
Search (Vyhľadať) (◀◀alebo ▶▶)	Počas prehrávania stlačte tlačidlo SEARCH (◀◀ alebo ▶▶) a opakovanýmstlačením zvýšite rýchlosťvyhľadávania. Pomocou tejto funkcie môžete rýchlejšie vyhľadávať v súboroch typu AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Slow Motion Play (Spomalené prehrávanie)	Pomocou tejto funkcie môžete spomalením dôkladnejšie vyhľadávať v súboroch typu AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 23
Step Motion Play (Prehrávanie po krokoch)	Po každom stlačení tlačidla STEP sa zobrazí nový záber.	P 23
ZOOM	v poradí 2X/4X/2X/Normal (Normálne)	P 39

- Správna činnosť funkcií závisí od aktuálneho súboru typu **MPEG4**.

Disky CD-R so súbormi typu AVI

Toto zariadenie dokáže prehrať nasledujúce formáty kompresie videa, ktoré patria medzi súbory
typu AVI:
- obsah DivX 3.11
- obsah DivX4 (založený na kompresii MPEG4 s jednoduchým profilom)
- obsah DivX5 (kompresia MPEG4 s jednoduchým profilom plus dodatočné funkcie, ako napr. obojsmerné zábery. Takisto sú podporované Qpel a GMC.)
- obsah kompatibilný s XviD MPEG4.

Toto zariadenie podporuje všetky rozlíšenia až po nižšie uvedené maximum.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Bitová rýchlosť môže kolísať: Zariadenie môže vynechať dekódovanie častí s vysokou bitovou rýchlosťou a dekódovanie opäť spustí, keď bitová rýchlosť klesne na normálnu hodnotu.	720 x 480 pri 30fps (záberov za sekundu) 720 x 576 pri 25fps (záberov za sekundu) : Maximálna bitová rýchlosť : 4Mbps

Poznámka
- Niektoré súbory typu MPEG4 vytvorené v osobnom počítači sa nedajú prehrávať. Toto je dôvod prečo nie sú typ kodeku, verzia a vyššie rozlíšenie, ktoré sa nenachádzajú v technických špecifikáciách, podporované.
- Toto zariadenie podporuje v súlade s “ISO9660 format” disky typu CD-R/RW, na ktorých sú údaje zapísané vo formáte MPEG4.

Prehrávanie obrázkov CD

1
Vyberte želaný adresár.

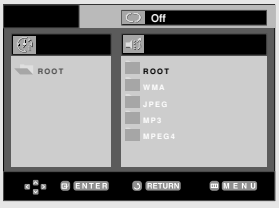

2
Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte v ponuke záberov obrázkový súbor, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

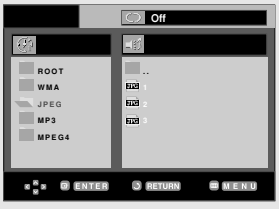

3
Ak chcete zobraziť ponuku, stlačte tlačidlo **INFO**. Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte ponuku, ktorú chcete zobraziť, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

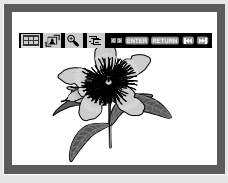

Poznámka
- Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládači, ponuka zmizne.
- Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do ponuky záberov.
- Pri prehrávaní disku Kodak Picture CD zobrazí zariadenie fotografiu priamo bez toho, aby zobrazilo ponuku záberov.

Album Screen

- : Návrat na obrazovku Album.
- Ak chcete zobraziť nasledujúcich šesť obrázkov, stlačte tlačidlo ▶▶|.
- Ak chcete zobraziť predchádzajúcich šesť obrázkov, stlačte tlačidlo |◀◀.

Rotation

: Po každom stlačení tlačidla ENTER sa obrázok otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

Zoom

: Stlačením tlačidiel ▲/▼ alebo ◄/►vyberiete časť obrazovky, ktorú chcete priblížiť. Stlačte tlačidlo ENTER. Po každom stlačení tlačidla ENTER sa obrázok zväčší až 4X. (2X → 4X → 2X → Normal)

Slide Show

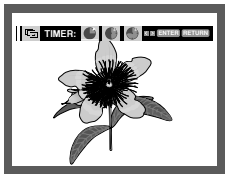

- : Zariadenie sa prepne do režimu prezentácie (slide show).
- Pred spustením Prezentácie musíte nastaviť interval zobrazovania obrázkov. Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte želanú ikonu, a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 6 sekundových intervaloch.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 12 sekundových intervaloch.
- : Obrázky sa automaticky postupne zobrazujú v približne 18 sekundových intervaloch.

Poznámka
- V závislosti od veľkosti súboru sa môže skutočný časový interval zobrazovania obrázku odlišovať od nastaveného časového intervalu.
- Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo, prezentácia sa automaticky spustí po približne 10 sekundách (prednastavená hodnota).

Prehrávanie CD s obrázkami (Picture CD Playback) pre HD-JPEG

Nutné pripojenie k HDMI alebo DVI. Rozlíšenie by malo byť nastavené na hodnotu 720p/768p/1080i, a HDJPEG by malo byť v režime HD. (Pozrite si stranu 68)

1

V ponuke **Setup** (Nastavenie) nastavte položku HD-JPEG na HD. (Pozrite si stranu 68)

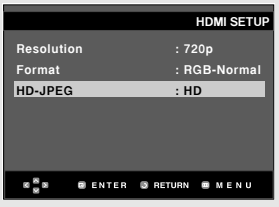

Poznámka

- Dostupné len pri výstupe HDMI/COMPONENT(P-SCAN).

◄ Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.

2

Vyberte želaný adresár.

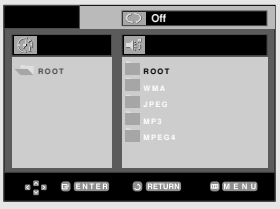

3

Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte v ponuke záberov obrázkový súbor, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

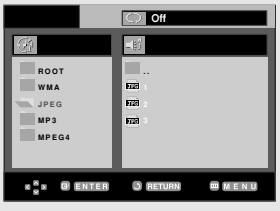

◄ Stlačením tlačidla STOP (■) sa vrátite do ponuky záberov.

Pri prehrávaní disku Kodak Picture CD zobrazí zariadenie fotografiu priamo bez toho, aby zobrazilo ponuku záberov.

Otočenie

Stlačením tlačidla **ANGLE** (UHOL) otočíte obraz o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

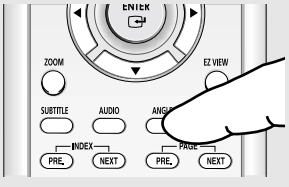

Preskočenie obrázku

Pomocou tlačidiel ⏮ a ⏭ môžete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.

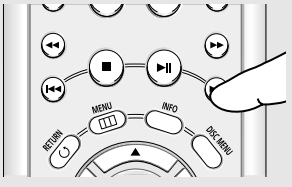

Prezentácia

Stlačením tlačidla **PLAY/PAUSE** (▶II) spustíte funkciu SLIDE (Prezentácia).

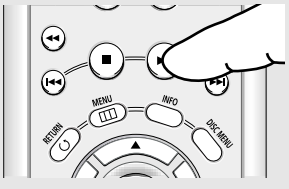

Opätovným stlačením tlačidla **PLAY/PAUSE** (▶II) tentoraz zastavíte funkciu SLIDE (Prezentácia).

Poznámka

- V závislosti od veľkosti súboru sa môže skutočný časový interval zobrazovania obrázku odlišovať od nastaveného časového intervalu.
- Funkcie Album Screen (Obrazovka albumu), Zoom (Priblíženie) a Info (Informácie), nie sú pri zobrazovaní v režime HD-JPEG dostupné.
- Hlásenia OSD (On Screen Display – Zobrazenie na obrazovke) sa nezobrazujú pri zobrazovaní obrázkov v režime HD-JPEG.
- Pri zobrazovaní obrázkov v režime HD-JPEG môže byť obrázok zobrazený zmenšený v závislosti od veľkosti obrázku.

Disky CD-R JPEG

- Prehrať môžete iba súbory s príponou ".jpg" a ".JPG".
- Ak nie je disk uzatvorený, tak môže trvať dlhší čas, než začne prehrávanie a nemusia sa prehrať všetky zaznamenané súbory.- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- Prehrávať sa dajú iba CD-R disky so súbormi JPEG vo formáte ISO 9660 a Joliet.
- Názov súboru JPEG nesmie byť dlhší než 8 znakov a nesmie obsahovať medzeru alebo špeciálne znaky (.,/,=,+).
- Dajú sa prehrávať iba tesne za sebou zapísané relácie v diskoch vypálených ako multisession. Ak je v disku typu multisession prázdny segment, tak sa disk prehrá iba k tomuto prázdnemu segmentu.
- Na jeden disk CD sa dá uložiť maximálne 3000 obrázkov.
- Odporúčame používať disky Kodak Picture CD.
- Pri prehrávaní Kodak Picture CD budú prehrávané iba súbory JPEG v priečinku obrázkov.
- Disk Kodak Picture CD: Súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú v adresári s obrázkami, sa dajú automaticky prehrať.
- Disk Konica Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke záberov.
- Disk Fuji Picture CD: Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, vyberte súbory JPEG v ponuke záberov.
- Disk QSS Picture CD: Zariadenie nedokáže prehrať disk typu QSS Picture CD.
- Ak je na jednom disku viac ako 3000 súborov, prehrá sa len prvých 3000 súborov JPEG.
- Ak je na jednom disku viac ako 300 adresárov, prehrajú sa len súbory JPEG, ktoré sa nachádzajú v prvých 300 adresároch.

Kapitola 5

ZMENA PONUKY NASTAVENIA

Používanie ponuky Nastavenie (Setup Menu)

Ponuka Setup vám umožní prispôsobiť si váš DVD prehrávač výberom rôznych jazykových nastavení, nastavením úrovne zabezpečenia prostredníctvom rodičovského zámku, a dokonca možnosťou prispôsobiť prehrávač vášmu typu televízora.

1

Keď je zariadenie v režime Stop (Zastavený), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **MENU**.
Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte položku **Setup** (Nastavenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER** alebo►.

❶ Language Setup (Nastavenie jazyka) : Nastavenie jazyka.
❷ Audio Setup (Nastavenie zvuku) : Nastavenie zvukových možností.
❸ Display Setup (Nastavenie zobrazenia) : Nastavenie možností zobrazenia. Slúži na nastavenie typu obrazovky, ktorú chcete sledovať a niekoľkých možností zobrazenia.
❹ Parental Setup (Nastavenie rodičovského zámku) : Nastavenie úrovne zabezpečenia prostredníctvom rodičovského zámku. Umožňuje používateľom nastaviť želanú úroveň zabezpečenia, ktorá zabráni ich deťom sledovať nevhodné filmy, ktoré obsahujú násilie, témy vhodné len pre dospelých, a pod.
❺ DivX(R) Registration (Registrácia DivX(R)) : Pri registrácii tohto prehrávača pre službu DivX(R) Video On Demand použite váš registračný kód. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.divx.com/vod.
❻ EZ Setup (Jednoduché nastavenie) : Pomocou Jednoduchého nastavenia môžete v jednej ponuke podľa vašich predstáv nastaviť položky PLAYER MENU LANGUAGE (JAZYK PONUKY PREHRÁVAČA), TV Aspect (Pomer strán) a PCM Down Sampling (Zníženie vzorkovania formátu PCM).

2

Pomocou tlačidiel ▲/▼ získate prístup k rôznym funkciám. Stlačením tlačidla ► alebo **ENTER** získate prístup k sekundárnym funkciám.

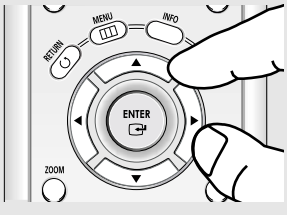

3

Ak chcete ponuku nastavenia po samotnom nastavení zatvoriť, stlačte znova tlačidlo **MENU**.

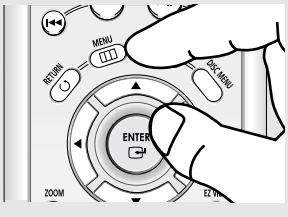

Poznámka
Pri niektorých typoch diskov nemusia niektoré položky ponuky Setup (Nastavenie) fungovať.

Nastavenie funkcie EZ-Setup

Pomocou Jednoduchého nastavenia môžete v jednej ponuke podľa vašich predstáv nastaviť položky PLAYER MENU LANGUAGE (JAZYK PONUKY PREHRÁVAČA), TV Aspect (Pomer strán) a PCM Down Sampling (Zníženie vzorkovania formátu PCM).

1
Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

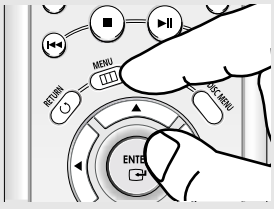

2
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **EZ Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4
Stláčaním tlačidiel ▲/▼ zvoľte si položku **Yes**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

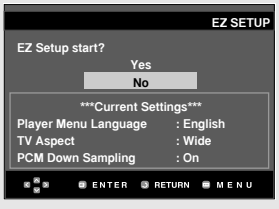

5
Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

6
Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný pomer strán (TV Aspect), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. (Pozrite si stranu 67)

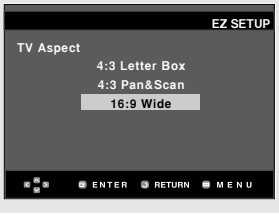

7

Pomocou tlačidiel ▲/▼ položku PCM Down Sampling (Zníženie vzorkovania formátu PCM) **On** (**Zap.**) alebo **Off** (**Vyp.**), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. (Pozrite si stranu 63)

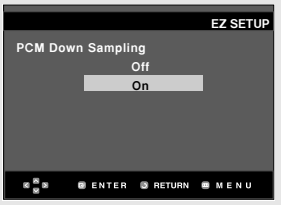

8

Ak je k televízoru pripojený AV prijímač, stlačením tlačidiel ▲/▼ zvoľte položku **Connected** (**Pripojený**), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte želanú položku, a potom stlačením tlačidla **ENTER** nastavte reproduktor. (Pozrite si stranu 65)
Po skončení nastavenia reproduktora zvoľte pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► položku **END** (**Ukončiť**) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Pre ukončenie môžete použiť aj tlačidlo **RETURN** (Návrat).

8-1

Ak k televízoru nie je pripojený AV prijímač, stlačením tlačidiel ▲/▼ zvoľte položku Not **Connected** (**Nepripojený**), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Stlačením tlačidla **ENTER** operáciu dokončíte.

9

Stlačením tlačidla **MENU** ponuku ukončíte.

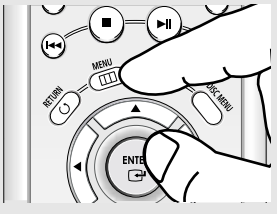

Nastavenie jazykových funkcií

Ak nastavíte “Player Menu”, audio a jazyk titulkov dopredu, tak sa táto voľba automaticky aplikuje pri každom sledovaní filmu.

Použitie jazyka “player menu”

1
Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

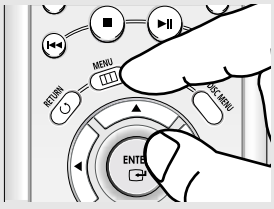

2
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Player Menu**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

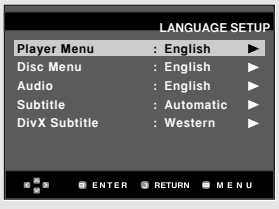

5
Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

◄ - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).

- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Použitie jazyka menu disku

Táto funkcia mení jazyk textu len na obrazovke ponuky disku.

1

Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

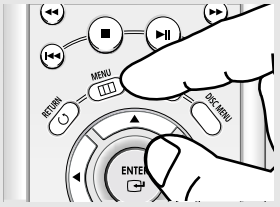

2

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

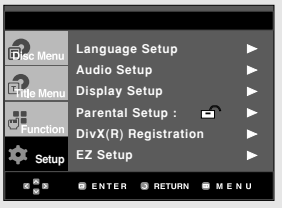

3

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Disc Menu**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

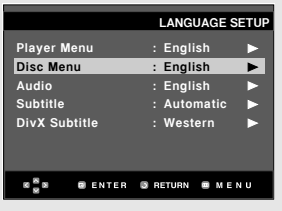

5

Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

◄ - Zvoľte “Others”, ak jazyk, ktorý požadujete, nie je uvedený v zozname.

- Ak nie je zvolený jazyk nahratý na disku, zvolí sa pôvodne nahratý jazyk.
- Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Použitie jazyka pre audio

1
Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

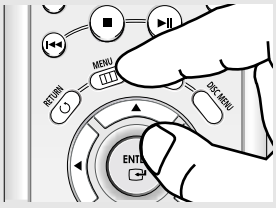

2
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Audio**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

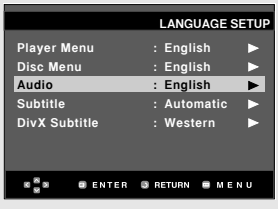

5
Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

◄ - Zvoľte Original, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk zvukovej stopy bol ten, v ktorom je nahraný disk.
- Zvoľte Others, ak jazyk, ktorý požadujete, nie je uvedený v zozname.
- Ak nie je zvolený jazyk nahratý na disku, zvolí sa pôvodne nahratý jazyk.
- Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky Language Setup (Nastavenie jazyka).
- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Použitie jazyka pre titulky

1
Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

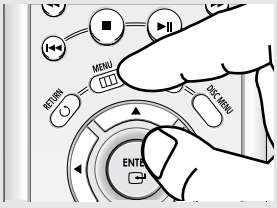

2
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Subtitle**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

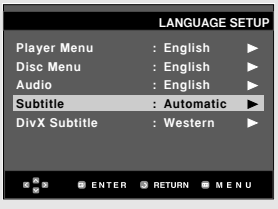

5
Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

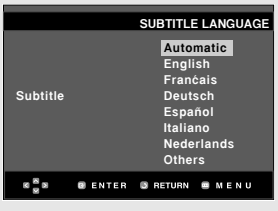

◄ - Zvoľte Automatic, ak chcete, aby prednostne nastavený jazyk titulkov bol ten, v ktorom je nahraný disk.

- Zvoľte Others, ak jazyk, ktorý požadujete, nie je uvedený v zozname. Je možné, že sa na niektorých diskoch nebude nachádzať jazyk, ktorý ste vybrali ako predvolený. V takom prípade sa pri prehrávaní disku použije pôvodný jazyk.
- Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky nastavenia.
- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.

Výber jazyka titulkov pri videu vo formáte DivX

1
Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

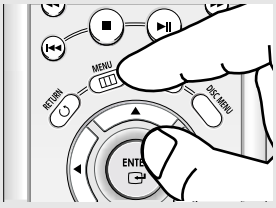

2
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3
Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Language Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

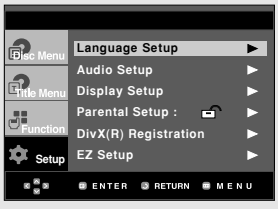

4
tlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **DivX Subtitle**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

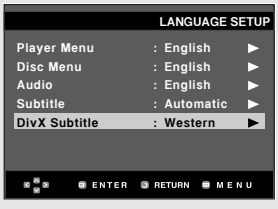

5
Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želaný jazyk. potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

◄ - Nastavenie jazyka sa aktivuje a obrazovka sa vráti do ponuky nastavenia.

- Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Western	English, Breton, Catalan, Danish, Dutch, Faroese, Finnish, French, Gaelic, German, Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish a Swedish
Central	English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Slovak, Slovene a Serbian(Latin)
Greek	English a modern Greek
Cyrillic	English, Russian, Bulgarian, Belorussian, Macedonian, Moldavian, Serbian(Cyrillic), Ukrainian

Nastavenie možností zvuku

Voľby audio (Audio Options) vám umožňujú nastaviť zvukové zariadenie a nastavenia zvukového režimu v závislosti od používaného zvukového systému.

1

Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

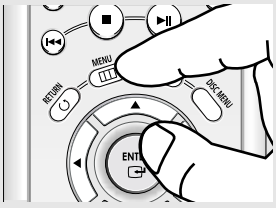

2

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Audio Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si požadovanú položku, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

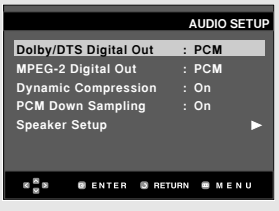

◄ Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

❶ Dolby/DTS Digital Out
- PCM : Prevádza na PCM (2CH) audio.
- Bitstream : Prevádza na Dolby/DTS Digital Bitstream (5.1CH). Položku Bitstream si zvoľte, keď používate Digital Audio Output.

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Prevádza na PCM (2CH) audio.
- Bitstream : Prevádza na MPEG-2 Digital Bitstream(5.1CH alebo 8CH). Položku Bitstream si zvoľte, keď používate Digital Audio Output.

❸ Dynamic Compression
- On : Pre voľbu dynamickej kompresie.
- Off : Pre voľbu štandardného rozsahu.

❹ PCM Down Sampling
- On : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený zosilňovač, ktorý nie je kompatibilný s frekvenciou 96kHz. V tomto prípade bude signál prevzorkovaný na 48kHz.
- Off : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený zosilňovač, ktorý je kompatibilný s frekvenciou 96kHz. V tomto prípade budú všetky signály poslané na výstup bez zmeny.

Poznámka

Aj keď je vypnuté Zníženie vzorkovanie formátu PCM

• Niektoré disky prevedú na výstup zvuk so zníženým vzorkovaním len cez digitálne výstupy.

❺ Speaker Setup (See pages 64-65)

HDMI

- Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital, MPEG, DTS), je potrebné nastaviť položku Digital Audio (Digitálny zvuk) na PCM.

- Ak váš televízor nie je kompatibilný s LPCM vzorkovacími frekvenciami vyššími ako 48 kHz, je potrebné nastaviť položku PCM Down sampling (Zníženie vzorkovania formátu PCM) na hodnotu On (Zap.).

- Reprodukcia zvuku vo formáte SACD je možná len cez analógové výstupy. Reprodukcia zvuku vo formáte SACD nie je možná cez výstup HDMI alebo cez digitálny zvukový výstup.

Poznámka

• Ako vykonať, aby DVD menu zmizlo alebo, stlačte tlačidlo MENU.

• Formát DVD-AUDIO
- Len dvojkanálový digitálny zvukový výstup.
- Niektoré disky typu DVD-AUDIO nepodporujú downmix, takže nebudú prevádzať dvojkanálový digitálny zvuk.
- Viackanálové disky typu DVD-AUDIO prevádzajú zvuk cez analógové výstupy.

• Disky typu Super Audio CD
- Prevádza len analógový zvukový signal.
- Reprodukcia zvuku vo formáte Super Audio CD je možná len cez analógové výstupy. Reprodukcia zvuku vo formáte Super Audio CD nie je možná cez výstup HDMI alebo cez digitálny zvukový výstup.

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol zdvojených D sú ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.

"DTS" a "DTS Digital Out" sú ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.

Nastavenie reproduktorov priestorového zvuku

1

Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

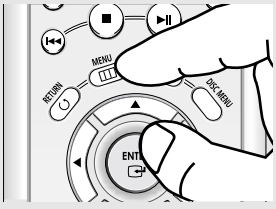

2

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Audio Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Speaker Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

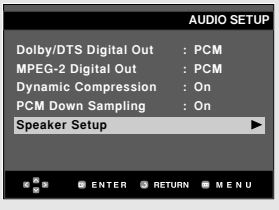

5

Pomocou tlačidiel ▲/▼/◄/► vyberte želanú položku, a potom stlačením tlačidla **ENTER** nastavte reproduktor.

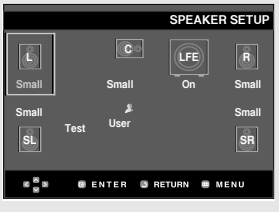

◄ Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Predvolené nastavenia : CENTER (PREDNÝ) Ľ. P (Small - Malý), CENTER (STREDOVÝ) (Small - Malý), SURROUND (PRIESTOROVÝ) (Small - Malý) Vyberte veľkosť reproduktorov, ktoré chcete pripojiť.

❶ Front (Predné) (PĽ, PP)
- Large (Veľké): Bežne vyberte túto položku.
- Small (Malé): Ak je zvuk skreslený alebo ak sú efekty priestorového zvuku nedostatočne zreteľné, vyberte túto možnosť.
  Toto aktivuje obvod presmerovania basov systému Dolby Digital a prevádza basové frekvencie reproduktora cez aktívny basový reproduktor (subwoofer).

❷ Center (Stredové)
- None (Žiadne): Túto možnosť zvoľte vtedy, keď nepripojíte stredový reproduktor.
- Large (Veľké): Bežne vyberte túto položku.
- Small (Malé): Túto možnosť zvoľte vtedy, keď je zvuk skreslený.
  Toto aktivuje obvod presmerovania basov systému Dolby Digital a prevádza basové frekvencie zo stredového reproduktora cez ostatné reproduktory.

❸ Surround (Priestorový) (PĽ. PP)
- None (Žiadne): Túto možnosť zvoľte vtedy, keď nepripojíte stredový reproduktor.
- Large (Veľké) (Rear - Zadné/Side - Bočné) Bežne vyberte jednu z týchto možností v závislosti od polohy zadného reproduktora.
- Small (Malé) (Rear - Zadné/Side - Bočné): Ak je zvuk skreslený alebo ak sú efekty priestorového zvuku nedostatočne zreteľné, vyberte jednu z týchto možností v závislosti od polohy zadného reproduktora.
  Toto aktivuje obvod presmerovania basov systému Dolby Digital a prevádza basové frekvencie zo zadného reproduktora cez ostatné reproduktory.

Nastavenie testu

Testovacie výstupné zvukové signály vychádzajú v smere hodinových ručičiek a začínajú od ľavého predného reproduktora.

Nastavte Channel Balance (Vyváženie kanálov) tak, aby zvuk vychádzal zo všetkých reproduktorov vo vašej miestnosti rovnomerne.
FRONT(L) → CENTER → SUBWOOFER → FRONT(R) → SURROUND(R) → SURROUND(L)

Poznámka

Ak chcete odstrániť ponuku nastavenia (Setup) alebo ak sa chcete počas nastavovania vrátiť do ponuky, stlačte tlačidlo RETURN alebo tlačidlo ◄.

- Výstupný signál testu basového reproduktora (subwoofer) je nižší ako pri ostatných reproduktoroch.
- Logo MPEG Multichannel je obchodnou značkou registrovanou spoločnosťou PHILIPS Corporation.
- Ak nastavíte predný reproduktor (Front) (Ľ, P) na hodnotu “Small” (Malý), LFE (Subwoofer) sa automaticky nastaví na hodnotu “On” (Zapnutý).

Nastavenie možností zobrazenia

Možnosti zobrazenia vám umožňujú nastaviť rôzne video funkcie vášho prehrávača.

1

Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

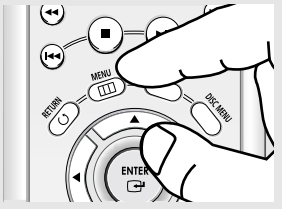

2

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

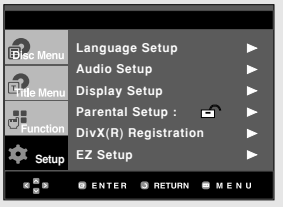

3

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Display Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

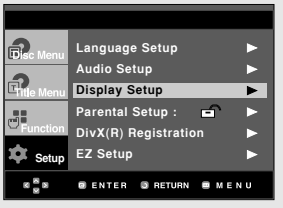

4

Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želanú položku.

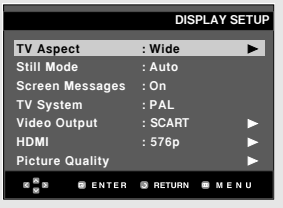

◄ Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo **MENU**.

❶ TV Aspect
V závislosti na type televízora, ktorý vlastníte, si môžete zmeniť nastavenie obrazovky (pomer strán).

- 4:3 Letter Box : Túto položku si zvoľte, ak chcete vidieť celý pomer 16:9, ktorý poskytuje DVD, dokonca aj keď máte televízor s pomerom strán 4:3. V hornej a dolnej časti obrazovky sa objavia čierne pásy.
- 4:3 Pan&Scan : Túto položku si zvoľte v prípade normálnej veľkosti TV, keď chcete sledovať strednú časť zobrazenia 16:9. (Ľavý a pravý okraj budú odrezané).
- 16:9 Wide : Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.

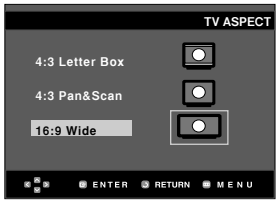

❷ Still Mode
Tieto možnosti vám pomôžu potlačiť roztrasenosť obrazu počas jeho pozastavenia a čitateľnejšie zobrazovať menší text.

- Auto (Automaticky) : Ak zvolíte Auto, režim Field/Frame sa automaticky konvertujú.
- Field (Pole) : Túto môžnosť použite v prípade, ak je obraz v režime Auto roztrasený.
- Frame (Záber) : Túto možnosť použite, ak chcete aby boli v režime Auto malé písmenká textu čitateľnejšie.

❸ Screen Messages
Používa sa na zapnutie (On) alebo vypnutie (Off) správ na obrazovke.

❹ TV System
1. Disk nahraný v norme NTSC : V prípade použitia disku nahraného v norme NTSC
   - Ak váš televízor disponuje len obrazovým vstupom normy PAL, musíte vybrať „PAL“. Ak vyberiete “PAL”, prekladaný (Interlace) výstupný formát je 60 Hz výstup v norme PAL.
   - Ak váš televízor disponuje len vstupom NTSC, musíte vybrať “NTSC Output” (Výstup NTSC).
   - Ak nastavíte NTSC TV system (Televízna norma NTSC), bude obnovovacia frekvencia výstupu HDMI 60 Hz.
2. Disk nahraný v norme PAL : V prípade použitia disku nahraného v norme PAL
   - Ak váš televízor disponuje len obrazovým vstupom NTSC, musíte vybrať “NTSC Output” (Výstup NTSC).
   - Ak váš televízor disponuje len vstupom PAL, musíte vybrať “PAL Output” (Výstup PAL).
   - Ak nastavíte PAL TV system (Televízna norma PAL), bude obnovovacia frekvencia výstupu HDMI 50 Hz.

❺ Video Output
Vyberte obrazový výstup.

- COMPOSITE/S-VIDEO : Zvoľte, ak chcete používať výstup Video a S-Video.
- COMPONENT(I-SCAN) : Zvoľte, ak chcete používať výstup Video a Component 625i/525i(Interlace).
- HDMI/COMPONENT(P-SCAN) : Zvoľte, ak chcete používať výstup Component 625p/525p (Progressive) alebo HDMI.
- Výstup SCART : Zvoľte, ak chcete používať výstup SCART.
  - RGB : Zvoľte, ak chcete používať výstup SCART RGB.
  - Video : Zvoľte, ak chcete používať výstup SCART Video.
  - Stláčaním tlačidla VIDEO SEL., môžete v režime bez vloženého disku meniť v pravidelnom poradí režim obrazového výstupu..
    (SCART RGB → SCART VIDEO → COMPOSITE/S-VIDEO → COMPONENT (I-SCAN) → HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
  - Ak v sekundárnej ponuke Display Setup (Obrazové nastavenia) nevykonáte výber niektorej z položiek Yes/No (Áno/Nie) do 10 sekúnd, zobrazenie sa vráti späť do predchádzajúcej ponuky.

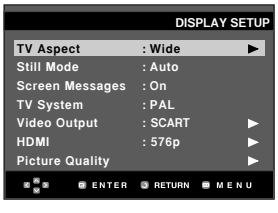

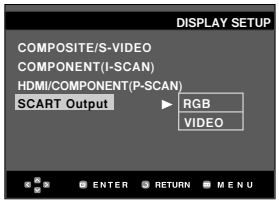

❻ HDMI

Toto nastavenie sa používa v prípade, ak je zariadenie pripojené k zobrazovacím zariadeniam prostredníctvom HDMI alebo DVI (TV, projektor, a pod.).

- Resolution (Rozlíšenie)
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 768p : 1024 x 768
  - 1080i : 1920 x 1080

- Format (Formát)

  Túto funkciu môžete použiť, ak chcete nastaviť RGB rozsah digitálnych dát výstupov HDMI alebo DVI.
  - RGB-Normal : Dátový výstup HDMI/DVI s limitovaným rozsahom RGB.
  - RGB-Expand : Dátový výstup HDMI/DVI s plným rozsahom RGB.
  - YCbCr-(4:4:4) : Výstup HDMI s limitovaným výstupom YCbCr-(4:4:4).
  - YCbCr-(4:2:2) : Výstup HDMI s limitovaným výstupom YCbCr-(4:2:2).

  Ak nastavíte rozlíšenie výstupu HDMI na 768p, nemôžete používať format YcbCr.

  Limitovaný rozsah – úroveň Black/White (Čiernobiela) a farebnej zobrazená v limitovanom dátovom rozsahu.

  ex) keď je bitová hĺbka 8 bitov
  - Y : 16Ş235 – úrovne jasu
  - CbCr : 16Ş240 – úrovne farieb

  Plný rozsah – úroveň čiernobielej a farieb je vyjadrená v plnom dátovom rozsahu.

  ex) keď je bitová hĺbka 8 bitov
  - Y : 0Ş255 – úrovne jasu
  - CbCr : 0Ş255 – úrovne farieb

- HD-JPEG
  - HD : Obrazový zdroj s vysokým rozlíšením
    - Dostupný, ak je v HDMI rozlíšenie 720p/768p/1080i.
  - SD : Standard Definition image source
- Výstup DVI

  Túto funkciu môžete použiť, ak chcete nastaviť výstupný formát z HDMI na DVI.

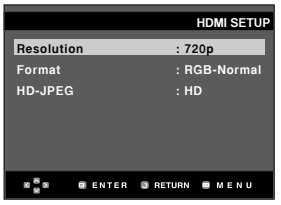

- Táto funkcia koriguje obraz televízora, ak sa nenachádza v strede obrazovky, aby tak zabezpečila normálne zobrazenie.
- Ak nie je výstup z HDMI na DVI nastavený správne, môže sa stať, že bude obraz zobrazený šikmo.

❼ Picture Quality

- Black Level (Úroveň čiernej farby) : Upravuje jas obrazovky (On (Zap) alebo Off (Vyp)). Nefunguje v režime Progressive (progresívny).
- Sharpness : Level 1 - Level 5
- Brightness : Level 1 - Level 5
- Color Saturation : Level 1 - Level 5

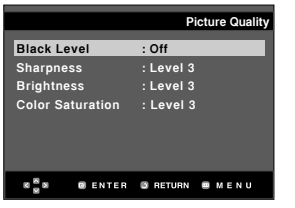

• Ďalšie informácie o tom, či televízor podporuje funkciu Progressive Scan, nájdete v používateľskej príručke k televízoru. Ak televízor podporuje funkciu Progressive Scan, pri jej nastavovaní v ponuke televízora sa riaďte pokynmi v používateľskej príručke k televízoru.

• Ak je Video Output (Obrazový výstup) nastavený nesprávne, môže sa obraz zablokovať.

• Rozlíšenia dostupné pre výstup HDMI závisia od pripojeného televízora alebo projektora. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke vášho televízora alebo projektora.

• Ak počas prehrávania zmeníte rozlíšenie, môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa zobrazí normálny obraz.

• Ak nastavíte rozlíšenie na výstupe HDMI na hodnotu 720p alebo 1080i, získate z výstupu HDMI kvalitnejší obraz.

Nastavenie rodičovskej zámky

Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z hľadiska vhodnosti) - ktorý vám pomáha kontrolovať typ DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú klasifikované do 8 úrovní.

1

Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

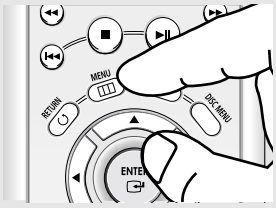

2

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

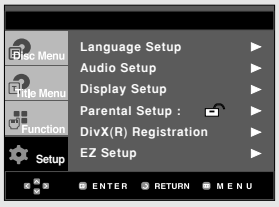

3

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Parental Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4

V prípade, že chcete použiť heslo, stlačte opäť tlačidlo ► alebo **ENTER** . Zobrazí sa menu **Enter Password**.

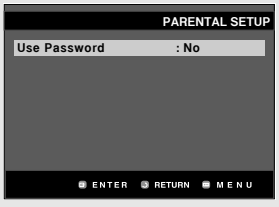

5

Zadajte heslo. Zobrazí sa menu **Re-enter Password** pre potvrdenie zadania hesla. Zadajte znovu heslo.DVD je teraz uzamknuté ( ).

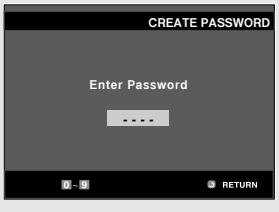

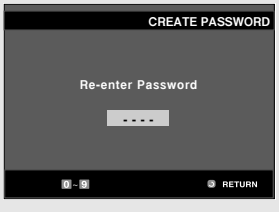

◄ Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.

Nastavenie klasifikácie

1

Keď je zariadenie v Režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

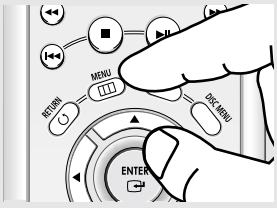

2

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Parental Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

4

Zadajte vaše heslo.

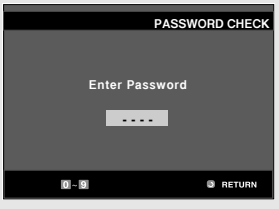

5

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku**Rating Level**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

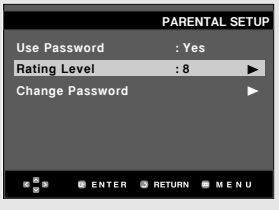

6

Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte želanú úroveň položky Rating Level (Úroveň hodnotenia), a potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
napr.) Nastavenie na úroveň Level 6 (Úroveň č.6).

◄ Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.

Ak napríklad zvolíte úroveň Level 6, disky, ktoré obsahujú úroveň Level 7 a 8 sa neprehrajú.

Zmena hesla

1

Keď je zariadenie v režime zastavenia (Stop mode), stlačte tlačidlo **MENU**.

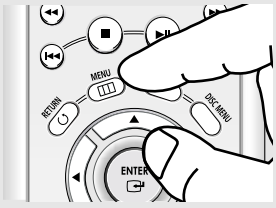

2

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.

3

Stlačte tlačidlo ▲/▼ zvoľte si položku **Parental Setup**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
Zobrazí sa obrazovka Enter Password (Zadajte heslo).
Zadajte vaše heslo.

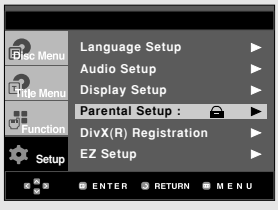

4

zvoľte si položku **Change Password**, potom stlačte tlačidlo ► alebo **ENTER**.
Enter your new password.
Zadajte vaše nové heslo.
Ešte raz zadajte vaše nové heslo.

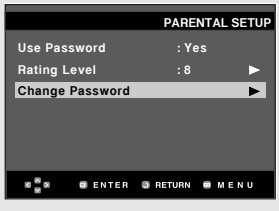

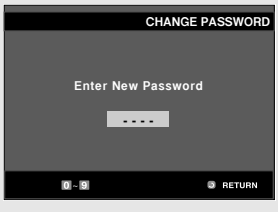

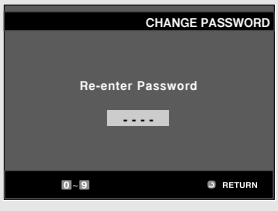

◄ Ak chcete ponuku nastavenia zatvoriť, stlačte tlačidlo MENU.

Poznámka
Ak ste zabudli vaše heslo, pozrite si časť Forgot Password (Zabudol som heslo) v Návode na riešenie problémov (Troubleshooting Guide).

Kapitola 6

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Aktualizácia firmvéru

Úvod

Samsung bude prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Samsung (www.samsung.com) poskytovať služby aktualizácie softvéru, aby tak umožnil tomuto zariadeniu a jeho užívateľovi udržiavať krok s najnovšími technológiami.
Dôvodom je predovšetkým rozširovanie a vývoj kodekov formátu MPEG4. Dosiahnuté vylepšenia závisia od aktualizačného softvéru, ktorý používate, ako aj od softvéru, ktorý sa nachádzal vo vašom DVD prehrávači pred aktualizáciou.

Ako si zhotoviť aktualizačný disk

1
Musíte si prostredníctvom Centra pre sťahovanie (Download Center) na internetovej stránke spoločnosti Samsung (www.samsung.com) stiahnuť nový súbor.

2
Pomocou prepisovacej mechaniky na vašom počítači zapíšte tento súbor na disk typu CD-RW.

Poznámka
- Súborový system CD-ROM ISO Level
- Znaková sada ISO 9660
- Uzatvorený, single session (jeden proces)
- Nízka rýchlosť zápisu

Procedúra aktualizácie

1
Otvorte priehradku pre disk. Vložte disk do priehradky. Zatvorte priehradku. Zobrazí sa obrazovka Firmware upgrade (Aktualizácia firmvéru).

Na displeji sa zobrazí aktualizácia firmvéru

2
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte položku **Total** (Úplná) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Spustí sa aktualizácia firmvéru

◄ - Počas zapisovania sa automaticky otvorí priehradka. Po vybratí disku počkajte asi 2 minúty.

- Ak aktualizácia prebehla správne, zariadenie sa po automatickom zatvorení priehradky vypne a znova zapne.

3
Stlačením numerických tlačidiel vyberte želaný jazyk.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

◄ Po zapnutí zariadenia sa zobrazí táto obrazovka.

Poznámka
- Ak sa nezobrazí “Select Menu Language” (“Vyberte jazyk ponuky”), obráťte sa na “Samsung Service Center” (“Stredisko služieb zákazníkom”).
- Počas aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo a neodpájajte kábel napájania.
- Postup pri aktualizácii sa môže zmeniť, pozrite si internetovú stránku výrobcu (www.samsung.com).

Ovládanie televízora diaľkovým ovládaním

Diaľkové ovládanie sa dá nastaviť tak, aby ste s ním mohli ovládať väčšinu televízorov. Na programovanie diaľkového ovládania používajte kód, ktorý je pridelený vašej značke televízora.

Kódy televízorov

ZNAČKA	KÓD	ZNAČKA	KÓD
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

1. Zapnite televízor.
2. Namierte diaľkové ovládanie DVD prehrávača na televízor.
3. Držte stlačené tlačidlo TV POWER a zadajte kód vašej značky televízora.
4. Ak sa televízor vypne, nastavenie je dokončené. Ak prvý kód nefunguje, skúste zadať ostatné kódy pre vašu značku televízora.

Na televízoroch iných výrobcov tak môžete ovládať funkcie ako TV POWER (ZAP/VYP TELEVÍZORA), CH (KANÁL) (∧, ∨), VOL (HLASITOSŤ) (+, -) a funkcie TV/VIDEO.

- Diaľkové ovládanie niekedy nedokáže ovládať každý model televízora uvedeného v zozname výrobcov.

- Ak z diaľkového ovládania vyberiete batérie, nastavte znovu kód značky televízora.

napr.) pre televízory Samsung 2
držte stlačené tlačidlo TV POWER a zadajte 0, a potom 1.

Riešenie problémov

Pred tým, než budete kontaktovať popredajný servis firmy SAMSUNG, vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.

Problém	Odstránenie problému	Strana
Diaľkové ovládanie nefunguje.	• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Možno ich treba vymeniť. • Diaľkové ovládanie funguje do vzdialenosti maximálne 20 stôp od ovládaného zariadenia. • Vyberte batérie a držte stlačené jedno alebo viacero tlačidiel, čím vybijete mikroprocesor a diaľkové ovládanie tak vynulujete. Vložte batérie a znovu vyskúšajte činnosť diaľkového ovládania.	P4
Disk nemožno prehrať.	• Skontrolujte, či ste disk vložili potlačou nahor. • Skontrolujte číslo regiónu disku DVD.	P7
Prehrávač nereprodukuje šesťkanálový (5.1) zvuk.	• Šesťkanálový (5.1) zvuk sa prehráva len ak sú splnené tieto podmienky: 1) Prehrávač DVD je pripojený k príslušnému zosilňovaču 2) Na disku nie je nahraná šesťkanálová (5.1) zvuková stopa. • Skontrolujte, či sa na vrchu disku nachádza logo „5.1 ch“. • Skontrolujte, či je reproduktorová sústava správne zapojená a či správne funguje. • Je v ponuke SETUP (NASTAVENIE) nastavená položka Audio Output (Zvukový výstup) na hodnotu Bitstream?	P20 P62-63
Na obrazovke sa zobrazí ikona ⊘	• Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože: 1. Neumožňuje to softvér disku DVD, 2. Softvér disku DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly záberu (angles)) 3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii, 4. Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku DVD.	
Ponuka disku sa nezobrazí.	• Skontrolujte, či má disk ponuku (Menu).	
Režim prehrávania je iný, ako nastavenia v ponuke Setup.	• Niektoré funkcie, ktoré ste vybrali v ponuke Setup (Nastavenie) nefungujú správne, ak na disku nie je nahraná príslušná funkcia.	P54-71
Pomer strán obrazu sa nedá zmeniť.	• Pomer strán obrazu na vašich diskoch DVD je pevne daný.	P66-67
Neprehráva sa zvuk.	• Skontrolujte, či ste v ponuke Audio Options (Možnosti zvuku) vybrali správny digitálny výstup (Digital Output).	P62-63
Obraz je zablokovaný	• Keď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo ⏭ Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia.	P22
Zabudli ste heslo	• Keď nie je v prehrávači žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo ⏭ Všetky nastavenia vrátane hesla sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia. Túto možnosť používajte len v krajnom prípade.	P69-71
Iné problémy	• Vyhľadajte obsah a nájdite kapitolu v návode, kde sa nachádzajú vysvetlivky súvisiace s problémom a postupujte podľa uvedených pokynov.. • Ak ani potom nedokážete problém vyriešiť, spojte sa s najbližším servisným strediskom.	
Obraz je nejasný alebo skreslený	• Skontrolujte, či disk nie je špinavý alebo poškriabaný. • Očistite disk.	P2

Problém	Odstránenie problému	Strana
Výstup HDMInefunguje	• Skontrolujte, či je aktivovaný obrazový výstup HDMI. • Skontrolujte, či je konektor HDMI z DVD prehrávača zapojený do televízora. • Skontrolujte, či televízor podporuje tento 480p/576p/720p/768p/1080i DVD prehrávač.	P16-17, P-68
Obraz z výstupu HDMI je skreslený.	• Ak sa na obrazovke objaví šumenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Širokopásmová ochrana digitálneho obsahu).	P16-17
Obraz cez výstup HDMI sa chveje	• Skontrolujte, či je správne nastavený televízor. • Jav chvejúceho sa obrazu môže vzniknúť, ak je obnovovacia frekvencia konvertovaná z 50 Hz na 60 Hz pri výstupoch 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením). • Please refer to the user's manual of your TV.	P66-68

špecifikácie

Obecné	Napájanie	Striedavý prúd (AC) 110-240V ~ 60/50 Hz
	Spotreba energie	14 W
	Prevádzkový rozsah vlhkosti	2.3 Kg
	Rozmery	430mm (Š) X 250mm (H) X 49mm (V)
	Prevádzkový teplotný rozsah	+5°C až +35°C
	Prevádzkový rozsah vlhkosti	10 % až 75 %
Disk	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Rýchlosť čítania: 3,49 - 4,06 m/s. Približ. čas prehrávania (Jednostranový, jednovrstvový disk) : 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s. Maximálny čas prehrávania : 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s. Maximálny čas prehrávania : 20 min.
	VCD : 12Cm	Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s. Maximálny čas prehrávania : 74 min. (obraz+ zvuk)
Disk Obrazový výstup	Composite Video	1 kanál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	SCART Jack	R (Červená) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) G(Zelená) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) B (Modrá) : 0,7 Vp-p (odpor 75 Ω load) Composite Video : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Jasový signál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Farebný signál : 0,3 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	S-VIDEO	Jalový signál : 1.0 Vp-p (odpor 75 Ω load) Chrominačný signál : 0,3 Vp-p (odpor 75 Ω load)
	HDMI	576p/480p, 720p, 768p, 1080i
Zvukový výstup	SCART Jack	2 kanály : Ľ (1/Ľ), P(2/P)
	2 Channel	L(1/L), R(2/R)
	5.1 Channel	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	*Frequency Response	Vzorkovacia frekvencia 48 kHz : 4 Hz až 22 kHz Vzorkovacia frekvencia 96 kHz : 4 Hz až 44 kHz
	*S/N Ratio	110 dB
	*Dynamic Range	100 dB
	*Total Harmonic Distortion	0.004 %

*: Nominálne technické údaje

- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmien technických údajov bez predošlého upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.

MEMO

ELECTRONICS

AK68-00633K